HP Color LaserJet 4700 Kullanım Kılavuzu







HP Color LaserJet 4700 Serisi Yazıcı

Kullanım Kılavuzu



Telif Hakkı ve Lisans

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi yasaktır.

Bu belgede sağlanan bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

HP ürünleri ve hizmetleri için verilen yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen özel garanti bildirimlerinde açık olarak belirtilir. Bu belge herhangi bir ek garanti içermemektedir ve verilen bilgilerden hiçbiri ek garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan, baskı ve yazım hatalarından veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Ürün numarası: Q7491-90968

Edition 2: 6/2009

Ticari Marka Onayları

Adobe®, Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markasıdır.

Corel® ve CorelDRAW®, Corel Corporation veya Corel Corporation Limited'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Energy Star® ve Energy Star logosu®, United States Environmental Protection Agency'nin (ABD Çevre Koruma Dairesi) A.B.D.'de tescilli markalarıdır.

Microsoft®, Microsoft Corporation'ın A.B.D.'de tescilli ticari markasıdır.

Netscape Navigator, Netscape Communications'ın ABD'deki ticari markasıdır.

Oluşturulan PANTONE® renkleri, PANTONE tarafından tanımlanan standartlara uymayabilir. Gerçek renk için geçerli PANTONE yayınlarına başvurun. PANTONE® ve diğer Pantone, Inc. Ticari markaları Pantone, Inc. © Pantone, inc., 2000 mülkiyetindedir.

PostScript®, Adobe Systems kuruluşunun ticari markasıdır.

TrueType™, Apple Computer, Inc. kuruluşunun A.B.D.'de ticari markasıdır.

UNIX®, The Open Group'un tescilli ticari markasıdır.

Windows®, MS Windows® ve Windows NT®, Microsoft Corporation'ın A.B.D.'de tescilli ticari markalarıdır.

HP müşteri hizmetleri

Çevrimiçi hizmetler

Modem veya Internet bağlantısı üzerinden bilgilere 24 saat erişim:

World Wide Web URL adresi: HP Color LaserJet 4700 serisi yazıcılar için, güncelleştirilmiş HP yazıcı yazılımları, ürün ve destek bilgileri ve birkaç dilde yazıcı sürücüleri http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden alınabilir. (Siteler İngilizcedir.)

Internet Adresi: HP Jetdirect baskı sunucularını kullanarak ağ üzerinden yazdırma hakkında ayrıntılı bilgi için http://www.hp.com/support/net_printing adresini ziyaret edin.

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) masaüstü bilgisayarlar ve yazdırma ürünleri için web tabanlı bir sorun giderme araçları setidir. ISPE bilgisayar ve yazdırma sorunlarını hızla saptamanıza, tanılamanıza ve çözmenize yardımcı olur. ISPE araçlarına http://instantsupport.hp.com adresinden erişilebilir.

Telefonia destek

HP, garanti döneminde telefonla ücretsiz ürün desteği sunar. Çağrınıza, size yardım etmek için hazır bekleyen bir ekip yanıt verir. Ülkenizin/bölgenizin telefon numarası için ürün kutusundaki broşüre bakın veya http://welcome.hp.com adresini ziyaret edin. HP'yi aramadan önce, aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun: ürün adı ve seri numarası, satın alma tarihi ve sorunun açıklaması.

Ayrıca Internet'te http://www.hp.com adresinden de destek alabilirsiniz. Support & drivers bloğunu tıklatın.

Yazılım yardımcı programları, sürücüler ve elektronik bilgiler

Internet Adresi: HP Color LaserJet 4700 serisi yazıcı için http://www.hp.com/go/clj4700_software adresini ziyarete edin. Sürücülere ilişkin Web sayfası İngilizce olabilir; ancak sürücüleri karşıdan farklı dillerde yükleyebilirsiniz.

Aşağıdaki numarayı arayın: Yazıcı kutusundaki broşüre bakın.

Aksesuarlar ve sarf malzemeleri için HP doğrudan sipariş

ABD'de sarf malzemelerini http://www.hp.com/sbso/product/supplies adresinden sipariş edebilirsiniz. Kanada'da sarf malzemelerini http://www.hp.ca/catalog/supplies adresinden sipariş edebilirsiniz. Avrupa ülkelerinde/bölgelerinde sarf malzemelerini http://www.hp.com/supplies adresinden sipariş edebilirsiniz. Asya Pasifik ilkelerinde sarf malzemelerini http://www.hp.com/supplies adresinden sipariş edebilirsiniz.

Aksesuarlar http://www.hp.com/go/accessories adresinden sipariş edilebilir.

Aşağıdaki numarayı arayın: 1-800-538-8787 (ABD) veya 1-800-387-3154 (Kanada).

HP servis bilgileri

HP Yetkili Satıcılarını bulmak için 1-800-243-9816 (ABD) veya 1-800-387-3867 (Kanada) numarasını arayın. Ürününüze ilişkin servis için, ülkenizin/bölgenizin müşteri desteği numarasını arayın. Yazıcı kutusundaki broşüre bakın.

HP servis sözlesmeleri

Aşağıdaki numarayı arayın: 1-800-835-4747 (ABD) veya 1-800-268-1221 (Kanada).

TRWW

Genişletilmiş Servis: 1-800-446-0522

iν

Macintosh bilgisayarlar için HP desteği ve bilgiler

Internet Adresi: Macintosh OS X destek bilgileri ve HP sürücü güncelleştirmeleri aboneliği için http://www.hp.com/go/macosx adresini ziyaret edin.

Internet Adresi: Macintosh kullanıcılarına özel olarak tasarlanmış ürünleri görmek için http://www.hp.com/go/mac-connect adresini ziyaret edin.

HP müşteri hizmetleri TRWW

İçindekiler

1	Yazıcınız hakkında temel bilgiler	
	Yazıcı bilgilerine hızlı erişim	2
	Internet bağlantıları	2
	Kullanım kılavuzu bağlantıları	2
	Ayrıntılı bilgi	2
	Yazıcının kurulması	2
	Yazıcının kullanımı	3
	Yazıcı yapılandırmaları	4
	HP Color LaserJet 4700 (ürün numarası Q7491A)	4
	HP Color LaserJet 4700n (ürün numarası Q7492A)	
	HP Color LaserJet 4700dn (ürün numarası Q7493A)	5
	HP Color LaserJet 4700dtn (ürün numarası Q7494A)	
	HP Color LaserJet 4700ph+ (ürün numarası Q7495A)	
	Yazıcı özellikleri	
	Yazıcınızı keşfedin	
	Yazıcı yazılımı	
	Yazılım	
	Yazılım özellikleri	
	Sürücü Otomatik Yapılandırma	
	Şimdi Güncelleştir	
	HP Driver Preconfiguration (HP Sürücü Ön Yapılandırması)	
	Yazdırma sistemi yazılımını yükleme	
	Doğrudan bağlantı için Windows yazdırma sistemi yazılımını yükleme	
	Ağlar için Windows yazdırma sistemi yazılımını yükleme	14
	Bir Windows bilgisayarını Windows paylaşımı kullanarak ağ yazıcısı	4
	kullanmak üzere ayarlama	
	Yazılımı paralel kablo veya USB kablosu takıldıktan sonra yükleme	
	Yazılımı kaldırma	
	Yazılımı Windows işletim sistemlerinden kaldırma	
	Ağlar için yazılım	
	HP Web Jetadmin	
	UNIX	
	Yardımcı programlar	
	HP Easy Printer Care Software	
	Yerleşik web sunucusuÖzellikler	
	Diğer bileşenler ve yardımcı programlar Yazıcı sürücüleri	
	Pazici suruculeri Desteklenen yazıcı sürücüleri	
	Ek sürücüler	

TRWW

	Doğru yazıcı sürücüsünü seçme	20
	Yazıcı Sürücüsü Yardımı (Windows)	
	Yazıcı sürücülerine erişim kazanma	
	Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri	
	Desteklenen yazıcı sürücüleri	
	Yazıcı sürücülerine erişim	
	Macintosh bilgisayarları için yazılım	
	Ağlar için Macintosh yazdırma sistemi yazılımını yükleme	
	Doğrudan bağlantı (USB) için Macintosh yazdırma sistemi yazılımlarını yükleme	
	Yazılımı Macintosh işletim sistemlerinden kaldırmak için	
	Macintosh için HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı Kullanma	
	HP Yazıcı Yardımcı Programı programını açma	
	Temizleme sayfası yazdırma	
	Yapılandırma sayfası yazdırma	
	Sarf malzemeleri durumunu görüntüleme	
	Çevrimiçi sarf malzemesi siparişi verme ve diğer destek özelliklerini kullanma	
	Yazıcıya dosya yükleme	
	Yazıcıya yazı tipi yükleme	
	Ürün yazılımını güncelleştirme	
	İki taraflı yazdırma (dupleksleme) modunu etkinleştirme	
	Economode yazdırma modunu etkinleştirme	
	Toner yoğunluğunu değiştirme	
	Çözünürlük ayarlarını değiştirme	
	Yazıcı depolama aygıtlarını kilitleme veya kilitlerini açma	
	Depolanan işleri kaydetme veya yazdırma	
	Tepsileri yapılandırma	
	Ağ ayarlarını değiştirme	
	Katıştırılmış Web sunucusunu açma	
	E-posta uyarılarını ayarlama	
	Yazıcı ortamı özellikleri	
	Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları	34
2	Kontrol paneli	
	Giriş	38
	Ekran	38
	Kontrol paneline bilgisayardan erişme	39
	Kontrol paneli düğmeleri	41
	Kontrol paneli gösterge ışıklarının anlamı	42
	Zımbalayıcı/yığınlayıcı gösterge lambası kodlarını yorumlama	43
	Kontrol paneli menüleri	46
	Başlarken	46
	Menü hiyerarşisi	
	Menülere girmek için	
	İşi alma menüsü	
	Bilgi menüsü	
	Kağıt yükleme menüsü	
	Cihazı yapılandırma menüsü	
	Tanılama menüsü	
	İşi alma menüsü	
	Bilgi menüsü	
	Dig. 11011000	

vi TRWW

Kağıt yükleme menüsü	53
Cihazı yapılandırma menüsü	54
Yazdırma menüsü	54
Yazdırma kalitesi menüsü	56
Sistem kurulumu menüsü	58
Zımbalayıcı/yığınlayıcı menüsü	61
G/Ç menüsü	61
Sıfırlayıcılar menüsü	63
Tanılama menüsü	64
Yazıcı kontrol paneli yapılandırma ayarlarını değiştirme	65
İş depolama sınırı	
İş depolama sınırını belirleme	65
İş saklama zaman aşımı	65
İş saklama zaman aşımını ayarlama	65
IP adresini göster	66
IP adresini gösterme	66
Renkli/siyah karma	66
Renkli/siyah karmasını ayarlama	66
Tepsi davranışı seçenekleri	67
Yazıcıyı istenen tepsiyi kullanacak şekilde ayarlama	67
El ile besleme komutunu ayarlama	68
PS ortam erteleme yazıcı varsayılanını ayarlama	68
Yazıcıyı boyut/tür komutunu kullanacak şekilde ayarlama	69
Yazıcıyı başka bir tepsiyi kullanacak şekilde ayarlama	69
Yazıcıyı boş sayfalara dupleks uygulayacak şekilde ayarlama	69
Yazıcıyı görüntüleri döndürecek şekilde ayarlama	70
Uyku gecikmesi	70
Uyku gecikmesini ayarlama	70
Uyku modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma	71
Uykudan uyanma saati	71
Uyanma saatini ayarlama	71
Ekran parlaklığı	72
Ekran parlaklığını ayarlama	72
Kişilik	73
Kişiliğin ayarlanması	73
Silinebilir uyarılar	73
Silinebilir uyarıları ayarlama	73
Oto devam	74
Oto devam'ı ayarlama	74
Sarf malzemelerini değiştirme	74
Sarf malzemelerini değiştirme yanıtını ayarlama	75
Sipariş verme noktası	75
Sipariş verme noktası yanıtını ayarlama	75
Renkli sarf malzemesi bitti	76
Renkli sarf malzemesi bittiğinde ne yapılacağını belirleme	76
Sıkışıklıktan kurtarma	76
Sıkışıklıktan kurtarma yanıtını ayarlama	76
RAM diski	77
RAM diski davranışını değiştirme	77
Dil	77

TRWW vii

	Dili seçme	77
	Ekran bilmediğiniz bir dilde görüntüleniyorsa dili seçme	
	Yazıcı kontrol panelini, paylaşılan ortamlarda kullanma	
2	G/Ç yapılandırması	
J	Ağ yapılandırması	82
	TCP/IP parametrelerini yapılandırma	
	TCP/IP parametrelerini yazıcı kontrol panelinden el ile yapılandırma	
	IP adresi ayarlama	
	Alt ağ maskesini ayarlama	
	Varsayılan ağ geçidini ayarlama	
	Ağ iletişim kurallarını devre dışı bırakma (isteğe bağlı)	
	IPX/SPX'i devre dışı bırakma	
	DLC/LLC'yi devre dışı bırakma	
	AppleTalk'u devre dışı bırakma	
	Paralel yapılandırma	
	USB yapılandırması	
	Yardımcı bağlantı yapılandırması	
	HP Jetdirect yazdırma sunucuları	
	Kullanılabilir yazılım çözümleri	
	Kablosuz yazdırma	
	IEEE 802.11 standart	
	Bluetooth	91
4	Yazdırma görevleri	
	Yazdırma işlerini denetleme	94
	Kaynak	94
	Tür ve boyut	94
	Yazdırma ayarları öncelikleri	94
	Yazdırma ortamını seçme	96
	Kullanılmaması gereken ortam	96
	Yazıcıya zarar verebilecek kağıtlar	96
	Otomatik ortam türü algılama (otomatik algılama modu)	97
	Tepsi 1 algılama	97
	Tepsi 2–N algılama	98
	Giriş tepsilerini yapılandırma	99
	Tepsileri yazıcı istem görüntülediğinde yapılandırma	99
	Kağıt yüklerken tepsiyi yapılandırma	99
	Bir tepsiyi baskı işi ayarlarına uygun şekilde yapılandırma	100
	Kağıt yükleme menüsünü kullanarak tepsileri yapılandırma	100
	Tepsi 2'yi ve isteğe bağlı tepsileri özel bir kağıt boyutu için yapılandırma	101
	Tepsi 1'den (çok amaçlı tepsi) yazdırma	
	Tepsi 1'i yükleme	
	Tepsi 1'den zarf yazdırma	
	Zarfları Tepsi 1'e yükleme	
	Zarflara yazdırma	
	Tepsi 2 veya isteğe bağlı tepsilerden yazdırma	
	Tepsi 2 ve isteğe bağlı tepsilere algılanabilir standart boyutta ortam yükleme	
	Tepsi 2 ve isteğe bağlı tepsilere algılanamayan standart boyutta ortam yükleme	
	Tepsi 2 ve isteğe bağlı tepsilere özel boyutta ortam yükleme	

viii TRWW

Ozel ortama yazdırma	111
Asetatlar	111
Parlak kağıt	111
Renkli kağıt	112
Zarflar	112
Etiketler	112
Ağır kağıt	
HP LaserJet Kaba kağıt	
Hazır formlar ve antetli kağıtlar	
Geri dönüşümlü kağıt	
Yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma	
Hızlı ayarlar oluşturma ve kullanma	
Filigran oluşturma ve kullanma	
Belgeleri yeniden boyutlandırma	
Yazıcı sürücüsünden özel kağıt boyutu ayarlama	
Farklı kağıt/kapak kullanma	
Boş ilk sayfa yazdırma	
Bir kağıda birden fazla sayfa yazdırma	
Kağıdın her iki yüzüne yazdırma	
İki taraflı baskı aksesuarını kullanarak her iki tarafa yazdırmak için	
Her iki yüze el ile yazdırmak için	
Her iki yüze yazdırma için Düzen seçenekleri	
Zımbalama seçeneklerini ayarlama	
Renk seçeneklerini ayarlama	
HP Dijital Görüntüleme Seçenekleri iletişim kutusunu kullanma	
Hizmetler sekmesini kullanma	
Macintosh yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma	
Mac OS X'te ön ayar oluşturma ve kullanma	
Kapak sayfası yazdırma	
Bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırma	
Kağıdın her iki yüzüne yazdırma	
Renk seçeneklerini ayarlama	
İki yüze yazdırma (dupleks)	
Otomatik iki yüze yazdırma için kontrol paneli ayarları	
İki yüze yazdırmayı yazıcının kontrol panelinden etkinleştirmek veya devr	
dışı bırakmak için	
İki yüze yazdırma işlerini ciltleme seçenekleri	
İki yüze el ile yazdırma	
Kitapçık yazdırma	130
Zımbalayıcı/yığınlayıcı kullanma	
Zımbalayıcı/yığınlayıcı aksesuarını tanıması için yazıcı sürücüsünü yapılandırma	131
Zımba bittiğinde yazıcı davranışını seçme	132
Zımbalayıcı/yığınlayıcı aksesuarına yazdırma	132
Bir uygulamadan zımbayı seçme	132
Kontrol panelinden zımbayı seçme	133
İş ofseti	
Zımbalayıcı/yığınlayıcı takılı olduğunda kağıt yönlendirmesi	
Özel yazdırma koşulları	
Farklı bir ilk sayfa yazdırma	
Boş arka kapak yazdırma	

TRWW ix

	Ozei boyutiu ortama yazdirma	135
	Yazdırma isteğini durdurma	136
	Geçerli baskı işini yazıcının kontrol panelinden durdurma	136
	Yazdırılmakta olan işi yazılım uygulamasından durdurma	136
	İş depolama özellikleri	137
	Prova yazdırma ve işi bekletme	137
	Depolanan işleri yazdırma	137
	Depolanan işleri silme	
	Özel işler	
	Özel bir işi yazdırma	
	Özel bir işi silme	
	Mopier modu	
	Baskı işini depolama	
	İşi hızlı kopyalama	
	Bellek yönetimi	
	·	
5	Yazıcıyı yönetme	4.4.
	Yazıcı bilgi sayfaları	
	Menü haritası	
	Yapılandırma sayfası	
	Sarf malzemeleri durumu sayfası	
	Kullanım sayfası	
	Tanıtım sayfası	
	CMYK örnekleri yazdırma	
	RGB örnekleri yazdırma	
	Dosya dizini	
	PCL veya PS yazı tipleri listesi	
	Olay günlüğü	
	Yerleşik web sunucusunu kullanma	
	Yerleşik Web sunucusuna erişim	148
	Bilgi sekmesi	149
	Ayarlar sekmesi	149
	Gerçek zamanlı saati ayarlama	150
	Ağ sekmesi	150
	Diğer bağlantılar	150
	HP Easy Printer Care Software uygulamasını kullanma	151
	Desteklenen işletim sistemleri	151
	HP Easy Printer Care Software uygulamasını kullanmak için	151
	HP Easy Printer Care Software bölümleri	
6	Renk	45
	Renk kullanımı	
	HP ImageREt 3600	
	Kağıt seçimi	
	Renk seçenekleri	
	sRGB	
	Dört renkli baskı — CMYK	
	CMYK mürekkep seti öykünmesi (yalnızca PostScript)	
	Renk eşleştirme	
	PANTONE® rank aslamasi	156

	Numune kataloğu ile renk eşleştirme	
	Renk örnekleri basma	
	Windows bilgisayarlarında yazıcı renk seçeneklerini yönetme	
	Gri tonlamayla yazdırma	
	RGB Rengi (Renk Temaları)	
	Otomatik veya elle renk ayarlama	
	Elle ayarlanan renk seçenekleri	159
	Renkli baskıyı kısıtlama	
	Macintosh bilgisayarlarda yazıcı renk seçeneklerini yönetme	161
	Gri Tonlarında Yazdır	
	Metin, grafik ve fotoğraflar için gelişmiş renk seçenekleri	161
	Yarım ton seçenekleri	161
	Nötr Griler	161
	RGB Rengi	162
	Kenar Denetimi	162
7	Bakım	
	Baskı kartuşlarını yönetme	
	HP baskı kartuşları	
	HP olmayan baskı kartuşları	
	Baskı kartuşu doğrulaması	164
	HP ihbar hattı	164
	Baskı kartuşunu saklama	164
	Baskı kartuşunun kullanım ömrü	165
	Baskı kartuşu ömrünü denetleme	165
	Yazıcının kontrol panelini kullanarak	165
	Katıştırılmış web sunucusunu kullanma	165
	HP Easy Printer Care Software uygulamasını kullanma	165
	HP Web Jetadmin'i Kullanma	165
	Baskı kartuşlarını değiştirme	166
	Baskı kartuşunu değiştirme	166
	Baskı kartuşunu değiştirmek için	
	Sarf malzemelerini değiştirme	169
	Sarf malzemelerinin konumu	169
	Sarf malzemeleri değiştirme yönergeleri	
	Sarf malzemelerini değiştirmek için yazıcının çevresinde boş alan bırakma	
	Sarf malzemelerinin ortalama değiştirme aralıkları	
	Zımba kartuşunu değiştirme	
	Temizleme sayfasını kullanma	
	Uyarıları yapılandırma	
8	Sorun giderme	
	Temel sorun giderme onay listesi	180
	Yazıcı performansını etkileyen faktörler	181
	Sorun giderme bilgisi sayfaları	182
	Yapılandırma sayfası	182
	Kağıt yolu test sayfası	
	Kayıt sayfası	
	Olay gunlüğü	
	Kontrol paneli ileti türleri	

TRWW xi

Durum iletileri	185
Uyarı iletileri	185
Hata iletileri	185
Kritik hata iletileri	185
Kontrol paneli iletileri	186
İleti listesi	186
Kağıt sıkışmaları	213
Kağıt sıkışması giderimi	
Kağıt sıkışma giderimini devre dışı bırakmak için	
Kağıt sıkışmalarının sık rastlanan nedenleri	
Kağıt sıkışmaları	
Sıkışmaları temizleme	
Tepsi 1'de kağıt sıkışması	
Tepsi 2 veya isteğe bağlı tepsilerde sıkışma	
Üst kapak kısmındaki sıkışmalar	
Üst kapak kısmındaki bir sıkışmayı giderme	
Diğer sıkışmaları giderme	
Zımbalayıcı/yığınlayıcıda sıkışmalar	
Zımba sıkışmaları	
Ortam kullanımında karşılaşılan sorunlar	
Çok yaprak	
Zımbalayıcı/yığınlayıcı	
Yanlış sayfa boyutu	
Yanlış tepsi	
Otomatik besleme hatası	
Tepsi 2 veya isteğe bağlı tepsi besleme hatası	
Özel ortam besleme hatası	
Zarf yazdırma hatası	
Çıkış kalitesi	
Dupleksleme hatası	
Yazıcı yanıt sorunları	
Kontrol paneli ekranı boş	
Yazıcı yazdırmıyor	
Yazıcı verileri almıyor	
Yazıcı kentrel peneli ile ilgili perunlar	
Yazıcı kontrol paneli ile ilgili sorunlar	
Kontrol paneli ayarı	
İsteğe bağlı tepsi seçme	
Hatalı yazıcı çıkışı	
Yanlış yazı tipleri	
Simge kümeleri	
Kayan metin	
Çıkış hataları	
Tamamlanmamış çıkış	
Farklı yazı tipleri ile yazdırmak için yönergeler	
Yazılım uygulama sorunları	
Yazılımdan sistem seçimi	
Yazılımdan yazı tipi seçimi	
Yazılımdan renk seçimi	
İsteğe bağlı tepsilerin ve dupleksleyicinin tanınması	246

	Sık karşılaşılan Macintosh sorunlarını giderme	248
	Mac OS 9.x ile ilişkili sorunları çözme	248
	Mac OS X ile ilgili sorunları giderme	250
	Renkli yazdırma sorunları	254
	Çıkış renk hatası	254
	Yanlış gölgelendirme	254
	Eksik renk	254
	Kartuş hatası	255
	Renk eşleme hatası	255
	Baskı kalitesi sorunlarını giderme	
	Ortam ile ilişkili baskı kalitesi sorunları	256
	Tepegöz asetatı hatalı	256
	Yazıcının kullanım ortamı ile ilişkili baskı kalitesi sorunları	
	Sıkışmalar ile ilişkili baskı kalitesi sorunları	257
	Baskı kalitesi sorunlarını giderme sayfaları	
	Baskı kalitesi sorunlarını giderme	
	Yazıcıyı ayarlama	
	Yinelenen hata cetveli	
	Baskı kalitesi hata tablosu	259
Ek A	Bellek ve yazdırma sunucusu kartlarıyla çalışma	
	Yazıcı belleği ve yazı tipleri	266
	Sabit disk, bellek takma ve yazı tipi yükleme	
	Sabit disk takma	
	DDR bellek DIMM'lerini takma	269
	Flash bellek kartı takma	274
	Belleği etkinleştirme	278
	Windows 98 ve Me'de belleği etkinleştirmek için	
	Windows 2000 ve XP'de belleği etkinleştirmek için	278
	HP Jetdirect baskı sunucusu kartı takma	279
	HP Jetdirect baskı sunucusu kartı takmak için	279
Ek B	Sarf malzemeleri ve aksesuarlar	
	Yerleşik web sunucusundan doğrudan sipariş verme (ağ bağlantıları olan yazıcılar için)	284
	Parça numaraları	285
Ek C	Servis ve Destek	
	Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi	290
	Yazıcı kartuşu için sınırlı garanti bildirimi	
	Füzer ve aktarma birimi için sınırlı garanti bildirimi	
	HP bakım sözleşmeleri	
	İş yerinde servis sözleşmeleri	
	Öncelikli iş yerinde servis	
	Ertesi gün iş yerinde servis	
	Haftalık (toplu) iş yerinde servis	
Ek D	Yazıcı özellikleri	
_	Fiziksel boyutlar	296
	Elektrikle ilgili özellikler	

TRWW xiii

	Akustik yayılma	298
	Çevresel özellikler	299
Ek E Dü	izanlamalaria ilgili bilgilar	
EKE DU	izenlemelerle ilgili bilgiler	200
	FCC düzenlemeleri	
	FCC regulations	
	Çevresel ürün yönetimi programı	
	Çevreyi koruma	
	Ozon üretimi	
	Enerji tüketimi	
	Kağıt kullanımı	
	Plastik Parçalar	
	HP LaserJet yazdırma sarf malzemeleri	
	HP Yazdırma Sarf Malzemeleri İade ve Geri Dönüşüm Programı hakkında Bilgi	
	Geri dönüşümlü kağıt	
	Malzeme kısıtlamaları	
	Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları için kullanılmış aygıtları atma yöntemi	
	Malzeme Güvenliği Teknik Verileri (MSDS)	
	Ayrıntılı bilgi için	
	Uygunluk Bildirimi	
	Güvenlik beyanları	
	Lazer güvenliği	
	Kanada DOC düzenlemeleri	
	EMI bildirimi (Kore)	
	VCCI bildirimi (Japonya)	
	AC kablo tertibatı bildirimi (Japonya)	
	Finlandiya Lazer Beyanı	308
Sözlük		309
JOEIGIN III		
Dizin		313

1 Yazıcınız hakkında temel bilgiler

Bu bölümde, yazıcınızın kurulumu ve özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

- Yazıcı bilgilerine hızlı erişim
- Yazıcı yapılandırmaları
- Yazıcı özellikleri
- Yazıcınızı keşfedin
- Yazıcı yazılımı
- Yazıcı sürücüleri
- Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri
- Macintosh bilgisayarları için yazılım
- Macintosh için HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı Kullanma
- Yazıcı ortamı özellikleri

TRWW 1

Yazıcı bilgilerine hızlı erişim

Internet bağlantıları

Yazıcı sürücüleri, güncelleştirilmiş HP yazıcı yazılımı, ürün bilgileri ve destek aşağıdaki URL'lerden edinilebilir:

http://www.hp.com/support/clj4700

Yazıcı sürücüleri aşağıdaki sitelerden edinilebilir:

- Çin'de: ftp://www.hp.com.cn/support/clj4700
- Japonya'da: ftp://www.jpn.hp.com/support/clj4700
- Kore'de: http://www.hp.co.kr/support/clj4700
- Tayvan'da: http://www.hp.com.tw/support/clj4700 veya yerel sürücü Web sitesi: http://www.dds.com.tw

Sarf malzemesi siparişi vermek için:

- ABD: http://www.hp.com/go/ljsupplies
- Tüm dünyada: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html

Aksesuar siparişi vermek için:

http://www.hp.com/go/accessories

Kullanım kılavuzu bağlantıları

HP Color LaserJet 4700 serisi yazıcı kullanım kılavuzunun en yeni sürümü için bkz: http://www.hp.com/support/cli4700.

Ayrıntılı bilgi

Bu yazıcıyla kullanılabilecek birçok başvuru kaynağı bulunmaktadır. Bkz: http://www.hp.com/support/cli4700.

Yazıcının kurulması

Başlangıç Kılavuzu

Yazıcının kurulması ve ayarlanması ile ilgili, adımlar halinde yönergeler sağlar.



HP Driver Pre-Configuration Guide (HP Sürücüsü Ön Yapılandırma Kılavuzu)

Yazıcı sürücülerini yapılandırma konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.hp.com/go/hpdpc_sw.

HP Yerleşik Web Sunucusu Kullanım Kılavuzu

Yerleşik Web sunucusunun kullanımı ile ilgili bilgiler, yazıcıyla birlikte verilen CD-ROM'da bulunur.



Aksesuar ve Sarf Malzemelerinin Takılması İle İlgili Kılavuzlar

Yazıcının aksesuar ve tüketim malzemelerinin takılması konusunda adımlar halinde yönergeler sağlar. Yazıcının isteğe bağlı aksesuar ve tüketim malzemeleriyle birlikte sağlanır.

Yazıcının kullanımı

CD-ROM Kullanım Kılavuzu

Yazıcının kullanılması ve sorunlarının giderilmesi hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Yazıcıyla birlikte verilen CD-ROM'da bulunur.



Çevrimiçi Yardım


Yazıcı sürücüleri aracılığıyla kullanılabilen yazıcı seçenekleri hakkında bilgi sağlar. Yardım dosyalarına bakmak için yazıcı sürücüsü aracılığıyla çevrimiçi Yardım'a erişebilirsiniz.



Yazıcı yapılandırmaları

HP Color LaserJet 4700 serisi yazıcıyı tercih ettiğiniz için teşekkürler. Bu yazıcı, aşağıda açıklanan yapılandırmaları içerir.

HP Color LaserJet 4700 (ürün numarası Q7491A)

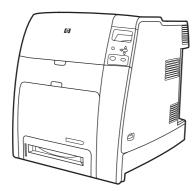

HP Color LaserJet 4700 yazıcısı, letter boyutlu kağıtla dakikada en çok 31 sayfa (s/dk), A4 boyutlu kağıtla en çok 30 s/dk yazdıran dört renkli bir lazer yazıcıdır.

- Tepsiler. Yazıcı, farklı türden 100 yaprak baskı ortamı veya 20 zarf alabilen, çok amaçlı bir tepsiyle (Tepsi 1) teslim edilir. Letter, legal, executive, 8.5 x 13, JIS B5, executive (JIS), 16K, A4 ve A5 boyutlu ve özel ortamları destekleyen 500 yapraklık standart bir kağıt besleyici (Tepsi 2). Yazıcı, isteğe bağlı olarak, 500 yapraklık kağıt besleyicilerinden en çok dördünü (Tepsi 3, 4, 5 veya 6) destekleyebilir.
- Bağlantı. Yazıcı, bağlantı için paralel, ağ ve yardımcı bağlantı noktalarına sahiptir. İki adet gelişmiş giriş/çıkış (EIO) yuvası, isteğe bağlı yazıcı sunucusu ile kablosuz bağlantı özelliği, yardımcı bağlantı noktası, evrensel seri veriyolu (USB) ve aksesuar bağlantıları ve çift yönlü paralel kablo arabirimi de (IEEE-1284-C uyumlu) standart özellik olarak bulunmaktadır.
- Bellek. 160 megabayt (MB) bellek: 128 MB çift veri hızlı (DDR) zaman uyumlu dinamik rasgele erişimli bellek (SDRAM), biçimlendirici kartında 32 MB bellek ve açık ikili doğrudan bellek modülü (DIMM) yuvası.



Not Bellek artırımına olanak sağlamak için, yazıcının, 128 veya 256 MB RAM alabilen, 200 pimli küçük çıkış hatlı ikili doğrudan bellek modülü (SODIMM) yuvası vardır. Yazıcı en çok 544 MB'ye kadar olan bellek kapasitelerini destekleyebilir: SODIMM'lerde 512 MB bellek ve formatlayıcı kartında 32 MB ek bellek. İsteğe bağlı bir sabit disk sürücüsü de vardır.

HP Color LaserJet 4700n (ürün numarası Q7492A)




HP Color LaserJet 4700n yazıcısı, 4700 yazıcısının özelliklerinin yanı sıra, ağ bağlantısı için HP Jetdirect yerleşik baskı sunucusunu (RJ-45) içerir.

HP Color LaserJet 4700dn (ürün numarası Q7493A)



HP Color LaserJet 4700dn yazıcı, 4700n'nin özelliklerinin yanı sıra, otomatik iki taraflı baskı için bir dupleksleyici ve toplam 288 MB bellek için 128 MB ek bellek (256 MB DDR SDRAM ve formatlayıcı kartında 32 MB bellek) içerir.

HP Color LaserJet 4700dtn (ürün numarası Q7494A)

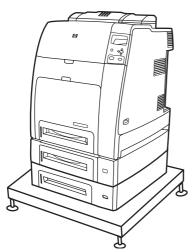


TRWW Yazıcı yapılandırmaları

5

HP Color LaserJet 4700dtn, 4700dn'nin tüm özellikleri içerir ve ayrıca iki adet 500 yapraklık kağıt besleyicisi (Tepsi 3 ve 4) ve bir de yazıcı sehpası bulunur.

HP Color LaserJet 4700ph+ (ürün numarası Q7495A)

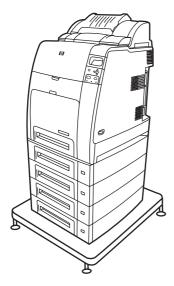

HP Color LaserJet 4700ph+, 4700dtn'nin tüm özelliklerini içermekle birlikte, ayrıca iki adet 500 yapraklık kağıt besleyicisi (Tepsi 5 ve 6), bir adet yüksek kapasiteli zımbalayıcı/istifleyici, bir yazıcı sehpası, bir sabit disk ve 256 MB ek bellek bulunur.



Not 544 MB SDRAM: 512 MB DDR ve ayrıca biçimlendirici kartında 32 MB ek bellek ve ek DIMM yuvası. Bu yazıcının, her biri 128 veya 256 MB RAM alabilen iki adet 200 pimli küçük çıkış hatlı ikili doğrudan bellek modülü (SODIMM) yuvası vardır.

Yazıcı özellikleri

Bu yazıcı, Hewlett-Packard yazdırma kalitesini ve güvenilirliğini aşağıda listelenen yeni özellikler ve standart yeteneklerle birleştirir. Yazıcı özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için, http://www.hp.com/support/cli4700 adresindeki Hewlett-Packard Web sitesini ziyaret edin.

Tablo 1-1 Özellikler

Tablo 1-1 Ozelliklei		
Performans	 Letter boyutlu kağıtla dakikada en çok 31 sayfa (s/dk) ve A4 boyutlu kağıtla 30 s/dk yazdırır. 	en çok
	 İlk sayfa, hazır komut isteminden sonra 10 saniye veya daha kısa bir süre yazdırılır. Yazıcı, her gün belirlenen bir saatte uyku modundan çıkacak şe ayarlanabilir. 	
Bellek	 HP Color LaserJet 4700 ve 4700n'de 160 MB, HP Color LaserJet 4700dn LaserJet 4700dtn'de 288 MB ve HP Color LaserJet 4700ph+'de 544 MB b 	
	Not Bellek özellikleri: HP Color LaserJet 4700 serisi yazıcılar, 1 256 MB RAM'i destekleyen 200 pimli küçük çıkış hatlı ikili doğrud modülü (SODIMM) kullanır.	
	İki açık EIO yuvası.	
	 544 MB'ye kadar artırılabilir. 512 MB DDR bellek ve biçimlendirici kartında bellek. 	a 32 MB
	 EIO yuvası kullanılarak isteğe bağlı bir sabit disk sürücüsü eklenebilir (HP LaserJet 4700ph+ yazıcı içinde dahili bir sabit disk sürücüsü bulunmaktad 	
Kullanıcı arabirimi	Kontrol panelinde dört satırlı grafik ekran.	
	 Canlandırılmış grafikli Genişletilmiş Yardım. 	
	 Destek erişimi ve sarf malzemesi siparişi için yerleşik web sunucusu (ağa yazıcılar). 	bağlı
	HP Easy Printer Care Software (Web tabanlı durum ve sorun giderme ara	ICI).
Desteklenen yazıcı kimlikleri	HP PCL 6.	
	HP PCL 5c.	
	PostScript 3 öykünmesi.	
	Portable document format (PDF).	
İş depolama özellikleri	Tüm iş depolama özellikleri.	
	Prova basma ve bekletme.	
	Özel işler.	
	Hızlı kopyalama.	
	Çoklu Kopyalayıcı modu.	
	• İş saklama alanı.	
	Kişisel tanımlama numarası (PIN) ile yazdırma.	
	Yazı tipleri ve biçimler.	

TRWW Yazıcı özellikleri 7

Tablo 1-1 Özellikler (devam)


Çevresel özellikler	Uyku modu ayarları.					
	 Yüksek oranda geri dönüşümlü bileşen ve malzemeler. 					
	Energy Star uyumlu.					
Yazı tipleri	PCL ve PostScript öykünme için 80 dahili yazı tipi bulunmaktadır.					
	 Yazılım çözümüyle birlikte TrueType™ biçiminde 80 yazıcı eşleştirmeli ekran yazı tip kullanılabilir. 					
	HP Web Jetadmin kullanan diskteki form ve yazı tiplerini destekler.					
Kağıt yükleme	 77 mm x 127 mm ortamlardan 216 mm x 356 mm ortamlara (legal boyutuna) kadar ortamlara yazdırır. Sipariş bilgisi için bkz: Parça numaraları. 					
	 Tepsi 1 60 g/m²'den 220 g/m²'ye kadar ağır ortamların yanı sıra standart 80 lb kapak malzemesini işleyebilir. Sipariş bilgisi için bkz: Parça numaraları. 					
	 Tepsi 2 ve isteğe bağlı tepsiler 60 g/m² - 120 g/m² arası değerlere sahip ortamları işleyebilir. 					
	 HP laser fotoğraf ortamı, parlak kağıt ve saydam ortamların yanı sıra ağır malzemele etiketler ve zarflar dahil olmak üzere birçok ortam türü üzerine yazdırır. 					
	Birden çok parlaklık düzeyinde yazdırır.					
	• Letter, legal, executive, 8.5 x 13, JIS B5, executive (JIS), 16K, A4, A5 boyutlu ve özel ortamları destekleyen standart, 100 yapraklık çok amaçlı kağıt besleyici (Tepsi 1).					
	 Letter, legal, executive, 8.5 x 13, JIS B5, executive (JIS), 16K, A4, A5 boyutlu ve öze ortamları destekleyen 500 yapraklık standart kağıt besleyici (Tepsi 2). 					
	 Letter, legal, executive, 8.5 x 13, JIS B5, executive (JIS), 16K, A4, A5 boyutlu ve öze ortamları destekleyen en çok dört adet 500 yapraklık kağıt besleyici (Tepsi 3, 4, 5 ve 6 					
	 Standart 500 yapraklık, yüzü aşağıda çıkış bölmesi. 					
	 Otomatik iki taraflı baskı için dupleksleyici, HP Color LaserJet 4700dn, HP Color LaserJet 4700dtn ve HP Color LaserJet 4700ph+ yazıcılarda standart bir özelliktir. 					
	 120 g/m² kağıda otomatik çift taraflı baskı tam hızda, dakikada 30 yüzdür (15 yaprak) 					
	 Zımbalayıcı/yığınlayıcı iş ofset ile 750 yaprağa kadar baskı yapar ve 30 sayfaya kada zımbalar; HP Color LaserJet 4700ph+ yazıcıda standart özelliktir. 					
Aksesuarlar	 Yazı tipi ve makro saklama ortamının yanı sıra, İş Saklama için ek özellikler de sağlayan yazıcı sabit diski; HP Color LaserJet 4700ph+ yazıcıda standarttır. 					
	 Küçük çıkış hatlı ikili doğrudan bellek modülleri (SODIMMs). 					
	Ek yazı tipleri ve ürün yazılımı yükseltmeleri için flash bellek yuvaları.					
	Yazıcı standı.					
	Zımbalayıcı/yığınlayıcı; HP Color LaserJet 4700ph+ yazıcıda standarttır.					
	Not HP Color LaserJet 4700dn ve HP Color LaserJet 4700dtn yazıcılar içir isteğe bağlı bir aksesuar. Zımbalayıcı/yığınlayıcı, yalnızca otomatik dupleksleyici ile donatılmış yazıcılara takılabilir.					
	 En çok dört adet 500 yapraklık ek kağıt besleyici (Tepsi 3, 4, 5 veya 6). 					

Tablo 1-1 Özellikler (d	evam)
Bağlantı	 İsteğe bağlı bağlantı özelliği için geliştirilmiş giriş çıkış (EIO) kart yuvaları. (HP Jetdirect yerleşik baskı sunucusunun kullanıldığı ağ bağlantısı HP Color LaserJet 4700n, HP Color LaserJet 4700dn, HP Color LaserJet 4700dtn ve HP Color LaserJet 4700ph + yazıcılarda standarttır.)
	USB 2.0 bağlantısı.
	 EIO yuvasının kullanılması gerekmeden ağ bağlantısına imkan veren HP Jetdirect yerleşik baskı sunucusu.
	 Standart iki yönlü paralel kablo arabirimi (IEEE 1284-C uyumlu).
	Yardımcı konektör.
	USB ve paralel bağlantı desteklenir, ancak aynı anda kullanılamaz.
Sarf malzemeleri	 Sarf malzemeleri durumu sayfası, toner düzeyi, sayfa sayısı ve kalan tahmini sayfa sayısı hakkında bilgi içerir.
	 Sallama gerektirmeyen yüksek kapasiteli kartuş ve toner kapağını otomatik çıkarma özelliği.
	Yazıcı, orijinal HP yazıcı kartuşu takılıp takılmadığını denetler.
	 Yüksek kapasiteli (5.000) zımba kartuşu ve "zımba az" ve "zımba dışarıda" iletilerini verebilme özelliği.
	 Yerleşik Web sunucusunu kullanarak Internet üzerinden sarf malzemesi siparişi verme olanağı.
	 HP Easy Printer Care Software aracılığıyla Internet üzerinden sarf malzemesi siparişi verme yeteneği. Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.hp.com/go/easyprintercare.

TRWW Yazıcı özellikleri 9


Yazıcınızı keşfedin

Aşağıdaki şekillerde yazıcının önemli parçalarının adları ve yerleri gösterilmiştir.

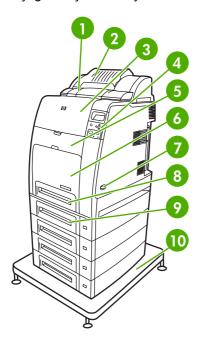

Önden görünüm (HP Color LaserJet 4700ph+ gösterilmektedir)

1	Dupleksleyici
2	Zımbalayıcı/yığınlayıcı
3	Üst kapak
4	Kontrol paneli
5	Ön kapak (yazıcı kartuşlarına, aktarma birimine ve füzere erişim)
6	Tepsi 1
7	Açma/kapama düğmesi
8	Tepsi 2
9	İsteğe bağlı kağıt tepsisi (ayrıca, üç adet isteğe bağlı ek kağıt tepsisi gösterilmektedir)
10	Yazıcı sehpası

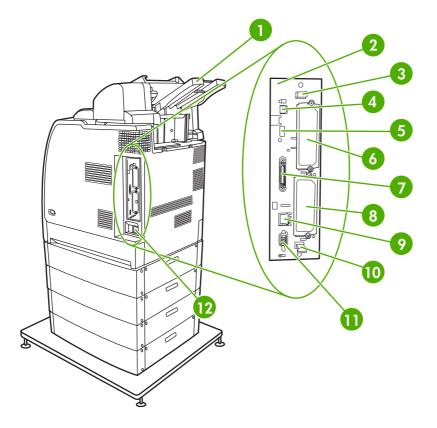

Arkadan/yandan görünüm (HP Color LaserJet 4700ph+ gösterilmektedir)

1	Çıktı tepsisi
2	Formatlayıcı kartı
3	Formatlayıcı kartın üst tırnağı
4	USB bağlantısı
5	ACC bağlantısı
6	EIO bağlantı
7	Paralel bağlantı noktası
8	EIO bağlantı
9	Ağ bağlantı noktası (RJ-45 konektörü)
10	Formatlayıcı kartın alt tırnağı
11	Yardımcı bağlantı noktası
12	Güç kablosu bağlantısı

TRWW Yazıcınızı keşfedin 11

Yazıcı yazılımı

Yazdırma sistemi yazılımını içeren bir CD-ROM yazıcı ile birlikte verilir. Bu CD-ROM'daki yazılım bileşenleri ve yazıcı sürücüleri, yazıcıyı en iyi şekilde kullanmanızı sağlar. Yükleme yönergeleri için Başlangıç Kılavuzuna başvurun.



Not Yazdırma sistemi yazılım bileşenleri hakkında en güncel bilgiler için, http://www.hp.com/support/clj4700 adresindeki Web sitesinde bulunan readme (benioku) dosyasına bakın. Yazıcı yazılımını yükleme hakkında bilgi için yazıcıyla birlikte verilen CD-ROM'daki Yükleme Notları'na bakın.

Bu bölümde, CD-ROM'da bulunan yazılım özetlenmiştir. Yazdırma sistemi, aşağıdaki çalışma ortamlarında görev yapan son kullanıcılar ve ağ yöneticileri için yazılım içerir:

- Microsoft Windows 98 ve Windows Me
- Microsoft Windows 2000, XP (32-bit) ve Server 2003 (32-bit)
- Apple Mac OS 9.1 ve 9.2, Mac OS X s10.2.8 ve s10.3



Not Ağ yöneticisi yazılım bileşenleri tarafından desteklenen ağ ortamlarının bir listesi için bkz: Ağ yapılandırması.

Not Yazıcı sürücülerinin listesi, güncelleştirilmiş HP yazıcı yazılımı ve ürün destek bilgileri için http://www.hp.com/support/clj4700 adresini ziyaret edin.

Yazılım

Yazılım özellikleri

Otomatik Yapılandırma, Şimdi Güncelleştir ve Ön Yapılandırma özellikleri HPHP Color LaserJet 4700 serisi yazıcılarda bulunur.

Sürücü Otomatik Yapılandırma

Windows için HP LaserJet PCL 6 ve PCL 5c sürücüleri ve Windows 2000 ve Windows XP için PS sürücüleri, otomatik bulma ve kurulum sırasında yazıcı aksesuarları için sürücü yapılandırma özelliklerine sahiptir. Sürücü Otomatik Yapılandırma özelliği tarafından desteklenen bazı aksesuarlar arasında iki taraflı yazdırma birimi, isteğe bağlı kağıt tepsileri ve ikili doğrudan bellek modülleridir (DIMM). Ortam iki yönlü iletişimi destekliyorsa, yükleyici Sürücü Otomatik Yapılandırma özelliğini varsayılan olarak Normal Yükleme ve Özel Yükleme için yüklenebilir bir bileşen olarak sunar.

Simdi Güncellestir

HP Color LaserJet 4700 yazıcının yapılandırmasında kurulumdan bu yana değişiklik yaptıysanız, sürücü iki yönlü iletişimi destekleyen ortamlarda yeni yapılandırmayla otomatik olarak güncelleştirilebilir. Yeni yapılandırmayı sürücüye otomatik olarak yansıtmak için **Şimdi Güncelleştir** düğmesini tıklatın.



Not Şimdi Güncelleştir özelliği, paylaşılan Windows 2000 veya Windows XP istemcilerinin, Windows 2000 veya Windows XP ana bilgisayarlarına bağlandığı ortamlarda desteklenmez.

HP Driver Preconfiguration (HP Sürücü Ön Yapılandırması)

HP Sürücü Ön Yapılandırması, HP yazılımlarının özelleştirilmesine ve yönetilen şirket yazdırma ortamlarında dağıtılmasına olanak sağlayan bir yazılım mimarisi ve araç kümesidir. HP Sürücü Ön Yapılandırması'nı kullanan bilgi teknolojisi (IT) yöneticileri, HP yazıcı sürücülerini ağ ortamında yüklemeden önce, bunların yazdırma ve cihaz varsayılan ayarlarını önceden yapılandırabilirler. Ek bilgi için http://www.hp.com/support/clj4700 adresinde bulunan HP Driver Preconfiguration Support Guide'a (HP Sürücü Ön Yapılandırma Destek Kılavuzu) bakın.

Yazdırma sistemi yazılımını yükleme

Aşağıdaki bölümler, yazdırma sistemi yazılımını yükleme yönergelerini içerir.

Yazıcı, yazdırma sistemi yazılımı ve yazıcı sürücülerini içeren bir CD-ROM'la birlikte verilir. Yazıcı özelliklerinden tam olarak yararlanmak için CD-ROM'daki yazdırma sistemi yazılımlarının yüklenmesi gerekir.

CD-ROM sürücüsüne erişiminiz yoksa, yazdırma sistemi yazılımlarını Internet'te http://www.hp.com/support/cli4700 adresinden yükleyebilirsiniz.



Not UNIX® ve Linux Model Komut Dosyalarını Internet'ten yükleyebilir veya bir HP yetkili servisi ya da destek sağlayıcısından isteyebilirsiniz. Linux desteği için, bkz: http://www.hp.com/go/jetdirectunix software.

En yeni yazılımları http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

Doğrudan bağlantı için Windows yazdırma sistemi yazılımını yükleme

Bu bölümde Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000 ve Windows XP için yazdırma sistemi yazılımının yüklenmesi açıklanmıştır.

Yazdırma yazılımını doğrudan bağlantılı bir ortamda yüklerken, yazılımı her zaman paralel veya USB kablosunu takmadan önce yükleyin. Paralel kablo veya USB kablosu yazılım yüklenmeden önce bağlanmışsa, bkz: Yazılımı paralel kablo veya USB kablosu takıldıktan sonra yükleme.

Doğrudan bağlantı için paralel kablo veya USB kablosu kullanılabilir. Ancak, paralel kabloyu ve USB kablosunu aynı anda bağlayamazsınız. IEEE 1284 uyumlu bir kablo veya 2 metrelik standart bir USB kablosu kullanın.

Yazdırma sistemi yazılımını yükleme

- 1. Açık veya çalışır durumda olan tüm yazılım programlarını kapatın.
- 2. Yazıcı CD-ROM'unu CD-ROM sürücüsüne takın.

Karşılama ekranı açılmazsa, aşağıdaki yordamı kullanarak başlatın:

- Başlat menüsünde Çalıştır'ı tıklatın.
- Aşağıdakileri yazın: X:\setup (burada X, CD-ROM sürücünüzün adıdır).
- Tamam'ı tıklatın.
- 3. İstendiğinde, Yazıcıyı Kur'u tıklatın ve bilgisayar ekranına gelen yönergeleri izleyin.
- 4. Kurulum tamamlandığında **Son'**u tıklatın.

TRWW Yazıcı yazılımı 13

- Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.
- Yazılımın düzgün yüklendiğinden emin olmak için bir Test Sayfası veya herhangi bir yazılım programından bir sayfa yazdırın.

Yükleme başarısız olursa, yazılımı yeniden yükleyin. Bu da başarısız olursa, yardım veya daha fazla bilgi için yazıcı CD-ROM'undaki yükleme notlarına veya benioku dosyalarına, yazıcı kutusundan çıkan broşüre bakın ya da http://www.hp.com/support/clj4700 adresine gidin.

Ağlar için Windows yazdırma sistemi yazılımını yükleme

Yazıcı CD-ROM'undaki yazılım, Microsoft ağıyla ağ yüklemesini destekler. Diğer işletim sistemlerinde ağ yüklemesi için bkz: http://www.hp.com/support/cli4700.

HP Color LaserJet 4700n, HP Color LaserJet 4700dn veya HP Color LaserJet 4700dtn yazıcılarda HP Jetdirect yerleşik baskı sunucusu bir 10/100 Base-TX ağ bağlantı noktası içerir. Diğer HP Jetdirect baskı sunucuları için <u>Sarf malzemeleri ve aksesuarlar</u>'a bakın veya http://www.hp.com/support/cli4700 adresini ziyaret edin.

Yükleyici, Novell sunucularında yazıcı yüklemeyi veya yazıcı nesnesi oluşturmayı desteklemez. Yalnızca Windows bilgisayarları ile bir yazıcı arasında doğrudan mod ağ yüklemelerini destekler . Yazıcınızı Novell sunucusuna yüklemek ve nesne oluşturmak için, bir HP yardımcı programı (HP Web Jetadmin gibi) veya bir Novell yardımcı programı (NWAdmin gibi) kullanın.

Yazdırma sistemi yazılımını yükleme

- 1. Yazılımı Windows 2000 veya Windows XP'ye yüklüyorsanız, yönetici önceliklerine sahip olduğunuzdan emin olun.
- 2. HP Jetdirect baskı sunucusunun ve yazıcının uygun şekilde ağa bağlı olduğundan emin olun. Bir yapılandırma sayfası yazdırın (<u>Yazıcı bilgi sayfaları</u> bölümüne bakın). Yapılandırma sayfasının ikinci sayfasında, geçerli olarak yapılandırılmış IP adresini bulun. Yazıcınızı ağa ilk kez tanıtıp, yüklemeyi tamamlarken bu IP adresine ihtiyacınız olabilir.
- 3. Açık veya çalışır durumda olan tüm yazılım programlarını kapatın.
- 4. Yazıcı CD-ROM'unu CD-ROM sürücüsüne takın.

Karşılama ekranı açılmazsa, aşağıdaki yordamı kullanarak başlatın:

- Başlat menüsünde Çalıştır'ı tıklatın.
- Aşağıdakileri yazın: X:\setup (burada X, CD-ROM sürücünüzün adıdır).
- Tamam'ı tıklatın.
- İstendiğinde, Yazıcıyı Kur'u tıklatın ve bilgisayar ekranına gelen yönergeleri izleyin.
- 6. Yükleme tamamlandığında **Son**'u tıklatın.
- 7. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.
- 8. Yazılımın düzgün yüklendiğinden emin olmak için bir Test Sayfası veya herhangi bir yazılım programından bir sayfa yazdırın.

Yükleme başarısız olursa, yazılımı yeniden yükleyin. Bu da başarısız olursa, yardım veya daha fazla bilgi için yazıcı CD-ROM'undaki yükleme notlarına veya benioku dosyalarına, yazıcı kutusundan çıkan broşüre bakın ya da http://www.hp.com/support/clj4700 adresine gidin.

Bir Windows bilgisayarını Windows paylaşımı kullanarak ağ yazıcısı kullanmak üzere ayarlama

Bilgisayar doğrudan yazıcıya yazdıracaksa, diğer ağ kullanıcılarının yazdırma işlerinde kullanabilmeleri için yazıcıyı ağda paylaşıma açabilirsiniz.

Windows paylaşımını etkinleştirmek için Windows belgelerinize bakın. Yazıcı paylaşıma açıldıktan sonra, yazıcıyı paylaşacak tüm bilgisayarlara yazıcı yazılımını yükleyin.

Yazılımı paralel kablo veya USB kablosu takıldıktan sonra yükleme

Windows bilgisayarına önceden bir paralel kablo veya USB kablosu bağladıysanız, bilgisayarı açtığınızda **Yeni Donanım Bulundu** iletişim kutusu görüntülenir.

Yazılımı Windows 98 veya Windows Me işletim sistemine yükleme

- 1. Yeni Donanım Bulundu iletişim kutusunda, CD-ROM sürücüsünde ara'yı tıklatın.
- 2. İleri'yi tıklatın.
- 3. Bilgisayar ekranında görüntülenen yönergeleri uygulayın.
- 4. Yazılımın düzgün yüklendiğinden emin olmak için bir Test Sayfası veya herhangi bir yazılım programından bir sayfa yazdırın.

Yükleme başarısız olursa, yazılımı yeniden yükleyin. Bu da başarısız olursa, yardım veya daha fazla bilgi için yazıcı CD-ROM'undaki yükleme notlarına veya benioku dosyalarına, yazıcı kutusundan çıkan broşüre bakın ya da http://www.hp.com/support/cli4700 adresine gidin.

Yazılımı Windows 2000 veya Windows XP işletim sistemine yükleme

- 1. Yeni Donanım Bulundu iletişim kutusunda, Araştır'ı tıklatın.
- 2. **Sürücü Dosyalarının Konumunu Belirle** ekranında, **Konum Belirt** onay kutusunu seçin ve tüm diğer onay kutularını temizleyip **İleri**'yi tıklatın.
- 3. Kök dizinin harfini yazın. Örneğin, X:\ (burada "X:\" CD-ROM sürücüsündeki kök dizinin harfidir).
- 4. İleri'yi tıklatın.
- 5. Bilgisayar ekranında görüntülenen yönergeleri uygulayın.
- 6. Yükleme tamamlandığında **Son'**u tıklatın.
- 7. Bir dil secin ve bilgisayar ekranında görüntülenen yönergeleri izleyin.
- Yazılımın düzgün yüklendiğinden emin olmak için bir Test Sayfası veya herhangi bir yazılım programından bir sayfa yazdırın.

Yükleme başarısız olursa, yazılımı yeniden yükleyin. Bu da başarısız olursa, yardım veya daha fazla bilgi için yazıcı CD-ROM'undaki yükleme notlarına veya benioku dosyalarına, yazıcı kutusundan çıkan broşüre bakın ya da http://www.hp.com/support/clj4700 adresine gidin.

Yazılımı kaldırma

Bu bölümde, yazdırma sistemi yazılımının kaldırılması açıklanmıştır.

TRWW Yazıcı yazılımı 15

Yazılımı Windows işletim sistemlerinden kaldırma

Windows HP yazdırma sistemi bileşenlerinin herhangi birini veya tümünü seçmek ve kaldırmak için HP Color LaserJet 4700/Araçlar program grubundaki Uninstaller'ı (Kaldırma Programı) kullanın.

- 1. Başlat'ı ve ardından Programlar'ı tıklatın.
- 2. HP Color LaserJet 4700 öğesinin üzerine gelin ve Araçlar'ı tıklatın.
- Uninstaller'ı (Kaldırma Programı) tıklatın.
- 4. İleri'yi tıklatın.
- 5. Kaldırmak istediğiniz HP yazdırma sistemi bileşenlerini seçin.
- 6. Tamam'ı tıklatın.
- Kaldırma işlemini gerçekleştirmek için bilgisayar ekranında görüntülenen yönergeleri izleyin.

Ağlar için yazılım

Kullanılabilir HP ağ yükleme ve yapılandırma yazılım çözümlerinin bir özeti için *HP Jetdirect Baskı Sunucusu Yönetici Kılavuzu*'na bakın. Bu kılavuzu yazıcıyla birlikte verilen CD-ROM'da bulabilirsiniz.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin, intranetiniz içindeki HP Jetdirect bağlantılı yazıcıları Web tarayıcısı kullanarak yönetmenize olanak verir. HP Web Jetadmin, tarayıcı tabanlı bir yönetim aracıdır ve yalnızca tek bir ağ yönetim sunucusuna yüklenmesi gerekir. Asağıdaki sistemlere yüklenebilir ve calıstırılabilir:

- Fedora Core ve SuSe Linux
- Windows 2000 Professional, Server ve Advanced Server
- Windows XP Professional Service Pack 1
- Windows Server 2003

Bir ana bilgisayar sunucusuna yüklendiğinde, desteklenen herhangi bir tarayıcı (Microsoft Internet Explorer 5.5 ve 6.0 veya Netscape Navigator 7.0 gibi) kullanılarak HP Web Jetadmin'e tüm istemcilerden erişilebilir.

HP Web Jetadmin şu özelliklere sahiptir:

- Göreve dayalı kullanıcı arabirimi, ağ yöneticisine zaman kazandıran, yapılandırılabilir görünümler sağlar.
- Özelleştirilebilir kullanıcı profilleri, ağ yöneticilerinin yalnızca görüntülenen veya kullanılan işlevi dahil etmesine olanak verir.
- Donanım hatalarını, sarf malzemelerinin azaldığını ve diğer yazıcı sorunlarını bildiren anında eposta bildirimleri, farklı kişilere yönlendirilir.
- Yalnızca standart web tarayıcısı kullanarak uzaktan yükleme ve yönetim.
- Gelişmiş otomatik bulma, ağdaki çevre birimlerini, her bir yazıcıyı veritabanına el ile girmeye gerek kalmadan bulur.
- Şirket yönetimi paketleriyle basit bütünleştirme.

- IP adresi, renk kapasitesi ve model adı gibi parametrelere göre çevrebirimleri hızlı bir şekilde bulma yeteneği.
- Çevrebirimleri sanal ofis haritaları olan mantıklı gruplar haline düzenleyerek kolay gezinti sağlama özelliği.
- Bir defada birden fazla yazıcıyı yönetebilme ve yapılandırabilme.

Geçerli HP Web Jetadmin sürümünü yüklemek ve desteklenen ana bilgisayar sistemlerinin en son listesini görmek için http://www.hp.com/go/webjetadmin adresindeki HP Customer Care Online (HP Çevrimiçi Müşteri Hizmetleri) sitesini ziyaret edin.

UNIX

UNIX için HP Jetdirect Printer Installer (Yazıcı Yükleyicisi), HP-UX ve Solaris ağları için basit bir yazıcı yükleme yardımcı programıdır. http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software adresindeki HP Çevrimiçi Müşteri Hizmetleri'nden yüklenebilir.

Yardımcı programlar

HP Color LaserJet 4700 serisi yazıcılar, ağdaki yazıcıyı izlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştıran bazı yardımcı programlarla donatılmıştır.

HP Easy Printer Care Software

HP Easy Printer Care Software uygulaması aşağıdaki görevler için kullanabileceğiniz bir yazılım programıdır:

- Renk kullanımı bilgilerini görüntüleme
- Yazıcı durumunu denetleme
- Sarf malzemelerinin durumunu denetleme
- Uyarı ayarlama
- Yazıcı belgelerini görüntüleme
- Sorun giderme ve bakım araçlarına erişme

Yazıcı doğrudan bilgisayarınıza bağlandığında veya bir ağa bağlandığında HP Easy Printer Care Software uygulamasını görüntüleyebilirsiniz. HP Easy Printer Care Software uygulamasını kullanmak için yazılımı tam olarak yükleyin. Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.hp.com/go/easyprintercare.

Yerleşik web sunucusu

Yazıcı, yazıcı ve ağ etkinlikleri hakkındaki bilgilere erişim olanağı veren yerleşik bir web sunucusuyla donatılmıştır. Web sunucusu, Windows gibi bir işletim sisteminin bilgisayarınızda program çalıştırmak için ortam sağlamasına benzer şekilde, web programlarının çalışabileceği bir ortam sağlar. Bu programların çıktıları, Microsoft Internet Explorer veya Netscape Navigator gibi bir web tarayıcısı tarafından görüntülenebilir.

Web sunucusu "yerleşik" ise, ağ sunucusuna yüklenmiş bir yazılımdan çok, donanım aygıtı (yazıcı gibi) veya ürün yazılımı içinde yer alıyor demektir.

Yerleşik bir web sunucusunun sunduğu avantaj, herkesin ağa bağlı bir bilgisayarla ve standart bir web tarayıcısıyla erişebileceği bir yazıcı arabirimi sağlamasıdır. Özel bir yazılımın yüklenmesi veya

TRWW Yazıcı yazılımı 17

yapılandırılması gerekmemektedir. HP yerleşik Web sunucusu hakkında ek bilgi için bkz: *Yerleşik Web Sunucusu Kullanım Kılavuzu*. Bu kılavuzu yazıcıyla birlikte verilen CD-ROM'da bulabilirsiniz.

Özellikler

HP yerleşik web sunucusu, yazıcı ve ağ kartı durumunu görüntülemenizi ve yazdırma işlevlerini bilgisayarınızdan yönetmenizi sağlar. HP yerleşik web sunucusuyla aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

- Yazıcı durumu bilgilerini görüntüleme.
- Tüm sarf malzemelerinin kalan ömrünü belirleme ve yenilerini sipariş etme.
- Tepsi yapılandırmalarını görüntüleme ve değiştirme.
- Yazıcı kontrol paneli menü yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme.
- İç sayfaları görüntüleme ve yazdırma.
- Yazıcı ve sarf malzemeleri olayları hakkında bildirim alma.
- Başka bir web sitelerine bağlantılar ekleme veya bunları özelleştirme.
- Yerleşik web sunucusu sayfalarının görüntüleneceği dili belirleme.
- Ağ yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme.

Yerleşik web sunucusunun özellikleri ve işlevlerinin tam bir açıklaması için <u>Yerleşik web sunucusunu</u> <u>kullanma</u> bölümüne bakın.

Diğer bileşenler ve yardımcı programlar

Ağ yöneticileri, Windows ve Mac OS kullanıcıları için pek çok yazılım uygulaması bulunmaktadır.

Wii	Windows		Mac OS		Ağ yöneticisi		
•	 Yazılım yükleyici — yazdırma sistemi yüklemesini otomatikleştirir Çevrimiçi web kaydı 		 PostScript Yazıcı Açıklama dosyaları (PPD dosyaları) — Mac OS ile birlikte verilen Apple PostScript sürücüleri ile birlikte kullanmak içindir 		HP Web Jetadmin — tarayıcı tabanlı sistem yönetim aracı. HP Web Jetadmin yazılımı için http://www.hp.com/go/webjetadmin adresini ziyaret edin		
		•	HP LaserJet Yardımcı Programı (Internet'ten alınabilir) — Mac OS kullanıcıları için yazıcı yönetimi yardımcı programı	•	UNIX için HP Jetdirect Yazıcı Yükleyici — http://www.hp.com/support/net_printing adresinden yüklenebilir		

Yazıcı sürücüleri

Ürün, bilgisayarın ürünle iletişim kurmasına (bir yazıcı dili kullanarak) olanak sağlayan yazılım ile teslim edilir. Bu yazılıma yazıcı sürücüsü denir. Yazıcı sürücüleri özel boyutlu kağıtlara yazdırma, belgeleri yeniden boyutlandırma ve filigran ekleme gibi ürün özelliklerine erişim sağlar.

Desteklenen yazıcı sürücüleri

Ürün için aşağıdaki yazıcı sürücüleri sağlanır. İstediğiniz yazıcı sürücüsü ürün CD-ROM'unda yoksa veya www.hp.com adresinde bulunmuyorsa, kullanmakta olduğunuz programın üreticisine veya dağıtıcısına başvurun ve ürünün sürücüsünü isteyin.



Not En yeni sürücüler www.hp.com adresinde bulunur. Windows tabanlı bilgisayarların yapılandırmasına bağlı olarak, ürün yazılımının yükleme programı en yeni sürücüleri almak için bilgisayarın Internet erişimini otomatik olarak denetler.

Not Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003 için HP Color LaserJet 4700 Series yazıcılarda, yalnızca siyah beyaz baskı işi yapan kullanıcılar için kurulabilen tek renkli PCL 6 sürücüsü vardır.

İşletim sistemi¹	PCL 6 yazıcı sürücüsü²	PCL 5 yazıcı sürücüsü	PS yazıcı sürücüsü	PPD³ yazıcı sürücüsü
Microsoft Windows 98	X	Х	Х	
Windows Millennium (Me)	X	X	X	
Windows 2000	X	Х	Х	
Windows XP	X	X	X	
Windows Server 2003	X	X	Χ	
Mac OS 9.1 ve 9.2			Х	Х
Mac OS X s10.2.8 ve s10.3			Χ	X

Sürücülerin ve işletim sistemlerinin tümünde bütün ürün özellikleri yoktur. Kullanabileceğiniz özellikler için yazıcı sürücüsündeki içeriğe duyarlı yardıma bakın.

Ek sürücüler

Aşağıdaki sürücüler CD-ROM'da yoktur, ancak Internet'ten temin edilebilir.

- OS/2 PCL yazıcı sürücüsü
- OS/2 PS yazıcı sürücüsü.
- UNIX model komut dosyaları.
- Linux sürücüleri.
- HP OpenVMS sürücüleri.



Not OS/2 sürücüleri IBM'den alınabilir.

TRWW Yazıcı sürücüleri 19

Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003 için HP Color LaserJet 4700 Series yazıcılarda, yalnızca siyah beyaz baskı işi yapan kullanıcılar için kurulabilen tek renkli PCL 6 sürücüsü vardır.

³ PostScript (PS) Yazıcı Açıklama dosyaları (PPD'ler)

UNIX® ve Linux için Model Komut Dosyaları'nı Internet'ten indirerek veya HP yetkili servisinden ya da destek sağlayıcısından isteyerek temin edebilirsiniz. Linux desteği için bkz: www.hp.com/go/jetdirectunix_software.

Doğru yazıcı sürücüsünü seçme

Kullanmakta olduğunuz işletim sistemine ve ürünü kullanma biçiminize göre bir yazıcı sürücüsü seçin. Kullanılabilir özellikler için yazıcı sürücüsünün Yardımına bakın. Yazıcı sürücüsünün Yardımına erişme konusunda bilgi için bkz: Yazıcı Sürücüsü Yardımı.

- PCL 6 yazıcı sürücüsü, yazıcınızın özelliklerine erişmenizi ve en iyi genel performansı sağlar.
- PCL 5 yazıcı sürücüsü genel ofis renkli ve tek renkli yazdırma için önerilir.
- Yazdırma için öncelikle Adobe PhotoShop® ve CorelDRAW® gibi PostScript tabanlı programları kullanıyorsanız, PostScript Level 3 gereksinimleri ile uyumluluk veya PS flash yazı tipi desteği için PostScript (PS) sürücüsünü kullanın.



Not Ürün, PS ve PCL yazıcı dilleri arasında otomatik geçiş yapar.

Yazıcı Sürücüsü Yardımı (Windows)

Yazıcı sürücüsü yardımı, program yardımından ayrıdır. Yazıcı sürücüsü yardımı, yazıcı sürücüsünde bulunan düğmeler, onay kutuları ve açılır listeler için açıklamalar sağlar. Ayrıca, her iki yüze yazdırma, bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırma ve ilk sayfayı veya kapakları farklı kağıda yazdırma gibi genel yazdırma görevleri için yönergeler de içerir.

Yazıcı sürücüsü Yardım ekranlarını aşağıdaki yöntemlerden biriyle etkinleştirebilirsiniz:

- Yardım düğmesini tıklatın.
- Bilgisayarın klavyesinde F1 tuşuna basın.
- Yazıcı sürücüsünün sağ üst köşesindeki soru işareti simgesini tıklatın.
- Sürücüdeki herhangi bir öğeyi sağ tıklatın ve Bu Nedir?'i tıklatın.

Yazıcı sürücülerine erişim kazanma

Yazıcı sürücülerini bilgisayarınızdan açmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

İşletim Sistemi	Yazılım programı kapanıncaya kadar tüm baskı işlerinin ayarlarını değiştirmek için		Baskı işinin varsayılan ayarlarını değiştirmek için (örneğin, İki Yüze de Yazdır seçeneğini varsayılan olarak açmak)			Yapılandırma ayarlarını (örneğin, tepsi ekleme veya El İle Duplekslemeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma) değiştirmek için	
Windows 98 ve Windows Milennium (Me)	1.	Yazılım programının Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın.	1.	Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı tıklatın ve Yazıcılar'ı tıklatın.	1.	Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı tıklatın ve Yazıcılar'ı tıklatın.	
	2.	HP Color LaserJet 4700 seçeneğini belirleyin ve Özellikler 'i tıklatın.	2.	HP Color LaserJet 4700 simgesini sağ tıklatın ve Özellikler'i (Windows 98 ve	2.	HP Color LaserJet 4700 simgesini sağ tıklatın ve Özelikler' i seçin.	
		necek adımlar değişebilir; bu yaygın yordamdır.		Me) veya Belge Varsayılanları 'nı (Windows NT 4.0) seçin.	3.	Yapılandır sekmesini tıklatın.	

İşletim Sistemi	Sistemi Yazılım programı kapanıncaya kadar tüm baskı işlerinin ayarlarını değiştirmek için		Baskı işinin varsayılan ayarlarını değiştirmek için (örneğin, İki Yüze de Yazdır seçeneğini varsayılan olarak açmak)		Yapılandırma ayarlarını (örneğin, tepsi ekleme veya El İle Duplekslemeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma) değiştirmek için	
Windows 2000, XP ve Server 2003	1.	Yazılım programının Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın.	1.	Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı tıklatın ve Yazıcılar'ı veya Yazıcı ve Fakslar'ı tıklatın.	1.	Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı tıklatın ve Yazıcılar'ı veya Yazıcı ve Fakslar'ı tıklatın.
	2.	HP Color LaserJet 4700 seçeneğini belirleyin ve Özellikler veya Tercihler'i tıklatın.	2.	HP Color LaserJet 4700 simgesini sağ tıklatın ve Yazdırma Tercihleri'ni seçin.	2.	HP Color LaserJet 4700 simgesini sağ tıklatın ve Özelikler 'i seçin.
		necek adımlar değişebilir; bu yaygın yordamdır.			3.	Aygıt Ayarları sekmesini tıklatın.
Mac OS 9.1 ve 9.2	1.	File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.	1.	File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.	1.	Masaüstündeki yazıcı simgesini tıklatın.
	2.	Açılan menüleri kullanarak istediğiniz ayarları değiştirin.	2.	Açılan menülerde ayarları değiştirdikçe Save Settings (Ayarları Kaydet) seçeneğini tıklatın.	2.	Printing (Yazdırma) menüsünden Change Setup (Ayarları Değiştir) seçeneğini tıklatın.
Mac OS X s10.2.8	1.	File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.	1.	File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.	1.	Finder içinde, Go (Git) menüsünde Applications (Uygulamalar) seçeneğini tıklatın.
	2.	Açılan menüleri kullanarak istediğiniz ayarları değiştirin.	2.	Açılan menüleri kullanarak istediğiniz ayarları değiştirin.	2.	Utilities (Yardımcı Programlar) ve Print Center öğesini açın.
			3.	Presets (Ön Ayarlar) açılan menüsünde, Save as (Farklı Kaydet) seçeneğini	3.	Yazdırma sırasını tıklatın.
			Bu	tıklatın ve ön ayar için bir ad yazın. ayarlar Presets (Ön Ayarlar)	4.	Printers (Yazıcılar) menüsünde Show Info (Bilgi Ver) seçeneğini tıklatın.
			prog yaz kull	nüsüne kaydedilir. Bir gramı açıp yaptığınız her dırma işleminde, yeni ayarları anmak için kaydedilen ayar eneğini seçmeniz gerekir.	5.	Installable Options (Yüklenebilir Seçenekler) menüsünü tıklatın.
			,		1999	Not Klasik modda yapılandırma ayarları kullanılamayabilir.
Mac OS X s10.3	1.	File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.	1.	File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.	1.	Sabit disk sürücüsünü seçip, Applications (Uygulamalar), Utilities
	2.	Açılan menüleri kullanarak istediğiniz ayarları değiştirin.	2.	Açılan menüleri kullanarak istediğiniz ayarları değiştirin.		(Yardımcı Programlar) seçeneklerini ve Printer Setup Utility (Yazıcı Kurulumu Yardımcı
			3.	Presets (Ön Ayarlar) açılan menüsünde, Save as (Farklı Kaydet) seçeneğini		Programı) öğesini çift tıklatarak Printer Setup Utility 'yi (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) açın.
				tıklatın ve ön ayar için bir ad yazın.	2.	Yazdırma sırasını tıklatın.

TRWW Yazıcı sürücüleri 21

İşletim Sistemi	Yazılım programı kapanıncaya kadar tüm baskı işlerinin ayarlarını değiştirmek için	Baskı işinin varsayılan ayarlarını değiştirmek için (örneğin, İki Yüze de Yazdır seçeneğini varsayılan olarak açmak)		Yapılandırma ayarlarını (örneğin, tepsi ekleme veya El İle Duplekslemeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma) değiştirmek için		
		Bu ayarlar Presets (Ön Ayarlar) menüsüne kaydedilir. Bir programı açıp yaptığınız her yazdırma işleminde, yeni ayarları kullanmak için kaydedilen ayar	3.	Printers (Yazıcılar) menüsünde Show Info (Bilgi Ver) seçeneğini tıklatın.		
		seçeneğini seçmeniz gerekir.	4.	Installable Options (Yüklenebilir Seçenekler) menüsünü tıklatın.		

Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri

Yazıcı, yazıcıyla iletişim kurmak için bir yazıcı dili kullanan yazıcı sürücüsü yazılımıyla birlikte teslim edilir. Yazıcı sürücüleri, özel boyutlu kağıtlara yazdırma, belgeleri yeniden boyutlandırma ve filigran ekleme gibi yazıcı özelliklerine erişim sağlar.

Desteklenen yazıcı sürücüleri

Yazıcıda bir Macintosh yazıcı sürücüsü ve gerekli PPD dosyaları bulunur. İstediğiniz yazıcı sürücüsü yazıcı CD'sinde yoksa, yazıcı sürücüsünün desteklenip desteklenmediğini görmek için yükleme notlarına ve en yeni benioku dosyalarına bakın. Desteklenmiyorsa, kullandığınız yazılım programının üreticisine veya dağıtıcısına başvurun ve yazıcı için bir sürücü isteyin.



Not En yeni sürücüler www.hp.com adresinde bulunur.

Yazıcı sürücülerine erişim

Yazıcı sürücülerini bilgisayarınızdan açmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

İşletim Sistemi	Yazılım programı kapanana kadar tüm yazdırma işlerinin ayarlarını değiştirmek için	Yazdırma işinin varsayılan ayarlarını değiştirmek (örneğin, Print on Both Sides (İki Yüze de Yazdır) seçeneğini varsayılan olarak açmak) için	Yapılandırma ayarlarını değiştirmek (örneğin, tepsi gibi fiziksel bir seçenek eklemek veya bir sürücü özelliğini açmak ya da kapatmak) için	
Mac OS 9.1 ve 9.2	File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.	File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.	Masaüstündeki yazıcı simgesini tıklatın.	
	 Çeşitli açılan menüleri kullanarak istediğiniz ayarları değiştirin. 	 Açılan menülerde ayarları değiştirdikçe Save Settings (Ayarları Kaydet) seçeneğini tıklatın. 	 Printing (Yazdırma) menüsünden Change Setup (Ayarları Değiştir) seçeneğini tıklatırı. 	

İşletim Sistemi

Yazılım programı kapanana kadar tüm yazdırma işlerinin ayarlarını değiştirmek için Yazdırma işinin varsayılan ayarlarını değiştirmek (örneğin, Print on Both Sides (İki Yüze de Yazdır) seçeneğini varsayılan olarak açmak) için Yapılandırma ayarlarını değiştirmek (örneğin, tepsi gibi fiziksel bir seçenek eklemek veya bir sürücü özelliğini açmak ya da kapatmak) için

Mac OS X s10.2.8

- File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın
- Çeşitli açılan menüleri kullanarak istediğiniz ayarları değiştirin.
- File (Dosya) menüsünde
 Print (Yazdır) seçeneğini
 tıklatın
- Açılan menüleri kullanarak ayarları istediğiniz gibi değiştirdikten sonra, Presets (Ön Ayarlar) açılan menüsünde Save as (Farklı kaydet) seçeneğini tıklatın ve bir ön ayar adı yazın.

Bu ayarlar **Presets** (Ön Ayarlar) menüsüne kaydedilir. Bir programı açıp yaptığınız her yazdırma işleminde, yeni ayarları kullanmak için kaydedilen ayar seçeneğini seçmeniz gerekir.

- Finder içinde, Go (Git) menüsünde Applications (Uygulamalar) seçeneğini tıklatın.
- Utilities (Yardımcı Programlar) ve Print Center (Yazdırma Merkezi) öğesini açın.
- Yazdırma sırasını tıklatın.
- Printers (Yazıcılar) menüsünde Show Info (Bilgi Ver) seçeneğini tıklatın.
- 5. **Installable Options** (Yüklenebilir Seçenekler) menüsünü tıklatın.



Not Klasik modda yapılandırma ayarları kullanılamayabilir.

Mac OS X v10.3

- File (Dosya) menüsünde
 Print (Yazdır) seçeneğini
 tikletin
- Çeşitli açılan menüleri kullanarak istediğiniz ayarları değiştirin.
- File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
- Açılan menüleri kullanarak ayarları istediğiniz gibi değiştirdikten sonra, Presets (Ön Ayarlar) açılan menüsünde Save as (Farklı kaydet) seçeneğini tıklatın ve bir ön ayar adı yazın.

Bu ayarlar **Presets** (Ön Ayarlar) menüsüne kaydedilir. Bir programı açıp yaptığınız her yazdırma işleminde, yeni ayarları kullanmak için kaydedilen ayar seçeneğini seçmeniz gerekir.

- Printer Setup Utility'yi
 (Yazıcı Kurulumu Yardımcı
 Programı), sabit disk
 sürücüsünü seçip,
 - Applications'ı (Uygulamalar), Utilities'i (Yardımcı Programlar) tıklatarak ve Printer Setup Utility'yi (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) çift tıklatarak açın.
- Yazdırma sırasını tıklatın.
- Printers (Yazıcılar)
 menüsünde Show Info
 (Bilgi Ver) seçeneğini
 tıklatın.
- Installable Options (Yüklenebilir Seçenekler) menüsünü tıklatın.

Macintosh bilgisayarları için yazılım

HP yükleyicisi, Macintosh bilgisayarlarında kullanılacak PostScript® Yazıcı Tanımı (PPD) dosyalarını, Yazıcı İletişim Kutusu Uzantılarını (PDE) ve HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı sağlar.

Hem yazıcı, hem de Macintosh bilgisayarı ağa bağlıysa, yazıcıyı yapılandırmak için yazıcının katıştırılmış Web sunucusunu (EWS) kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz. <u>Yerleşik web sunucusunu kullanma</u>.

Ağlar için Macintosh yazdırma sistemi yazılımını yükleme

Bu bölümde Macintosh yazdırma sistemi yazılımının nasıl kurulacağı açıklanmaktadır. Yazdırma sistemi yazılımı Mac OS 9.1 ve 9.2. Mac OS X s10.2.8 ve s10.3 sürümlerini destekler.

Yazdırma sistemi yazılımı şu bileşenleri içerir:

PostScript Yazıcı Tanımı (PPD) dosyaları.

PPD'ler Apple PostScript yazıcı sürücüleriyle birlikte, yazıcı özelliklerine erişim sağlar. Yazıcıyla birlikte verilen CD'de, PPD'ler ve diğer yazılımlar için bir yükleme programı sağlanmıştır. Bilgisayarla birlikte verilen Apple PostScript yazıcı sürücüsünü kullanın.

HP Yazıcı Yardımcı Programı

HP Yazıcı Yardımcı Programı, yazıcı sürücüsünde bulunmayan özelliklere erişim sağlar. Yazıcı özelliklerini seçmek ve yazıcıyla aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için resimli ekranları kullanın:

- Yazıcıyı adlandırma.
- Yazıcıyı ağda bir bölgeye atama.
- Yazıcıya bir internet protokolü (IP) adresi atama.
- Dosya ve yazı tipi yükleme.
- Yazıcıyı IP ve AppleTalk yazdırma işleri için yapılandırma ve ayarlama.

Yazıcınız evrensel seri veriyolu (USB) kullanıyorsa veya TCP/IP tabanlı bir ağa bağlıysa, HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı kullanabilirsiniz.



Not HP Printer Utility Mac OS X s10.2.8 ve s10.3 sürümlerini destekler.

HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Macintosh için HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı Kullanma.

Mac OS 9.1 ve 9.2 sürümlerinde yazıcı sürücülerini yüklemek için

- 1. Ağ kablosunu HP Jetdirect yazdırma sunucusu ile ağ bağlantı noktası arasına bağlayın.
- 2. CD'yi CD-ROM sürücüsüne takın. CD menüsü otomatik olarak çalışır. CD menüsü otomatik olarak çalışmazsa, masaüstündeki CD simgesini çift tıklatın.
- 3. HP LaserJet Installer klasöründeki **Installer** (Yükleyici) simgesini çift tıklatın.
- 4. Bilgisayar ekranında görüntülenen yönergeleri uygulayın.
- 5. Bilgisayarın sabit diskinde, **Applications**'ı (Uygulamalar), **Utilities**'i (Yardımcı Programlar) ve sonra da **Desktop Printer Utility**'yi (Masaüstü Yazıcı Yardımcı Programı) açın.

- 6. Printer (AppleTalk) (Yazıcı (Appletalk)) seçeneğini çift tıklatın.
- 7. **AppleTalk Printer Selection**'ın (AppleTalk Yazıcı Seçimi) yanındaki **Change** (Değiştir) seçeneğini tıklatın.
- 8. Yazıcıyı seçin, **Auto Setup'**ı (Otomatik Kurulum) tıklatın ve ardından **Create**'i (Oluştur) tıklatın.



Not Masaüstünde genel bir simge görüntülenir. Tüm yazdırma bölmeleri, her yazılım programının yazdırma iletişim kutusunda görüntülenir.

Mac OS X s10.2.8 ve s10.3 sürümlerinde yazıcı sürücülerini kurmak için

- 1. Ağ kablosunu HP Jetdirect yazdırma sunucusu ile ağ bağlantı noktası arasına bağlayın.
- 2. CD'yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
 - CD menüsü otomatik olarak çalışır. CD menüsü otomatik olarak çalışmazsa, masaüstündeki CD simgesini çift tıklatın.
- 3. HP LaserJet Installer klasöründeki Yükleyici simgesini çift tıklatın.
- 4. Bilgisayar ekranında görüntülenen yönergeleri uygulayın.
- 5. Bilgisayarın sabit diskinde, **Applications**'ı (Uygulamalar), **Utilities**'ı (Yardımcı Programlar) ve sonra da **Print Center**'ı (Yazdırma Merkezi) veya **Printer Setup Utility**'yi (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) açın.



Not Mac OS X s10.3 kullanıyorsanız **Printer Setup Utility** (Yazıcı Ayarlama Yardımcı Programı) seçeneği yerine **Print Center** (Baskı Merkezi) seçeneği gelir.

- 6. Add Printer'ı (Yazıcı Ekle) tıklatın.
- 7. Rendezvous bağlantı türünü seçin.
- 8. Yazıcınızı listeden secin.
- 9. Add Printer'ı (Yazıcı Ekle) tıklatın.
- Sol üst köşedeki kapatma düğmesini tıklatarak Print Center (Yazdırma Merkezi) veya Printer Setup Utility'yi (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) kapatın.

Doğrudan bağlantı (USB) için Macintosh yazdırma sistemi yazılımlarını yükleme



Not Macintosh bilgisayarlar, paralel bağlantı noktası bağlantılarını desteklemez.

Bu bölümde Mac OS 9.1 ve 9.2, Mac OS X s10.2.8 ve s10.3 sürümleri için yazdırma sistemi yazılımının nasıl yüklendiği açıklanmaktadır.

PPD dosyalarının kullanılabilmesi için Apple PostScript sürücüsünün yüklenmesi gerekir. Macintosh bilgisayarınızla verilen Apple PostScript sürücüsünü kullanın.

Yazdırma sistemi yazılımlarını yüklemek için

- 1. Yazıcının USB bağlantı noktası ile bilgisayarın USB bağlantı noktası arasında USB kablosuyla bağlantı kurun. Standart 2 metrelik (6,56 ft) USB kablosu kullanın.
- Yazıcı CD'sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve yükleyiciyi çalıştırın.
 - CD menüsü otomatik olarak çalışır. CD menüsü otomatik olarak çalışmazsa, masaüstündeki CD simgesini çift tıklatın.
- 3. HP LaserJet Installer klasöründeki Yükleyici simgesini çift tıklatın.
- 4. Bilgisayar ekranında görüntülenen yönergeleri uygulayın.
- 5. Mac OS 9.1 ve 9.2 için:
 - a. Bilgisayarın sabit diskinde, **Applications**'ı (Uygulamalar), **Utilities**'i (Yardımcı Programlar) açın ve sonra da **Print Center**'ı (Yazdırma Merkezi) açın.
 - b. Printer (USB) (Yazıcı (USB)) seçeneğini çift tıklatın ve sonra OK'i (Tamam) tıklatın.
 - c. **USB Printer Selection** (USB Yazıcı Seçimi) seçeneğinin yanındaki **Change** (Değiştir) seçeneğini tıklatın.
 - d. Yazıcıyı seçin ve **OK**'i (Tamam) tıklatın.
 - e. **Postscript Printer Description (PPD) File**'in (PostScript Yazıcı Tanımı (PPD) Dosyası) yanındaki **Auto Setup**'ı (Otomatik Ayarlama) tıklatın ve sonra **Create**'i (Oluştur) tıklatın.
 - f. Printing (Yazdırma) menüsünde Set Default Printer'ı (Varsayılan Yazıcıyı Belirle) tıklatın.

Mac OS X s10.2.8 ve s10.3 için: USB kuyrukları yazıcı bilgisayara bağlandığında otomatik olarak oluşturulur. Ancak kuyruk, yükleyici USB kablosu bağlanmadan önce çalıştırılmadıysa genel bir PPD kullanır. PPD kuyruğunu değiştirmek için Print Center veya Printer Setup Utility uygulamasını açıp doğru yazıcı kuyruğunu seçin ve **Printer Info** (Yazıcı Bilgileri) iletişim kutusunu açmak için **Show Info** (Bilgileri Göster) seçeneğini tıklatın. Açılır menüde, **Printer Model** (Yazıcı Modeli) seçeneğini belirleyip, **Generic** (Genel) seçeneğinin işaretli olduğu açılır menüde yazıcı için doğru PPD'yi seçin.

6. Yazılımın düzgün yüklendiğinden emin olmak için bir sınama sayfası veya herhangi bir yazılım programını kullanarak bir sayfa yazdırın.

Yükleme başarısız olursa, yazılımı yeniden yükleyin. Bu da başarısız olursa, yazıcı CD'sindeki yükleme notlarına veya en yeni benioku dosyalarına, yazıcı kutusundan çıkan broşüre bakın veya yardım ya da daha fazla bilgi almak için http://www.hp.com/support/cli4700 adresini ziyaret edin.



Not Mac OS 9.*x* masaüstündeki simge genel şekilde görünür. Print (Yazdır) iletişim kutusunda tüm yazdırma panelleri her yazılım programıyla birlikte görüntülenir.

Yazılımı Macintosh işletim sistemlerinden kaldırmak için

Yazılımı Macintosh bilgisayardan kaldırmak için PPD dosyalarını çöp kutusuna sürükleyin.

Macintosh için HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı Kullanma

Mac OS X s10.2.8 veya s10.3 çalıştırılan bir bilgisayardan yazıcı yapılandırmak ve bakımını yapmak için HP Yazıcı Yardımcı Programı uygulamasını kullanın. Bu bölümde HP Yazıcı Yardımcı Programı uygulaması aracılığıyla gerçeklestirebileceğiniz bircok islev açıklanmaktadır.

HP Yazıcı Yardımcı Programı programını açma

HP Yazıcı Yardımcı Programı programını başlatmak için yapacağınız işlem, kullandığınız Macintosh işletim sistemine bağlıdır.

Mac OS X s10.2.8 sürümünde HP Yazıcı Yardımcı Programı uygulamasını açmak için

- 1. Finder'ı açın ve Applications'ı (Uygulamalar) tıklatın.
- 2. Library (Kitaplık) ve sonra da Printers (Yazıcılar) seçeneklerini tıklatın.
- 3. hp'yi ve Utilities'i (Yardımcı Programlar) tıklatın.
- 4. HP Yazıcı Seçicisi'ni tıklatarak HP Yazıcı Seçicisi'nı açın.
- 5. Yapılandırmak istediğiniz yazıcıyı seçin ve Yardımcı Program seçeneğini tıklatın.

Mac OS X s10.3 sürümünde HP Yazıcı Yardımcı Programı uygulamasını açmak için

1. Dock içinde Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı simgesini tıklatın.



Not Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı simgesi Dock içinde görünmüyorsa, Finder'ı açın, Applications'ı (Uygulamalar), Utilities'ı (Yardımcı Programlar) tıklatın ve sonra Printer Setup Utility'yi (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) tıklatın.

Yapılandırmak istediğiniz yazıcıyı seçin ve Yardımcı Program seçeneğini tıklatın.

Temizleme sayfası yazdırma

Yazıcı işleri beklenen kalite düzeyinde yazdırmıyorsa, bir temizleme sayfası yazdırın.

- 1. HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı açın.
- 2. Yapılandırma Ayarları listesinde, Renk Temizleme seçeneğini belirleyin.
- 3. Temizleme sayfasını yazdırmak için Temizleme Sayfası Yazdır seçeneğini tıklatın.

Yapılandırma sayfası yazdırma

Yazıcı ayarlarını görüntülemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasıyla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. <u>Yapılandırma sayfası</u>.

- 1. HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı açın.
- 2. Yapılandırma Ayarları listesinde, Yapılandırma Sayfası seçeneğini belirleyin.
- 3. Yapılandırma sayfasını yazdırmak için Yapılandırma Sayfası Yazdır seçeneğini tıklatın.

Sarf malzemeleri durumunu görüntüleme

Yazıcının sarf malzemeleri (yazıcı kartuşu, görüntü tamburu veya yazdırma ortamı gibi) durumunu bilgisayardan görüntüleyin.

- 1. HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı açın.
- 2. Yapılandırma Ayarları listesinde, Sarf Malzemeleri Durumu seçeneğini belirleyin.
- 3. Değiştirilebilen çeşitli sarf malzemelerinin durumunu görüntülemek için **Sarf Malzemeleri** sekmesini tıklattıktan sonra yazdırma ortamı durumunu görüntülemek için **Ortam** sekmesini tıklatın.
 - Ayrıntılı durum listesi görüntülemek için Ayrıntılı Sarf Malzemeleri Bilgisi seçeneğini tıklatın.
 Supplies Information (Sarf Malzemesi Bilgisi) iletişim kutusu görüntülenir.
 - Çevrimiçi sarf malzemesi siparişi vermek için HP Sarf Malzemeleri Siparişi seçeneğini tıklatın. Çevrimiçi sipariş Web sayfasını kullanmak için Internet erişiminiz olması gerekir. Çevrimiçi sipariş verme hakkında daha fazla bilgi için bkz: <u>Çevrimiçi sarf malzemesi siparişi</u> verme ve diğer destek özelliklerini kullanma.

Çevrimiçi sarf malzemesi siparişi verme ve diğer destek özelliklerini kullanma

Yazıcı sarf malzemeleri siparişi vermek, yazıcıyı kaydettirmek, müşteri desteği hizmeti almak veya yazıcı sarf malzemelerinin geri dönüşümü hakkında bilgi edinmek için HP Web sitesini kullanın. Sarf malzemeleri ve destek Web savfalarını kullanmak için Internet erisiminiz olması gerekir.

- 1. HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı açın.
- 2. Yapılandırma Ayarları listesinde, HP Destek seçeneğini belirleyin.
- 3. Aşağıdaki düğmelerden birini tıklatın:
 - Anında Destek: Teknik destek bulmak için kullanabileceğiniz bir Web sayfası açar.
 - Çevrimiçi Sarf Malzemesi Siparişi: Yazıcı sarf malzemeleri sipariş etmek için kullanabileceğiniz bir Web sayfası açar.
 - Çevrimiçi Kayıt: Yazıcıyı kaydettirmek için kullanabileceğiniz bir Web sayfası açar.
 - **lade ve Geri Dönüşüm**: Kullanılan sarf malzemelerinin geri dönüşümü hakkında bilgi bulmak için kullanabileceğiniz bir Web sayfası açar.

Yazıcıya dosya yükleme

Bilgisayardan yazıcıya bir dosya gönderin. Yazıcının yapacakları, yazıcıya gönderdiğiniz dosya türüne bağlıdır. Örneğin, yazdırılmaya hazır bir dosya (.PS veya .PCL dosyası gibi) gönderdiğinizde, yazıcı dosyayı yazdırır.

- HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı açın.
- 2. Yapılandırma Ayarları listesinde, Dosya Yüklemesi seçeneğini belirleyin.
- 3. Seç seçeneğini tıklatın, yüklemek istediğiniz dosyaya gidin ve Tamam seçeneğini tıklatın.
- 4. Dosyayı yüklemek için Karşıya Yükle seçeneğini tıklatın.

Yazıcıya yazı tipi yükleme

Bilgisayardaki yazı tiplerini yazıcıya ekleyin.

- 1. HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı açın.
- 2. Yapılandırma Ayarları listesinde, Yazı Tipi Yükle seçeneğini belirleyin.
- 3. Yazıcıdaki yazı tipleri açılan menüsünde, yazı tiplerinin yazıcıda kaydedileceği yeri seçin. Bu depolama aygıtındaki yazı tipleri, açılan menünün altındaki listede görüntülenir.
- 4. Ekle seçeneğini tıklatın ve yazıcıya yüklemek istediğiniz yazı tipi dosyasına gidin.
- 5. Yazı tipini yazıcıya yüklemek için **Karşıya Yükle** seçeneğini tıklatın.



Not Bir yazı tipini yazıcıdan kaldırmak için HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı açın, **Yazı Tipi Yükle** seçeneğini belirleyin, açılan menüden doğru depolama aygıtını seçin, silmek istediğiniz yazı tipini seçin ve **Kaldır** seçeneğini tıklatın.

Ürün yazılımını güncelleştirme

Yazıcı ürün yazılımını, bilgisayardan yeni ürün yazılımını yükleyerek güncelleştirin. www.hp.com adresinde yazıcınız için yeni ürün yazılımı dosyaları bulabilirsiniz.

- 1. HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı açın.
- 2. Yapılandırma Ayarları listesinde, Ürün Yazılımı Güncelleştirmesi seçeneğini belirleyin.
- Seç seçeneğini tıklatın, yüklemek istediğiniz ürün yazılımı dosyasına gidin ve Tamam seçeneğini tıklatın.
- 4. Ürün yazılımı dosyasını yüklemek için **Karşıya Yükle** seçeneğini tıklatın.

İki taraflı yazdırma (dupleksleme) modunu etkinleştirme

Otomatik dupleksleyici donanımları olan yazıcılarda iki taraflı yazdırma özelliğini açın.

- 1. HP Yazıcı Yardımcı Programı 'nı açın.
- 2. Yapılandırma Ayarları listesinde, Dupleks Modu seçeneğini belirleyin.
- İki taraflı yazdırma modunu etkinleştirmek için Dupleks Modunu Etkinleştir seçeneğini belirleyip Şimdi Uygula öğesini tıklatın.

Economode yazdırma modunu etkinleştirme

Yazıcı sarf malzemelerini tasarruflu kullanmak için Economode ayarını kullanın.

- 1. HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı açın.
- Yapılandırma Ayarları listesinde, Economode Toner Yoğunluğu seçeneğini belirleyin.
- Economode'u Aç seçeneğini belirleyin ve Şimdi Uygula seçeneğini tıklatın.

Toner yoğunluğunu değiştirme

Yazıcı kartuşu tonerini, toner yoğunluk düzeyini değiştirerek tasarruflu kullanabilirsiniz. Düşük toner yoğunluğu düzeyleri, tonerin daha tasarruflu kullanılmasını sağlar.

- 1. HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı açın.
- 2. Yapılandırma Ayarları listesinde, Economode Toner Yoğunluğu seçeneğini belirleyin.
- 3. Toner Yoğunluğu açılan menüsünde, toner yoğunluk düzeyini seçin ve Şimdi Uygula seçeneğini tıklatın.

Çözünürlük ayarlarını değiştirme

Çözünürlük ayarlarını bilgisayardan değiştirin. Çözünürlük Geliştirme Teknolojisi (REt) ayarını da değiştirebilirsiniz.

- 1. HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı açın.
- 2. Yapılandırma Ayarları listesinde, Çözünürlük seçeneğini belirleyin.
- 3. Çözünürlük açılan menüsünde, çözünürlük düzeyini seçin ve Şimdi Uygula seçeneğini tıklatın.



Not REt ayarını değiştirmek için **REt Düzeyi** açılan menüsünde 3. adımı yineleyin.

Yazıcı depolama aygıtlarını kilitleme veya kilitlerini açma

Yazıcı depolama aygıtlarına erişimi bilgisayardan yönetin.

- 1. HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı açın.
- 2. Yapılandırma Ayarları listesinde, Kaynakları Kilitle seceneğini belirleyin.
- 3. **Denetim Masası Erişim Düzeyi** açılan menüsünde, yazıcı kontrol paneli için ayarlamak istediğiniz erişim düzeyini seçin.
- 4. Kilitlemek istediğiniz aygıtları seçin ve kilitlemek istemediğiniz aygıtlardaki seçimi kaldırın.
- Şimdi Uygula öğesini tıklatın.

Depolanan işleri kaydetme veya yazdırma

Yazıcının iş depolama işlevini açın veya depolanan bir işi bilgisayardan yazdırın. Depolanan bir yazdırma işini silebilirsiniz.

- HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı açın.
- 2. Yapılandırma Ayarları listesinde, Depolanan İşler seçeneğini belirleyin.
- Aşağıdaki görevlerden birini gerçekleştirin:
 - İş depolama işlevini açmak için İş Depolamayı Etkinleştir öğesini seçin ve Şimdi Uygula seçeneğini tıklatın.
 - Depolanan bir işi yazdırmak için listeden depolanan bir iş seçin, Güvenli İş PIN'ini Gir kutusuna gerekli kişisel tanımlama numarasını (PIN) yazın, Yazdırılacak Kopya Sayısı kutusuna istediğiniz kopya sayısını yazın ve Yazdır seçeneğini tıklatın.
 - Depolanan bir işi silmek için listeden depolanan bir iş seçin ve Sil seçeneğini tıklatın.

Tepsileri yapılandırma

Varsayılan tepsi ayarlarını bilgisayardan değiştirin.

- 1. HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı açın.
- 2. Yapılandırma Ayarları listesinde, Tepsi Yapılandırması seçeneğini belirleyin.
- Tepsiler listesinde, yapılandırılacak tepsiyi seçin.



Not Seçilen tepsiyi yazdırma işleminde kullanılacak varsayılan tepsi yapmak için **Varsayılan Yap** seçeneğini tıklatın.

- 4. Varsayılan Ortam Boyutu açılan menüsünde, tepsi için varsayılan ortam boyutunu seçin.
- Varsayılan Ortam Türü açılan menüsünde, tepsi için varsayılan ortam türünü seçin.
- 6. Şimdi Uygula seçeneğini tıklatın.

Ağ ayarlarını değiştirme

Ağ internet protokolü (IP) ayarlarını bilgisayardan değiştirin. Ek ayarları değiştirmek için katıştırılmış Web sunucusunu da açabilirsiniz. Katıştırılmış Web sunucusuyla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Yerleşik web sunucusunu kullanma.

- 1. HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı açın.
- 2. Yapılandırma Ayarları listesinde, IP Ayarları seçeneğini belirleyin.
- Aşağıdaki açılan menülerde veya alanlarda bulunan ayarları değiştirin:
 - Yapılandırma
 - Ana Bilgisayar Adı
 - IP Adresi

- Alt Ağ Maskesi
- Varsayılan Ağ Geçidi

Katıştırılmış Web sunucusunda daha çok ayar değiştirmek isterseniz, **Ek Ağ Ayarları** seçeneğini tıklatın. Katıştırılmış Web sunucusu seçili **Ağ** sekmesiyle birlikte açılır.

4. Şimdi Uygula seçeneğini tıklatın.

Katıştırılmış Web sunucusunu açma

Katıştırılmış Web sunucusunu HP Yazıcı Yardımcı Programı üzerinden açın. Katıştırılmış Web sunucusuyla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. <u>Yerleşik web sunucusunu kullanma</u>.

- 1. HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı açın.
- 2. Yapılandırma Ayarları listesinde, Ek Ayarlar seçeneğini belirleyin.
- 3. Katıştırılmış Web Sunucusunu Aç seçeneğini tıklatın.

E-posta uyarılarını ayarlama

Yazıcıda oluşan, yazıcı kartuşundaki toner düzeyinin azalması gibi belirli olaylarla ilgili uyarılar oluşturan e-posta iletileri ayarlayın.

- 1. HP Yazıcı Yardımcı Programı'nı açın.
- 2. Yapılandırma Ayarları listesinde, E-posta Uyarıları seçeneğini belirleyin.
- 3. Sunucu sekmesini tıklatın ve SMTP sunucusu kutusuna sunucu adını yazın.
- **4. Hedefler** sekmesini tıklatın, (+) düğmesini tıklatın, ve e-posta uyarılarının gönderilmesini istediğiniz e-posta adreslerini, cep telefonu numaralarını veya Web sitesi URL'lerini yazın.



Not Yazıcınız e-posta listelerini destekliyorsa, e-posta adresi eklediğiniz yöntemi kullanarak, belirli olaylarla ilgili uyarı listeleri oluşturabilirsiniz.

- 5. Olaylar sekmesini tıklatın ve listeden e-posta uyarı iletisi gönderilmesini istediğiniz olayları seçin.
- 6. Uyarı ayarlarını sınamak için **Sunucu** sekmesini ve sonra da **Sına** seçeneğini tıklatın. Yapılandırma doğruysa, tanımlı e-posta adreslerine örnek bir ileti gönderilir.
- Şimdi Uygula seçeneğini tıklatın.

Yazıcı ortamı özellikleri

En iyi sonucu elde etmek için, geleneksel 75 g/m² fotokopi kağıdı kullanın. Kağıdın iyi kalitede olmasına ve kağıt üzerinde kesik, yırtık, leke, gevşek parçacık, toz, kırışıklık, bükülme veya kıvrık köşe bulunmamasına dikkat edin.

- ABD'de sarf malzemelerini sipariş etmek için http://www.hp.com/go/ljsupplies adresini ziyaret edin.
- Tüm dünyada sarf malzemelerini sipariş etmek için http://www.hp.com/ghp/buyonline.html adresini ziyaret edin.
- Aksesuar siparişi için http://www.hp.com/go/accessories adresini ziyaret edin.



Not Tatmin edici bir performans sağladığından emin olmak için, büyük miktarlarda satın alma yapmadan önce tüm ortamları, özellikle de özel ortamları deneyin.

Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları

Tablo 1-2 Tepsi 1 ortam ağırlıkları

Tepsi 1		Boyutlar	Ağırlık veya kalınlık	Kapasite
Kağıt ve kart destesi, standart boyutlar (letter/A4, legal,		Aralık:	Aralık:	Maksimum yığın yüksekliği: 10 mm
	ve, JIS B5, A5); özel	76 x 127 mm ile 216 x 356 mm arası	60 g/m² bond ile 220 g/m² bond arası	100 yaprak 75 g/m² bond'a eşdeğer
	kağıt (letter/A4, legal, ve, JIS B5, A5)	Aralık:	Aralık:	Maksimum yığın yüksekliği: 10 mm
CACOULI		76 x 127 mm ile 216 x 356 mm	75 g/m² bond ile 220 g/m²	10 11111
Not Bu yazıcıda inkjet kağıtlarını kullanmayın.		arası	bond arası	
-	mlar (letter/A4), lazer arda kullanmaya uygun	Letter: 215,9 x 279,4 mm	Minimum 0,13 mm kalınlıkta	Maksimum yığın yüksekliği: 10 mm
yazıcıla	arua kullariiriaya uyguri	A4: 210 x 297 mm		10 111111
HP Tough kağıt (letter/A4)		Letter: 215,9 x 279,4 mm	0,13 mm kalınlık	Maksimum yığın yüksekliği: 10 mm
		A4: 210 x 297 mm		
HP Color Laser Parlak Fotoğraf Kağıdı (letter/A4)		Letter: 215,9 x 279,4 mm	220 g/m² bond	Maksimum yığın yüksekliği: 10 mm
111		A4: 210 x 297 mm		
	Not Bu yazıcıda inkjet kağıtlarını kullanmayın.			
Zarflar (Com 10, Monarch, C5, DL, B5)			Aralık:	20 zarf
			60 g/m² bond ile 90 g/m² bond arası	
Etiketler (letter/A4, legal, executive, JIS B5, A5), lazer yazıcılarda kullanmaya uygun		Aralık:	Maksimum 0,23 mm kalınlık	Maksimum yığın yüksekliği: 10 mm
		76 x 127 mm ile 216 x 356 mm arası		10 111111

Bölüm 1

Tablo 1-3 Tepsi 2 ve isteğe bağlı Tepsi 3 ila 6 ortam boyutları¹

Tepsi :	2 ve isteğe bağlı er	Boyutlar	Ağırlık veya kalınlık	Kapasite	
•	standart boyutlar A4, legal, executive,	Aralık:	Aralık:	Maksimum yığın yüksekliği: 56 mm	
•	, A5); özel boyutlar	148 x 210 mm ile 216 x 356 60 g/m² bond ile 120 g/m² bond arası		530 yaprak 75 g/m² bond'a eşdeğer	
	kağıt (letter/A4, legal, ive, JIS B5, A5)	Aralık:	Aralık:	Maksimum yığın yüksekliği: 56 mm	
oxood:		148 x 210 mm ile 216 x 356	75 g/m² bond ile 120 g/m²	00 11111	
1999	Not Bu yazıcıda inkjet kağıtlarını kullanmayın.	mm arası	bond arası		
	lor Laser Parlak af & Resim Kağıdı A4)	Letter: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm	120 g/m² bond	Maksimum yığın yüksekliği: 56 mm	
1997	Not Bu yazıcıda inkjet kağıtlarını kullanmayın.				
•	mlar (letter/A4), lazer	Letter: 215,9 x 279,4 mm	Minimum:	Maksimum yığın yüksekliği:	
yazıcıla	arda kullanmaya uygun	A4: 210 x 297 mm	0,13 mm kalınlık	56 mm	
HP To	ugh Kağıt (letter/A4)	Letter: 215,9 x 279,4 mm	Maksimum:	Maksimum yığın yüksekliği:	
		A4: 210 x 297 mm	0,13 mm kalınlık	56 mm	
	er (letter/A4 ve özel	Aralık:	Maksimum:	Maksimum yığın yüksekliği: 56 mm	
boyutlar), lazer yazıcılarda kullanmaya uygun		148 x 210 mm ile 216 x 356 mm arası	0,13 mm kalınlık	חווו סכ	

Tepsi 2 ve isteğe bağlı tepsiler, özel olarak B5 ISO için özel boyut kullanır. Bu tepsiler, Tepsi 1'de kullanılabilen özel boyut çeşitlerini desteklemez.

Tablo 1-4 Otomatik dupleks baskı (iki taraflı baskı)

Otomatik dupleks baskı	Boyutlar	Ağırlık veya kalınlık
Kağıt	Standart boyutlar:	Aralık:
	Letter: 215,9 x 279,4 mm	60 g/m² bond ile 120 g/m²
	A4: 210 x 297 mm	bond arası
	8,5 x 13: 215,9 x 330.2 mm	
	Legal: 215,9 x 355.6 mm	
	Executive: 184,2 x 266.7 mm	
	JIS B5: 182 x 257 mm	
Parlak kağıt (A4/letter, 13 x 8.5 in, legal, executive, JIS	Desteklenen standart boyutlar için yukarı bakın	Aralık:
B5)	boyullar içiri yukarı bakırı	75 g/m² bond ile 120 g/m² bond arası

TRWW Yazıcı ortamı özellikleri 35

Tablo 1-4 Otomatik dupleks baskı (iki taraflı baskı) (devam)

Otoma	tik dupleks baskı	Boyutlar	Ağırlık veya kalınlık
1997	Not Bu yazıcıda inkjet kağıtlarını kullanmayın.		
HP Color Laser Parlak Fotoğraf & Resim Kağıdı (A4/ letter)		Standart boyutlar: Letter: 215,9 x 279,4 mm	120 g/m² bond
Not Bu yazıcıda inkjet kağıtlarını kullanmayın.		A4: 210 x 297 mm	

Tablo 1-5 Zımbalayıcı/yığınlayıcı

Zımbalayıcı/yığınlayıcı		Boyutl	ar	Ağırlık veya kalınlık Kapasite		ite	
Ofset ile yığınlama Not Ortam türleri. kağıt ve kart destes		Tepsi 1'den yazdırma: 76 x 127 mm ile 216 x 356 mm arası		Aralık: 60 g/m² bond ile 120 g/m² bond arası	3997	Not Zimbalayıcı/ yığınlayıcı kapasitesi, 750 yaprak 75 g/m²	
	saydamlar, fotoğraf kağıdı	Tepsi 2 ve isteğe bağlı tepsilerden yazdırma: 148 x 210 mm 216 x 356 mm ile arası				bond'tur.	
Ofset	olmadan yığınlama	Tepsi 1	'den yazdırma:	Aralık:			
Not Desteklenen ortam türleri için yukarı bakın.		76 x 127 mm ile 216 x 356 mm arası Tepsi 2 ve isteğe bağlı tepsilerden yazdırma: 148 x 210 mm ile 216 x 356 mm arası		75 g/m² bond ile 120 g/m² bond arası			
Zimbal	Not Ortam türleri: kağıt ve kart destesi, parlak kağıt, saydamlar, fotoğraf kağıdı	====	Not Desteklenen tepsiler ve ortam türleri için yukarı bakın.	60 g/m² ile 160 g/m² arası			
Zimbal	Not Desteklenen ortam türleri için yukarı bakın.		Not Desteklenen tepsiler ve ortam türleri için yukarı bakın.	60 g/m² ile 220 g/m² arası			

Bölüm 1

2 Kontrol paneli


Bu bölümde, yazıcı işlevlerinin denetlenmesini ve yazıcı ve yazdırma işlerine ait bilgi alışverişi yapılmasını sağlayan yazıcı kontrol paneli hakkında bilgi verilmektedir. Aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

- Giriş
- Kontrol paneli düğmeleri
- Kontrol paneli gösterge ışıklarının anlamı
- Zımbalayıcı/yığınlayıcı gösterge lambası kodlarını yorumlama
- Kontrol paneli menüleri
- Menü hiyerarşisi
- İşi alma menüsü
- Bilgi menüsü
- Kağıt yükleme menüsü
- Cihazı yapılandırma menüsü
- Tanılama menüsü
- Yazıcı kontrol paneli yapılandırma ayarlarını değiştirme
- Yazıcı kontrol panelini, paylaşılan ortamlarda kullanma

TRWW 37

Giriş

Kontrol paneli, yazıcı işlevlerinin kontrolünü ve yazıcı ve yazdırma işlerine ait bilgi alışverişi yapılmasını sağlar. Ekranında, yazıcı ve sarf malzemelerinin durumu hakkında, sorunları tanımlamayı ve çözmeyi kolaylaştıran grafik bilgiler yer alır.

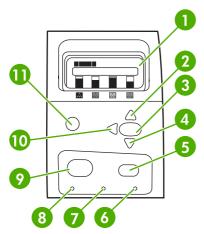

Şekil 2-1 Kontrol paneli düğmeleri ve ışıkları


1	Ekran	
2	YUKARI OK (▲) düğmesi	
3	SEÇ (✔) düğmesi	
4	AŞAĞI OK (▼) düğmesi	
5	DUR düğmesi	
6	DİKKAT ışığı	
7	VERİ ışığı	
8	HAZIR ışığı	
9	MENÜ düğmesi	
10	GERI/ÇIK (➡) düğmesi	
11	YARDIM (?) düğmesi	

Yazıcı, kontrol panelinin ekranı ve sol alt kısmındaki ışıklar aracılığıyla iletişim sağlar. HAZIR, VERİ ve DİKKAT ışıkları, yazıcının durumu hakkında hemen bilgi edinilmesini sağlar ve yazdırma sorunları hakkında sizi uyarır. Bu ekranda, menüler, yardım bilgileri, animasyon ve hata iletilerinin yanı sıra daha ayrıntılı durum bilgileri de görüntülenir.

Ekran

Dört satırlı kontrol paneli ekranı, yazıcı ve yazdırma işleri hakkında ayrıntılı ve zamanında bilgi verir. Grafikler, sarf malzemelerinin düzeylerini, kağıt sıkışmalarının yerini ve iş durumlarını gösterir. Menüler, yazıcı işlevlerine ve ayrıntılı durum bilgilerine erişim sağlar.

Ekranın üst kısmı iki bölüme ayrılmıştır:

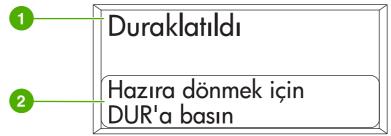

Sekil 2-2 Yazıcı ekranı

1	İleti bölümü
2	Komut bölümü



Şekil 2-3 Yazıcı ekranı

1 İleti bölümü	
2	Sarf malzemeleri göstergesi
3	Yazıcı kartuşu renkleri soldan sağa doğru gösterilmiştir: siyah, mor, cam göbeği ve sarı

Ekranın ileti ve komut bölümleri, yazıcının durumunu size bildirir ve ne yapmanız gerektiğini söyler.

Sarf malzemeleri ölçütü, yazıcı kartuşlarının (siyah, mor, cam göbeği ve sarı) tüketim düzeylerini görüntüler. Tüketim düzeyinin bilinmediği zamanlarda düzey yerine ? görünür. Bu, aşağıdaki durumlarda görülebilir:

- Eksik kartuş
- Yanlış takılmış kartuş
- Hatalı kartuş
- Bazı HP dışı kartuşlar

Sarf malzemeleri göstergesi, yazıcı hiç bir uyarı olmadan **HAZIR** durumunu gösterdiği zamanlarda görünür. Ayrıca, yazıcı bir kartuş veya birden fazla sarf malzemesiyle ilgili uyarı veya hata iletileri görüntülediği zamanlarda da görünür.

Kontrol paneline bilgisayardan erişme

Yazıcı kontrol paneline, yerleşik web sunucusunun Ayarlar sayfasını kullanarak bir bilgisayardan da erişebilirsiniz.

TRWW Giriş 39

Bilgisayar, kontrol panelinin gösterdiği bilgilerin aynısını gösterir. Bilgisayarınızdan, sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme, iletileri görüntüleme veya tepsi yapılandırmasını değiştirme gibi kontrol paneli işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: Yerleşik web sunucusunu kullanma


Bölüm 2 Kontrol paneli

Kontrol paneli düğmeleri

Kontrol panelindeki düğmeleri, yazıcı işlevlerini gerçekleştirmek, ekrandaki menü ve iletiler arasında gezinerek bunları yanıtlamak için kullanın.

Düğme adı	İşlevi
✓ SEÇ	Seçim yapar ve kurtarma hatalarından sonra yazdırmaya devam eder.
▲ YUKARI OK	Menülere ve metinlere götürür ve ekrandaki sayısal öğelerin değerlerini artırır veya
▼ AŞAĞI OK	azaltır.
⇒ GERİ/ÇIK OKU İç içe menülerde geri gider veya menülerden ya da yardımdan çıka	
MENÜ	Menülere erişmek ve menülerden çıkmak için kullanılır.
DUR	Geçerli işi duraklatır ve yazdırmaya devam etme veya geçerli işi iptal etme seçenekleri sunar.
? YARDIM	Yazıcı iletileri ve menüleri hakkında canlandırılmış grafikler ve ayrıntılı bilgi sağlar.

Kontrol paneli gösterge ışıklarının anlamı

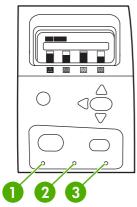

42

Şekil 2-4 Kontrol paneli gösterge ışıkları


1	HAZIR
2	VERI
3	DİKKAT

Gösterge	Açık	Kapalı	Yanıp sönüyor
HAZIR	Yazıcı çevrimiçidir (veri kabul	Yazıcı çevrim dışı veya	Yazıcı, yazdırmayı
(yeşil)	edebilir ve işleyebilir).	kapalıdır.	durdurmaya ve çevrimdışı olmaya çalışmaktadır.
VERİ	İşlenen veriler yazıcıdadır, ancak işi tamamlamak için	Yazıcı işlem yapmamakta veya veri almamaktadır.	Yazıcı işlem yapmakta ve veri almaktadır.
(yeşil)	daha fazla veriye gereksinim vardır.	veya ven annamaktadır.	aimaktadii.
DİKKAT	Önemli bir hata oluşmuştur.	Yazıcının kontrol edilmesini	Hata oluşmuştur. Yazıcının
(koyu sarı)	Yazıcının kontrol edilmesi gerekmektedir.	gerektiren bir durum yoktur.	kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bölüm 2 Kontrol paneli TRWW

Zımbalayıcı/yığınlayıcı gösterge lambası kodlarını yorumlama

Zımbalayıcı/yığınlayıcı biriminde meydana gelebilen ve aksesuar lambasıyla ve yazıcının kontrol paneli ekranında bildirilen hatalar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

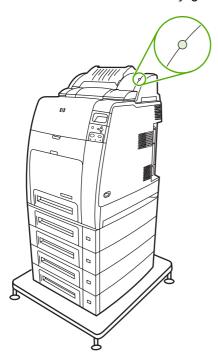

Gösterge	Sürekli	Yanıp sönen	Kapalı
	hizalayamıyor. Zımbalama gerekiyorsa, işi aynı boyutta kağıtlara yazdırın veya elle zımbalayın. Yazıcının kontrol paneli ekranında ZIMBALANACAK İŞTE KARIŞIK KAĞIT BOYUTU iletisi görülür.		
Koyu sarı	Aksesuarda bir donanım arızası yaşanıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz: Kontrol paneli iletileri	müdahale etmesi gerekiyor. Bölme dolu olabilir, zımba sıkışması olabilir veya zımba kartuşunun değiştirilmesi gerekli olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Kontrol paneli iletileri HARİCİ AKSESUARDA ÜRÜN YAZILIMI BOZUK iletisi ekrana gelirse, ürün yazılımını yeniden yükleyin. Kağıt sıkışması var veya sıkışmamış olsa bile yaprağın birimden	•
		çıkarılması gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Zımbalayıcı/ yığınlayıcıda sıkışmalar. Bölme dolu. Devam etmeden önce bölmeyi boşaltın.	
		 Zımba kartuşunda kalan zımba sayısı 30'dan az. Sıkışmayı önlemek için, bu zımbaların kullanılmaması gerekiyor. Devam etmeden önce yeni bir zımba kartuşu sipariş edin ve takın. 	
		 Bölme yukarı konumunda. Devam etmeden önce bölmeyi indirin. 	
		 Sıkışıklık erişim kapağı açık. Devam etmeden önce kapağı kapatın. 	

Bölüm 2 Kontrol paneli TRWW

44

Gösterge	Sürekli	Yanıp sönen		Kapalı
		•	Zımbalayıcı birimi açık. Devam etmeden önce birimi kapatın.	

Kontrol paneli menüleri

Bilgisayarda alışılmış yazdırma işlerinin çoğunu, yazıcı sürücüsünden veya yazılım uygulamasından yapabilirsiniz. Bu, yazıcıyı kontrol etmek için en elverişli yoldur ve yazıcının kontrol panelinin ayarlarını geçersiz kılar. Yazılım ile ilgili yardım dosyalarına başvurun veya yazıcı sürücüsüne erişim hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Yazıcı yazılımı.

Yazıcıyı, yazıcının kontrol panelindeki ayarları değiştirerek de kontrol edebilirsiniz. Yazıcı sürücüsü veya yazılım uygulaması tarafından desteklenmeyen yazıcı özelliklerine erişmek için kontrol panelini kullanın. Tepsiyi, kağıt boyutu ve türüne göre yapılandırmak için kontrol panelini kullanın.

Başlarken

46

- Menülere girmek ve seçimlerinizi etkinleştirmek için Menü düğmesini kullanabilirsiniz.
- Menülere göz atmak için Yukarı ve Aşağı oklarını (▲▼) kullanın. Menüde gezinme işlevine ek olarak, Yukarı ve Aşağı oklar sayısal değer seçimlerini artırıp azaltabilir. Daha hızlı ilerlemek için Yukarı veya Aşağı okları basılı tutun.
- Geri tuşu (ᠫ), menü seçimlerinde geri dönmenize ve yazıcıyı yapılandırırken sayısal değerleri seçmenize olanak verir.
- Tüm menülerden Menü düğmesine basarak çıkabilirsiniz.
- 60 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, yazıcı HAZIR durumuna döner.
- Bir menü öğesinin yanında bulunan kilit simgesi, bu öğeyi kullanabilmek için PIN numarası gerektiğini gösterir. Bu numara genellikle ağ yöneticisinden alınır.

Bölüm 2 Kontrol paneli TRWW

Menü hiyerarşisi

Aşağıdaki tabloda, her menünün hiyerarşisi görülmektedir.

Menülere girmek için

MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.

Listeleri gözden geçirmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Uygun seçeneği belirlemek için ✓ düğmesine basın.

MENÜLER İŞİ ALMA
BİLGİ
KAĞIT YÜKLEME
AYGIT YAPILANDIRMASI
TANILAMA
SERVİS

İşi alma menüsü

Ayrıntılı bilgi için bkz: İşi alma menüsü

İŞİ ALMA	SAKLANAN İŞ LİSTESİNİ YAZDIR	
	KULLANICI ADI	
	TÜM ÖZEL İŞLER	
	YAZDIR	
	KOPYA SAYISI	
	SiL	

Bilgi menüsü

Ayrıntılı bilgi için bkz: Bilgi menüsü

BİLGİ	MENÜ HARİTASINI YAZDIR
	YAPILANDIRMA YAZDIR
	YZDRM KAYNAKLARI DURUM SAYFASI
	SARF MALZ DURUMU
	YAZDIRMADA KULLANILAN SAYFA
	Demo Sayfası Yazdır
	RGB ÖRNKLRİ YAZDIR

TRWW Menü hiyerarşisi 47

CMYK ÖRNKLR YAZDIR
DOSYA DİZİNİ YAZDIR
PCL YZ TİPİ LİSTESİNİ YAZDIR
 PS YAZI TİPİ LİSTESİNİ YAZDIR

Kağıt yükleme menüsü

Ayrıntılı bilgi için bkz: Kağıt yükleme menüsü

KAĞIT YÜKLEME	TPS 1 BOYUT
	TEPSÍ 1 TÜRÜ
	TEPSİ <n> BOYUTU</n>
	N = 2, 3, 4, 5 veya 6
	TEPSİ <n> TÜRÜ</n>
	N = 2, 3, 4, 5 veya 6

Cihazı yapılandırma menüsü

48

Ayrıntılı bilgi için <u>Cihazı yapılandırma menüsü</u> ve <u>Yazıcı kontrol paneli yapılandırma ayarlarını</u> <u>değiştirme</u> bölümlerine bakın.

AYGIT YAPILANDIRMASI	YAZDIRMA	KOPYA SAYISI
		VARSAYILAN KAĞIT BOYUTU
		VARSAYILAN ÖZEL KAĞIT BOYUTU
		ÇİFT YÖNLÜ
		DUPLEKS CİLTLEME
		A4 LETTER
		EL İLE BESLEME
		COURIER YAZI TİPİ
		GENIŞ A4
		PS HATALARINI YAZDIR
		PDF HATALRN YZDR
		PCL
	YAZDIRMA KALİTESİ	RENK AYARLA
		KAYDI AYARLA
		OTO ALGILA MODU
		YAZDIRMA MODLARI

Bölüm 2 Kontrol paneli TRWW

EN UYGUN HIZLI AYARLAMA YAP ŞİMDİ TAM AYARLA RENK RET TEMİZLEME SYFS OLUŞTURMA TEMİZLEME SYFS OLUŞTURMA TEMİZLEME SYFS İŞLE OTOM. TEMİZLEME TEMİZLEME ARALIĞI SİSTEM KURULUMU TARİH,SAAT İŞ DEPOLAMA SİNIRİ İŞ TUTMA ZAMAN AŞİMİ ADRESİ ĞÖSTER RENK KULLANIMINI KIŞITLA OPT. HIZIMALİYET TEPSİ DAVRANIŞİ UYKU GEÇİKMESİ UYANMA SAATİ GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI ÖZELLİK SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZL DEĞŞTR ŞİPARİŞ RENKLİ SARF MALZIMS BİTTİ SİKİŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZİMBALAYIÇI YĞİNLAYICİ YÜĞİNLAYICİ ZÜMBA ZİMBA ZİMBA TÜKENDİ KAYDIRMA SAYDIRMA KAYDIRMA KAYDIRMA KAYDIRMA KAYDIRMA		
SİMDİ TAM AYARLA RENK RET TEMİZLEME SYFS OLUŞTURMA TEMİZLEME SYFS İŞLE OTOM. TEMİZLEME TEMİZLEME ARALIĞI SİSTEM KURULUMU TARİH SAAT İŞ DEPOLAMA SINIRI İŞ TUTMA ZAMAN AŞIMI ADRESİ GÖSTER RENK KULLANIMINI KISITLA OPT. HIZIMALİYET TEPSİ DAVRANIŞI UYKU GECİKMESİ UYAMMA SAATİ GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI ÖZELLİK SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZL DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SİKİŞMAYİ GİDERME RAM DİSKİ DİL ZİMBALAYICU YIĞINLAYICI YÜĞINLAYICI ZİMBA Zİ		EN UYGUN
RENK RET TEMİZLEME SYFS OLUŞTURMA TEMİZLEME SYFS İŞLE OTOM. TEMİZLEME TEMİZLEME ARALIĞI SİSTEM KURULUMU TARİHISAAT İŞ DEPOLAMA SINIRI İŞ TUTMA ZAMAN AŞIMI ADRESİ GÖSTER RENK KULLANIMINI KISITLA OPT. HIZIMALİYET TEPSİ DAVRANIŞI UYKU GECİKMESİ UYANMA SAATİ GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI ÖZELLİK SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZL DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SİKIŞMAYİ GİDERME RAM DİSKİ DİL ZİMBALAYICI YİĞINLAYICI YİĞINLAYICI ZİMBA Z		HIZLI AYARLAMA YAP
TEMİZLEME SYFS OLUŞTURMA TEMİZLEME SYFS İŞLE OTOM. TEMİZLEME TEMİZLEME TEMİZLEME ARALIĞI SİSTEM KURULUMU TARİHISAAT İŞ DEPOLAMA SINIRI İŞ TUTMA ZAMAN AŞIMI ADRESÎ GÖSTER RENK KULLANIMINI KISITLA OPT. HIZIMALİYET TEPSÎ DAVRANIŞÎ UYKU GEÇİKMESÎ UYANMA SAATÎ GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI ÖZELLİK SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZL DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLÎ SARF MALZIMS BİTTİ SİKIŞMAYÎ GİDERME RAM DİSKİ DİL ZİMBALAYICI' YIĞINLAYICI BU menol, DİF zimbalayıcı/yığınlayıcı Takiliysa görülür GİÇ GİÇ ZAMAN AŞIMİ PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		ŞİMDİ TAM AYARLA
TEMİZLEME SYFS İŞLE OTOM. TEMİZLEME TEMİZLEME ARALIĞI SİSTEM KURULUMU TARİHISAAT İŞ DEPOLAMA SINIRI İŞ TUTMA ZAMAN AŞIMI ADRESİ GÖSTER RENK KULLANIMINI KISITLA OPT. HIZIMALİYET TEPSÎ DAVRANIŞI UYKU GECİKMESİ UYANMA SAATİ GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI ÖZELLİK SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZL DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SİKIŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZİMBALAYICI YİĞINLAYICI YİĞINLAYİCI ZİMBA ZİMBA ZİMBA ZİMBA ZÜMBA		RENK RET
OTOM. TEMİZLEME TEMİZLEME ARALIĞI SİSTEM KURULUMU TARİHISAAT İŞ DEPOLAMA SINIRI İŞ TUTMA ZAMAN AŞIMI ADRESİ GÖSTER RENK KULLANIMINI KISITLA OPT. HIZ/MALİYET TEPSİ DAVRANIŞI UYKU GEÇİKMESİ UYANMA SAATİ GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI ÖZELLİK SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZL DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SİKIŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZİMBALAYICIV YÜĞNLAYICI YÜĞNLAYICI SÜNBA TÜKENDİ BU menü, bir zımbalayıcıyığınlayıcı takilysa görülür GİÇ GİÇ ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		TEMİZLEME SYFS OLUŞTURMA
SİSTEM KURULUMU SİSTEM KURULUMU TARİH/SAAT İŞ DEPOLAMA SINIRI İŞ TUTMA ZAMAN AŞIMI ADRESİ GÖSTER RENK KULLANIMINI KISITLA OPT. HIZ/MALİYET TEPSİ DAVRANIŞI UYKU GECİKMESİ UYANMA SAATİ GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI ÖZELLİK SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZI DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SİKİŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZİMBALAYICI' YÜĞINLAYICI BU menü, bir zımbalayıcı/yığınlayıcı İtakilysa görülür GİÇ GİÇ ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		TEMİZLEME SYFS İŞLE
SİSTEM KURULUMU TARİH/SAAT İŞ DEPOLAMA SINIRI İŞ TUTMA ZAMAN AŞIMI ADRESİ GÖSTER RENK KULLANIMINI KISITLA OPT. HIZ/MALİYET TEPSİ DAVRANIŞI UYKU GECİKMESİ UYANMA SAATİ GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI ÖZELLİK SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZL DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SİKIŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZİMBALAYICI/ YİĞINLAYICI BU menü, bir zımbalayıcı/yığınlayıcı takilysa görülür G/Ç G/Ç ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		OTOM. TEMİZLEME
İŞ DEPOLAMA SINIRI İŞ TUTMA ZAMAN AŞIMI ADRESI GÖSTER RENK KULLANIMINI KISITLA OPT. HIZ/MALİYET TEPSÎ DAVRANIŞI UYKU GECİKMESÎ UYANMA SAATÎ GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI ÖZELLİK SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZL DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SİKŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZIMBA LAYICI' YİĞINLAYICI BU menü, bir zımbalayıcı/yığınlayıcı takılıysa görülür G/Ç G/Ç ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		TEMİZLEME ARALIĞI
İŞ TUTMA ZAMAN AŞIMI ADRESİ GÖSTER RENK KULLANIMINI KISITLA OPT. HIZIMALİYET TEPSİ DAVRANIŞI UYKU GECİKMESİ UYANMA SAATİ GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI ÖZELLİK SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZL DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SİKIŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZİMBALAYİCİ YIĞINLAYICI BU menü, bir zimbalayıcı/yığınlayıcı takılıysa görülür GİÇ GİÇ ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT	SİSTEM KURULUMU	TARİH/SAAT
ADRESİ GÖSTER RENK KULLANIMINI KISITLA OPT. HIZ/MALİYET TEPSİ DAVRANIŞI UYKU GECİKMESİ UYANMA SAATİ GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI ÖZELLİK SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZL DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SİKIŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZIMBALAYICI BU menü, bir zımbalayıcı/yıgınlayıcı takılıysa görülür GİÇ GİÇ ZAMAN AŞİMİ PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		İŞ DEPOLAMA SINIRI
RENK KULLANIMINI KISITLA OPT. HIZIMALİYET TEPSİ DAVRANIŞI UYKU GECİKMESİ UYANMA SAATİ GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI ÖZELLİK SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZL DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SİKIŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZİMBALAYICİ YIĞINLAYICİ BU menü, bir zımbalayıcı'yığınlayıcı taktılysa görülür GİÇ GİÇ ZAMAN AŞİMİ PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		İŞ TUTMA ZAMAN AŞIMI
OPT. HIZ/MALİYET TEPSİ DAVRANIŞI UYKU GECİKMESİ UYANMA SAATİ GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI ÖZELLİK SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZL DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SİKIŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZIMBALAYICI/ YIĞINLAVICI BU menû, bir ZIMBAIJAJICI/İYĞİNİNJAJICI LEKİLİYAĞ GÖYÇ ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		ADRESİ GÖSTER
TEPSİ DAVRANIŞI UYKU GECİKMESİ UYANMA SAATİ GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI ÖZELLİK SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZL DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SİKIŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZİMBALAYICI/ YIĞINLAYICI BU menü, bir zimbalayıcı/yığınlayıcı takiliysa görülür G/Ç G/Ç ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		RENK KULLANIMINI KISITLA
UYKU GECİKMESİ UYANMA SAATİ GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI ÖZELLİK SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZI DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SİKIŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZİMBALAYICI/ YIĞINLAYICI BU menü, bir zımbalayıcı/yığınlayıcı takilıysa görülür GİÇ GİÇ ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		OPT. HIZ/MALİYET
UYANMA SAATİ GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI ÖZELLİK SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZL DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SİKIŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZİMBALAYICI/ YİĞİNLAYICI Bu menü, bir zımbalayıcı/yığınlayıcı takiliysa görülür G/Ç G/Ç ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		TEPSİ DAVRANIŞI
GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI ÖZELLİK SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZL DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SİKIŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZİMBALAYICI/ YİĞİNLAYICI BÜ menü, bir ZİMBA TÜKENDİ ZİMBA TÜKENDİ KAYDIRMA GİÇ GİÇ ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		UYKU GECİKMESİ
ÖZELLİK SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZL DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SİKIŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZİMBALAYICI/ YİĞİNLAYICI BU menü, bir zımbalayıcı/yığınlayıcı takılıysa görülür G/Ç G/Ç ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		UYANMA SAATİ
SİLİNEBİLİR UYARILAR OTO DEVAM ET SARF MALZL DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SİKIŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZIMBALAYICI/ YIĞINLAYICI BU menü, bir zımbalayıcı/yığınlayıcı takılıysa görülür G/Ç G/Ç ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI
OTO DEVAM ET SARF MALZL DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SIKIŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZIMBALAYICI/ YIĞINLAYICI Bu menü, bir zımbalayıcı/yığınlayıcı takılıysa görülür G/Ç G/Ç ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		ÖZELLİK
SARF MALZL DEĞŞTR SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SIKIŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZİMBALAYICI/ YİĞINLAYICI Bu menü, bir zımbalayıcı/yığınlayıcı takılıysa görülür G/Ç G/Ç ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		SİLİNEBİLİR UYARILAR
SİPARİŞ RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SİKIŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZİMBALAYICI/ YİĞINLAYICI Bu menü, bir zımbalayıcı/yığınlayıcı takılıysa görülür G/Ç G/Ç ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		OTO DEVAM ET
RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ SIKIŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZIMBALAYICI/ YIĞINLAYICI Bu menü, bir zımbalayıcı/yığınlayıcı takılıysa görülür G/Ç G/Ç ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		SARF MALZL DEĞŞTR
SIKIŞMAYI GİDERME RAM DİSKİ DİL ZIMBALAYICI/ YIĞINLAYICI Bu menü, bir zımbalayıcı/yığınlayıcı takılıysa görülür G/Ç G/Ç ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		SIPARIŞ
RAM DİSKİ DİL ZIMBALAYICI/ YIĞINLAYICI Bu menü, bir zımbalayıcı/yığınlayıcı takılıysa görülür G/Ç G/Ç ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ
ZIMBALAYICI/ YIĞINLAYICI ZIMBA ZIMBA TÜKENDİ Bu menü, bir zımbalayıcı/yığınlayıcı takılıysa görülür G/Ç G/Ç ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		SIKIŞMAYI GİDERME
ZIMBALAYICI/ YIĞINLAYICI ZIMBA TÜKENDİ Bu menü, bir zımbalayıcı/yığınlayıcı takılıysa görülür G/Ç G/Ç ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		RAM DİSKİ
YIĞINLAYICI ZIMBA TÜKENDİ Bu menü, bir zımbalayıcı/yığınlayıcı takılıysa görülür G/Ç G/Ç ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		DİL
Bu menü, bir zımbalayıcı/yığınlayıcı takılıysa görülür G/Ç G/Ç ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		ZIMBA
zımbalayıcı/yığınlayıcı takılıysa görülür G/Ç G/Ç ZAMAN AŞIMI PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT		ZIMBA TÜKENDİ
PARALEL GİRİŞ KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT	 zımbalayıcı/yığınlayıcı	KAYDIRMA
KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT	G/Ç	G/Ç ZAMAN AŞIMI
		PARALEL GİRİŞ
EIO X JETDIRECT		KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT
		EIO X JETDIRECT

TRWW Menü hiyerarşisi 49

	(Burada, X =1 veya 2'dir.)
SIFIRLAYICILAR	FABR AYARLARI GERİ YÜKLENSİN
	UYKU MODU

Tanılama menüsü

50

Ayrıntılı bilgi için bkz: Tanılama menüsü

TANILAMA OLAY GÜNLÜĞÜNÜ YAZDIR

OLAY GÜNLÜĞÜNÜ GÖSTER

YK SORUN GİDERME

TANILAMA SAYFASI YAZDIR

KARTUŞ DENETİMİNİ DEVRE DIŞI BIRAK

KAĞIT YOLU ALGILAYICILARI

KAĞIT YOLU TESTİ

EL ÎLE ALGILAYICI TESTÎ EL ÎLE ALGILAYICI TESTÎ 2

BİLEŞEN TESTİ

YAZDIRMA/ DURDURMA TESTİ

RENK BANDI TESTİ

Bölüm 2 Kontrol paneli TRWW

İşi alma menüsü

İşi alma menüsü, saklanan tüm işlerin listesini gözden geçirmenize olanak verir.

Menü öğesi	Açıklama
SAKLANAN İŞ LİSTESİNİ YAZDIR	Yazıcıda depolanmış tüm işlerin listelendiği bir sayfa yazdırır.
	Yazıcıda depolanmış işi bulunan herkes listelenir. Parantez içindeki sayı, bu kişinin kaç adet iş depoladığını gösterir.
SAKLANAN İŞ YOK	Saklanan iş yoksa, liste yerine bu ileti görüntülenir.
KULLANICI ADI	Depolanmış işi bulunan her kullanıcı ada göre listelenir. Depolanan işlerin listesini görmek için uygun kullanıcı adını seçin.
TÜM ÖZEL İŞLER	Bu ileti, bir kullanıcı PIN gerektiren işler depolamışsa görüntülenir.
YAZDIR	Özel iş yazdırırken, kullanıcıdan bir PIN girmesi istenir.
KOPYA SAYISI	Yazdırılacak işin kopya sayısı. Varsayılan, 1 değeridir.
SiL	Özel işi silerken, kullanıcıdan bir PIN girmesi istenir.

TRWW İşi alma menüsü 51

Bilgi menüsü

52

Bilgi menüsünü, belirli yazıcı bilgilerine erişim sağlamak ve onları yazdırmak için kullanın.

Menü öğesi	Açıklama
- Wella Ogesi	Ayinama
MENÜ HARİTASINI YAZDIR	Kontrol paneli menü öğelerinin yerleşimini ve geçerli ayarlarını gösteren kontrol paneli menü haritasını yazdırır. Bkz: <u>Yazıcı bilgi sayfaları</u> .
YAPILANDIRMA YAZDIR	Yazıcı yapılandırma sayfasını yazdırır.
YZDRM KAYNAKLARI DURUM SAYFASI	Sarf malzemelerinin tahmini kalan ömürlerini, işlenen sayfaların veya işlerin toplam sayıları üzerine rapor istatistikleri, baskı kartuşu üretim tarihi, seri numarası, sayfa sayısı ve bakım bilgilerini yazdırır.
SARF MALZ DURUMU	Baskı kartuşlarının, füzer setinin ve aktarım setinin durumunu kayan bir listede görüntüler.
YAZDIRMADA KULLANILAN SAYFA	Yazıcıdan geçmiş olan tüm ortam boyutlarının sayısını yazdırır, simpleks (tek yüze), dupleks (çift yüze), tek renkli veya renkli olup olmadıklarının bilgilerini listeler ve sayfa sayısını rapor eder.
Demo Sayfası Yazdır	Deneme sayfası yazdırır.
RGB ÖRNKLRİ YAZDIR	Çeşitli RGB değerleri için renk örnekleri yazdırır. Bu örnekler HP Color LaserJet 4700 yazıcıda renk eşlemesi için kılavuz işlevi görür.
CMYK ÖRNKLR YAZDIR	Çeşitli CMYK değerleri için renk örnekleri yazdırır. Bu örnekler HP Color LaserJet 4700 yazıcıda renk eşlemesi için kılavuz işlevi görür.
DOSYA DİZİNİ YAZDIR	Yazıcıda isteğe bağlı bir sabit disk üzerine kaydedilen dosyaların ad ve dizinini yazdırır.
PCL YZ TİPİ LİSTESİNİ YAZDIR	Kullanılabilir PCL yazı tiplerini yazdırır.
PS YAZI TİPİ LİSTESİNİ YAZDIR	Kullanılabilir PS (öykünülen PostScript) yazı tiplerini yazdırır.

Bölüm 2 Kontrol paneli TRWW

Kağıt yükleme menüsü

Kağıt yükleme menüsü, giriş tepsilerini boyut ve türe göre yapılandırmanızı sağlar. İlk kez yazdırmadan önce tepsileri bu menüyü kullanarak doğru bir şekilde yapılandırmak önemlidir.



Not Diğer HP LaserJet yazıcı modellerini kullandıysanız, Tepsi 1'i Birinci moda veya Kaset moduna yapılandırmaya alışkınsınız demektir. HP Color LaserJet 4700 serisi yazıcılarda, Tepsi 1'in boyut ve türünün HER BYUT olarak ayarlanması Birinci moda karşılık gelir. Tepsi 1'in boyut ve türünün HER BYUT dışında bir ayara ayarlanması, Kaset moduna karşılık gelir.

Menü öğesi	Değer	Açıklama
TPS 1 BOYUT	Kullanılabilir boyutların listesi görüntülenir.	Tepsi 1 için ortam boyutunu yapılandırmanıza olanak verir. Varsayılan, HER BOYUT seçeneğidir. Kullanılabilir boyutların tam listesi için bkz: <u>Desteklenen ortam ağırlıkları ve</u> boyutları
TEPSİ 1 TÜRÜ	Kullanılabilir türlerin listesi görüntülenir.	Tepsi 1 için ortam türünü yapılandırmanıza olanak verir. Varsayılan, HER TÜRDE seçeneğidir. Kullanılabilir türlerin tam listesi için bkz: <u>Desteklenen ortam ağırlıkları ve</u> boyutları
TEPSİ <n> BOYUTU</n> N = 2, 3, 4, 5 veya 6	Kullanılabilir boyutların listesi görüntülenir.	Tepsi 2, 3, 4, 5 veya 6 için ortam boyutunu yapılandırmanıza olanak verir. Varsayılan, Letter seçeneğidir. Ortam boyutu tepsideki kılavuzlar tarafından algılanır. Kullanılabilir boyutların tam listesi için bkz: <u>Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları</u>
TEPSİ <n> TÜRÜ</n> N = 2, 3, 4, 5 veya 6	Kullanılabilir türlerin listesi görüntülenir.	Tepsi 2, 3, 4, 5 veya 6 için ortam türünü yapılandırmanıza olanak verir. Varsayılan, DÜZ seçeneğidir. Kullanılabilir türlerin tam listesi için bkz: <u>Desteklenen</u> ortam ağırlıkları ve boyutları

TRWW Kağıt yükleme menüsü 53

Cihazı yapılandırma menüsü

AYGIT YAPILANDIRMASI menüsü, varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmenize, yazdırma kalitesini düzeltmenize, sistemin yapılandırma ve G/Ç seçeneklerini değiştirmenize ve varsayılan ayarları sıfırlamanıza olanak sağlar.

Yazdırma menüsü

54

Bu ayarlar, yalnızca tanımlanmış özellikleri bulunmayan işleri etkiler. Birçok iş tüm özellikleri tanımlar ve bu menüde ayarlanan değerleri geçersiz kılar. Bu menü, varsayılan ortam boyutu ve türünü ayarlamak için de kullanılabilir.

Menü öğesi	Değerler	Açıklama
KOPYA SAYISI	1-32000	Varsayılan kopya sayısını belirlemenizi sağlar. Varsayılan sayı 1'dir.
VARSAYILAN KAĞIT BOYUTU	Kullanılabilir boyutların listesi görüntülenir.	Varsayılan ortam boyutunu ayarlamanızı sağlar.
VARSAYILAN ÖZEL KAĞIT BOYUTU	ÖLÇÜ BİRİMİ	Boyutları olmayan her iş için varsayılan bir boyut belirlemenize olanak verir.
	X BOYUTU	Varsayılan ölçü birimi milimetre değeridir.
	Y BOYUTU	
ÇİFT YÖNLÜ	KAPALI	Dupleksleme özelliği bulunan tüm modellerde dupleksleme işlevini
	AÇIK	etkinleştirmenizi ve devreden çıkarmanızı sağlar. Varsayılan, KAPALI değeridir.
DUPLEKS CİLTLEME	UZUN KENAR	Dupleks işleri yazdırırken, sayfanın hangi kenarının ciltleneceğini belirleyebilmenizi
	KISA KENAR	sağlar. Varsayılan, UZUN KENAR değeridir.
A4 LETTER	HAYIR	Yazıcıda A4 kağıdı olmadığında, yazıcıyı bir A4 işini letter boyutunda bir kağıda
	EVET	yazdıracak şekilde ayarlamanızı sağlar. Varsayılan, EVET değeridir.
EL İLE BESLEME	KAPALI	Ortamı elle beslemenize olanak sağlar. Varsayılan, KAPALI değeridir.
	AÇIK	varsayıları, NAFALI degendir.
COURIER YAZI TİPİ	NORMAL	Courier yazı tipi çeşitlerinden birini seçmenize olanak sağlar. Varsayılan,
	KOYU	NORMAL değeridir.
GENİŞ A4	HAYIR	Tek bir satır üzerine 10 karakter sıklığında seksen tane karakterin yazdırılabilmesi için
	EVET	A4 kağıdın yazdırılabilir alanını değiştirmenizi sağlar. Varsayılan, HAYIR değeridir.
PS HATALARINI YAZDIR	KAPALI	PS hata sayfalarını yazdırmak üzere seçmenizi sağlar. Varsayılan, KAPALI
	AÇIK	değeridir.

Bölüm 2 Kontrol paneli TRWW

Menü öğesi	Değerler	Açıklama
PDF HATALRN YZDR	KAPALI	PDF hata sayfalarını yazdırmak üzere seçmenizi sağlar. Varsayılan, KAPALI
	AÇIK	değeridir.
PCL	FORM UZUNLUĞU	FORM UZUNLUĞU: Varsayılan sayfa boyutu için 5 satırdan 128 satıra kadar
	YÖN	dikey aralığı ayarlar.
	YAZI TİPİ KAYNAĞI	YÖN: Varsayılan sayfa yönlendirmesini
	YAZI TİPİ NUMARASI	dikey veya yatay olarak seçmenize izin verir.
	YAZI TİPİ SIKLIĞI	YAZI TİPİ KAYNAĞI: Yazı tipi kaynağını,
	YAZI TİPİ PUNTO BOYUTU	dahili, kart yuvası 1, 2 veya 3, dahili disk veya EIO disk olarak belirlemenize izin
	SIMGE SETI	verir.
	SB'YE ŞB EKLE	YAZI TİPİ NUMARASI: Yazıcı her yazı tipine bir sayı atar ve PCL yazı tipi listesinde
	BOŞ SAYFALARI KALDIR	bu sayıları listeler. Sayı aralığı 0'dan 999'a kadardır.
	ORTAM KAYNAĞI EŞLEME	YAZI TİPİ SIKLIĞI: Yazı tipi açıklığını seçer. Seçilen yazı tipine göre bu öğe görüntülenmeyebilir. Sayı aralığı 0,44'ten 99,99'a kadardır.
		YAZI TİPİ PUNTO BOYUTU: Yazı tipi punto boyutunu seçer. Yalnızca, varsayılan yazı tipi olarak ölçeklendirilebilir bir punto boyutuna sahip yazı tipi seçildiğinde görüntülenir. Sayı aralığı 4,00'ten 999,75'e kadardır.
		SİMGE SETİ: Yazıcının kontrol panelindeki kullanılabilir simge kümelerinden herhangi birini seçer. Simge kümesi, bir yazı tipindeki tüm karakterlerin oluşturduğu benzersiz bir gruptur. Çizgi çizme karakterleri için PC-8 veya PC-850 önerilir.
		SB'YE ŞB EKLE: Geriye doğru uyumlu PCL işlerinde (salt metin, iş denetimi yok) karşılaşıları her satır atlatmaya satır başı iliştirmek için Evet'i seçin. UNIX gibi bazı ortamlar, yeni bir satırı yalnızca satır besleme kontrol modunu kullanarak gösterir. Bu seçenek, gerekli satırbaşını her satır atlatmaya iliştirmenizi sağlar.
		BOŞ SAYFALARI KALDIR: Kendi PCL'nizi oluştururken, boş bir sayfa yazdırılmasına neden olan fazladan form beslemeleri dahil olur. Sayfa boşsa form beslemelerinin dikkate alınmaması için Evet'i seçin.
		PCL5 ORTAM KAYNAĞI EŞLEME komutu, çeşitli tepsilere ve besleyicilere giden bir sayı ile bir giriş tepsisi seçer.

Yazdırma kalitesi menüsü

Bu menü, ayarlama, kayıt ve yarım renk tonu ayarları da dahil olmak üzere, yazdırma kalitesinin tüm yönlerini düzenlemenizi sağlar.

Menü öğesi	Değerler	Açıklama
RENK AYARLA	PARLAK RENKLER	Her rengin yarım ton ayarlarını
	ARA TONLAR	değiştirmenizi sağlar. Her bir renk için varsayılan, 0 değeridir.
	KOYU RENKLER	
	RENK DEĞERLERİ GERİ YÜKLENSİN	
KAYDI AYARLA	DENEME SAYFASI YAZDIR	Resmin sayfa üzerinde yukarı-aşağı ve
	KAYNAK	sola-sağa ortalanması için boşluk hizalamasını kaydırır. Ön yüze yazdırılar
	TEPSİYİ AYARLA [N]	resim ile arka yüze yazdırılan resmi de hizalayabilirsiniz.
		DENEME SAYFASI YAZDIR : Geçerli kayı ayarlarını gösteren bir sınama sayfası yazdırır.
		KAYNAK: Sınama sayfasını yazdırmak istediğiniz tepsiyi seçmenizi sağlar. İsteğe bağlı tepsiler takılmışsa, bunlar da seçim olarak görülür; burada [N] tepsi sayısıdır.
		TEPSİYİ AYARLA [N]: Belirtilen tepsinin kaydını ayarlar; burada [N] tepsi sayısıdır. Takılı her tepsi için bir seçim görülür ve he tepsinin kaydı ayarlanmalıdır.
		 X1 KAYDIR: Kağıt tepsideyken, görüntünün kağıt üzerinde bir yandal diğerine kayıt edilmesi. Duplekslemede, bu yüz kağıdın ikinc yüzüdür (arka yüzü).
		 X2 KAYDIR: Kağıt tepsideyken, çift yüzüne baskı yapılmış bir sayfanın il yüzü (ön yüzü) için görüntünün kağıt üzerinde bir yandan diğerine kayıt edilmesi. Bu öğe, yalnızca dupleksleyici takılı ve etkin olduğunda görülür. Öncelikle X1 KAYDIR ayarlayın.
		 Y KAYDIR: Kağıt tepsideyken, görüntünün kağıt üzerinde üstten alta kayıt edilmesi.
OTO ALGILA MODU	TEPSİ 1 ALGILAMA	Tepsilerin, yüklenen kağıt türünü otomatik
	TEPSİ 2-N ALGILAMA	olarak algılayacak şekilde ayarlanmasını sağlar. Ayrıntılı bilgi için <u>Otomatik ortam türü algılama (otomatik algılama modu)</u> başlıklı bölüme bakın.
YAZDIRMA MODLARI	Kullanılabilir modların listesi görüntülenir.	Her ortam türünü belirli bir yazdırma moduyla ilişkilendirmenizi sağlar.

Bölüm 2 Kontrol paneli TRWW

56

Menü öğesi	Değerler	Açıklama
EN UYGUN	Kullanılabilen parametrelerin listesi görüntülenir.	Belirli parametreleri ortam türüne göre en iyi duruma getirme yerine tüm işler için en
	BELT CONTACT	iyi duruma getirmenize olanak verir.
	CACO3 KAĞIT	
	TALKLI KAĞIT	
	ARKAPLAN 1:	
	ARKAPLAN 2	
	ASETAT	
	ORTAM TÜRÜ	
	KAYIT	
	UZUN KAĞIT	
	ÇEVİRME ÖNCESİ	
	TEKR.AKTARIM	
	FÜZER SCKL	
	TEPSİ 1	
	EN UYGUNU GERİ AL	
HIZLI AYARLAMA YAP		Kısmi yazıcı kalibrasyonu gerçekleştirir.
		Ayrıntılı bilgi için bkz: Yazıcıyı ayarlama
ŞİMDİ TAM AYARLA		Tüm yazıcı kalibrasyonlarını gerçekleştirir.
		Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Yazıcıyı ayarlama</u>
RENK RET	KAPALI	RENK RET menü öğesi yazıcının REt (Çözünürlük Geliştirme Teknolojisi) ayarını
	AÇIK	etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak sağlar. Varsayılan, AÇIK değeridir.
TEMİZLEME ARALIĞI	1000	Otomatik temizleme aralığını belirlemek
	2000	için TEMİZLEME ARALIĞI öğesini seçin. Bu aralık, yazıcının yazdırdığı sayfa
	5000	sayısına karşılık gelir. Varsayılan, 1000 değeridir.
	10000	Ayrıntılı bilgi için bkz: Temizleme sayfasını
	20000	<u>kullanma</u>
OTOM. TEMİZLEME	Kapalı	Otomatik temizlemeyi açmak veya
	Açık	kapatmak için OTOM. TEMİZLEME öğesini seçin. Varsayılan, Kapalı değeridir.
		Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Temizleme sayfasını</u> <u>kullanma</u>
TEMİZLEME SYFS OLUŞTURMA	Seçilecek değer yok.	HP Color LaserJet 4700 ve HP Color LaserJet 4700n yazıcılarda bir temizlik sayfası oluşturmak için TEMİZLEME SYFS OLUŞTURMA öğesini seçin. Harici bir

Menü öğesi	Değerler	Açıklama
		dupleksleyici ile donatılmış yazıcılar, TEMİZLEME SYFS İŞLE öğesi seçili olduğunda temizleme sayfasını otomatik olarak oluştururlar.
		Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Temizleme sayfasını</u> <u>kullanma</u>
TEMİZLEME SYFS İŞLE	Seçilecek değer yok.	Temizleme sayfasını işlemek için TEMİZLEME SYFS İŞLE öğesini seçin.
		Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Temizleme sayfasını</u> <u>kullanma</u>

Sistem kurulumu menüsü

58

Sistem kurulumu menüsü, uyku modu, yazıcı kişiliği (dili) ve sıkışma giderimi gibi genel yazıcı yapılandırması varsayılan ayarlarında değişiklik yapmanızı sağlar.

Ayrıntılı bilgi için bkz: Yazıcı kontrol paneli yapılandırma ayarlarını değiştirme

Menü öğesi	Değerler	Açıklama
TARİH/SAAT	TARİH	Tarihi ayarlarken tarih biçimi için çeşitli
	TARİH BİÇİMİ	yapılandırmalar belirlemenize veya saati ayarlarken 12 saat veya 24 saat olarak
	SAAT	seçmenize imkan verir.
	SAAT BİÇİMİ	
İŞ DEPOLAMA SINIRI	1-100	Yazıcıdaki sabit disk üzerinde saklanan iş sayısı üst sınırını belirler. Varsayılan, 32 değeridir.
İŞ TUTMA ZAMAN AŞIMI	KAPALI	Sistemin, dosyaları yazdırma sırasından
	1 SAAT	silmeden önce iş depolama alanında tutacağı süreyi belirler. Varsayılan,
	4 SAAT	KAPALI değeridir.
	1 GÜN	
	1 HAFTA	
ADRESİ GÖSTER	ОТОМАТІК	Bu öğe yazıcının IP adresinin ekranda
	KAPALI	HAZIR iletisiyle görünüp görünmeyeceğini belirler. Birden fazla EIO kartı takılıysa, ilk yuvadaki kartın IP adresi gösterilir. Varsayılan, KAPALI değeridir.
RENK KULLANIMINI KISITLA	RENK DEVRE DIŞI BIRAK	Renk kullanımını devre dışı bırakır veya
	RENK ETKİNLEŞTİR	kısıtlar. Varsayılan, RENK ETKİNLEŞTİR değeridir. İZİN VERİLİRSE RENKLİ ayarın
	iZiN VERİLİRSE RENKLİ sunucusunu kullana	kullanmak için katıştırılmış Web sunucusunu kullanarak kullanıcı izinlerini ayarlayın. Bkz: <u>Yerleşik web sunucusunu</u> kullanma.
OPT. HIZ/MALİYET	ОТОМАТІК	Bu menü öğesi, yazıcının maksimum performans ve kartuş ömrü için renk

Bölüm 2 Kontrol paneli TRWW

Menü öğesi	Değerler	Açıklama
	GEN. RENKLİ SAYFALAR	modundan tek renk (siyah ve beyaz) moduna nasıl geçeceğini belirler.
	GEN. SİYAH SAYFALAR	OTOMATİK, yazıcının standart fabrika ayarlarını geri yükler. Varsayılan, OTOMATİK değeridir.
		Yazdırma işleriniz genellikle renkli ve sayfanın büyük bölümünü kaplıyorsa, GEN. RENKLİ SAYFALAR öğesini seçin.
		Çoğunlukla tek renkli işleri veya renkli ve tek renkli işleri karma olarak yazdırıyorsanız, GEN. SİYAH SAYFALAR öğesini seçin.
TEPSİ DAVRANIŞI	İSTENEN TEPSİYİ KULLAN	Tepsi seçim davranışıyla ilgili ayarları
	ELLE BESLEME İSTEMİ	belirlemenizi sağlar. (Bu ayar tepsileri önceki bazı HP yazıcılardaki gibi
	PS ERTELEME ORTAMI	davranacak şekilde yapılandırmanıza ve basılı kağıtlar için iki yüze yazdırma
	BOYUT/TÜR İSTEMİ	davranışını yapılandırmanıza olanak sağlar.)
	BAŞKA TEPSİ KULLAN	İSTENEN TEPSİYİ KULLAN için
	DUPLEKS BOŞ SAYFALAR	varsayılan ÖZEL değeridir.
	GÖRÜNTÜ DÖNDÜRME	BAŞKA TEPSİ KULLAN için varsayılan ETKİN değeridir.
		ELLE BESLEME İSTEMİ için varsayılan HER ZAMAN değeridir.
		PS ERTELEME ORTAMI öğesi, bir Adobe PS yazıcı sürücüsünden yazdırma sırasında kağıdın nasıl kullanılacağını etkiler. ETKİN seçildiğinde HP'nin kağıt kullanma yöntemini kullanılır. DEVRE DIŞI seçildiğindeyse Adobe PS kağıt kullanma yöntemini kullanılır. Varsayılan, ETKİN değeridir.
		DUPLEKS BOŞ SAYFALAR için varsayılan OTOMATİK değeridir.
		GÖRÜNTÜ DÖNDÜRME için varsayılan Standart değeridir.
		Ayrıntılı bilgi için bkz: Yazıcı kontrol paneli yapılandırma ayarlarını değiştirme
UYKU GECİKMESİ	1 DAKİKA	Yazıcı, seçilen süre kadar boşta kaldığında,
	15 DAKİKA	yazıcının güç tüketimini azaltır. Varsayılan, 1 DAKİKA değeridir.
	30 DAKİKA	
	45 DAKİKA	
	60 DAKİKA	
	90 DAKİKA	
	2 SAAT	

Menü öğesi	Değerler	Açıklama
	4 SAAT	
UYANMA SAATİ	Gün ve saat değişkenlerinin yer aldığı bir liste görüntülenir.	Varsayılan, Günlük ve 7:30 AM değerleridir. Bu menü öğesi, yazıcının uykudan kalkma saatini ayarlamak için kullanılabilen bir sihirbazı açar.
GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI	1'den 10'a kadardır.	Kontrol paneli ekranının parlaklığını ayarlar. Varsayılan, 5 değeridir.
ÖZELLİK	OTOMATİK	Otomatik geçiş, PCL, PDF veya PostScrip
	PCL	öykünmesi modları için varsayılan kişiliği ayarlar. Varsayılan, OTOMATİK değeridir.
	PDF	
	PS	
SİLİNEBİLİR UYARILAR	iş	Bir uyarının kontrol panelinde mi yoksa
	AÇIK	başka bir iş gönderildiğinde mi silineceğini belirler. Varsayılan, İŞ değeridir.
OTO DEVAM ET	KAPALI	Sistem Otomatik Devam Edebilebilir hatas
	AÇIK	verdiğinde uygulanacak yazıcı davranışını belirler. Varsayılan, AÇIK değeridir.
SARF MALZL DEĞŞTR	AZALINCA DURDUR	Kartuş az kaldığında yazıcının nasıl
	BITINCE DURDUR	davranması gerektiğini ayarlar. Varsayılar AZALINCA DURDUR değeridir. Bu
	BİTİNCE GEÇERSİZ KIL	seçenek, yazıcının renkli sarf malzemesi tükenene kadar yazdırmaya devam etmesine izin verir. Yazıcı BİTİNCE DURDUR olarak ayarlandığında renkli sar malzemesi değiştirilene kadar yazdırma işlemi duraklatılır. BİTİNCE GEÇ. KIL seçeneği, renkli sarf malzemesi tükendiğinde yazdırmaya devam edilmesine izin verir, ancak geçersiz kılmanın kullanıldığını sarf malzemesinin değiştirilmesi gerektiğini belirten bir uyarı görüntülenir.
SIPARIŞ	ARALIK=0-100	Kullanıcı SİPARİŞ iletisinin görüntüleneceği kalan yüzdesini ayarlayabilir. Varsayılan, 15 değeridir.
RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ	DUR	Renkli sarf malzemesi boşaldığında
	SİYAHLA OTO. DEVAM	RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ yazıcı davranışını ayarlar. Yazıcı SİYAHLA OTO DEVAM öğesine ayarlanmışsa, yazıcı yalnızca siyah toner kullanarak yazdırmaya devam eder. Varsayılan, DUR değeridir.
SIKIŞMAYI GİDERME	OTOMATİK	Sıkışmadan sonra yazıcının sayfaları
	KAPALI	yeniden yazdırma girişiminde bulunup bulunmayacağını belirler. Varsayılan,
	AÇIK	OTOMATİK değeridir.
RAM DİSKİ	ОТОМАТІК	RAM diskinin nasıl yapılandırılacağını
	KAPALI	belirtmenize olanak sağlar. OTOMATİK olarak ayarlandığında, yazıcı kullanılabilir bellek miktarını temel alarak en uygun RAN diski boyutunu belirler. Varsayılan,

Bölüm 2 Kontrol paneli TRWW

60

Menü öğesi	Değerler	Açıklama
		OTOMATİK değeridir. Bu ileti, sabit disk takılmamış modellerde görüntülenir.
DİL	Kullanılabilir dillerin listesi görünür.	Varsayılan dili ayarlar. Varsayılan dil TÜRKÇE'dir.

Zımbalayıcı/yığınlayıcı menüsü

Bu menü, yazıcıya bir zımbalayıcı/yığınlayıcı takılmışsa kullanılabilir.

Menü öğesi	Değerler	A çıklama
ZIMBA	YOK	ZIMBA menüsü, zımbalayıcının/
	1-KENAR	yığınlayıcının, zımbalama yönergeleri olmayan bir işe nasıl işlem yapacağını tanımlar. Aygıt işi zımbalayacak şekilde (1-KENAR) veya işi zımbalamamak üzere (YOK) yapılandırılabilir. Varsayılan, YOK değeridir.
		Yalnızca desteklenen kağıt boyutları zımbalanabilir.
ZIMBA TÜKENDİ	DEVAM	ZIMBA TÜKENDİ menüsü, zımba bittiğinde zımbalayıcının/yığınlayıcının ne
	DUR	yapması gerektiğini tanımlar. Yazıcıya durması yönünde talimat verebilir ve zımba kartuşu değiştirilene kadar bekler veya yazdırma işleminin zımbalama olmadan devam etmesine izin verebilir. Aygıt, kartuş boşaldığında duracak şekilde yapılandırılmışsa, yazıcı durmadan önce zımbalama olmadan en çok iki iş işlem görebilir. Varsayılan, DEVAM değeridir.
KAYDIRMA	ETKİN	KAYDIRMA menüsü işin ofset olması gerekip gerekmediğine karar verir. Bu
	DEVRE DIŞI	yapılandırma kontrol panelinden ayarlandığında, bundan sonraki tüm işler için geçerli olur. Her iş için farklı bir esasa göre uygulanamaz. Varsayılan, ETKİN değeridir.
		Yalnızca desteklenen kağıt boyutlarıyla ofset yapılabilir.

G/Ç menüsü

Bu menü, yazıcının G/Ç seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.

Bkz: Ağ yapılandırması.

Menü öğesi	Değerler	Açıklama
G/Ç ZAMAN AŞIMI	15 SANİYE	G/Ç zaman aşımını saniye olarak belirlemenizi sağlar.
	Aralık:5-300	belinemenzi sagiai.

Menü öğesi	Değerler	Açıklama
PARALEL GİRİŞ	YÜKSEK HIZ GELİŞMİŞ İŞLEVLER	Paralel bağlantı noktasının ana makineyle iletişim kurma hızını seçmenizi ve çift yönlü
	GELIGINIIQ IQLEVLER	paralel iletişimi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
		YÜKSEK HIZ için varsayılan EVET değeridir. GELİŞMİŞ İŞLEVLER için varsayılan AÇIK değeridir.
KATIŞTIRILMIŞ JETDIRECT MENÜSÜ	Değerler farklılık gösterebilir. Olası değerler şunları içerebilir:	TCP/IP: TCP/IP protokol yığınının etkin veya devre dışı olduğunu seçer. Birden çol parametre ayarlayabilirsiniz.
	TCP/IP	EIO kartı yapılandırmak için TCP/IP
	IPX/SPX	YÖNTEM YAPILANDIR öğesini seçin. ELLE seçeneğinde, IP ADRESI, ALT AĞ
	APPLETALK	MASKESİ, YEREL AĞ GEÇİDİ, ve VARSAYILAN AĞ GEÇİDİ için değerleri
	DLC/LLC	seçin.
	GÜVENLİ WEB	IPX/SPX: IPX/SPX protokol yığınının
	TANILAMA	(örneğin, Novell NetWare ağlarında) etkin veya devre dışı olduğunu seçer.
	GÜVENLİĞİ SIFIRLA	APPLETALK: AppleTalk ağını etkinleştirir
	BAĞLANTI HIZI	veya devre dışı bırakır.
		DLC/LLC : DLC/LLC protokol yığınının etkin veya devre dışı olduğunu seçer.
		GÜVENLİ WEB: Yerleşik Web sunucusunun, iletişimi yalnızca güvenli HTTP (HTTPS) mi, yoksa hem HTTP hem de HTTPS kullanarak mı kabul edeceğini belirtir.
		TANILAMA: Ağ donanımı veya TCP/IP ağ bağlantısı sorunlarının tanılanmasına yardımcı olacak sınamalar verir.
		GÜVENLİĞİ SIFIRLA: Baskı sunucusundaki geçerli güvenlik ayarlarınır kaydedileceğini veya fabrika ayarlarına sıfırlanacağını belirtir.
		BAĞLANTI HIZI: 10/100T baskı sunucustiçin ağ bağlantısı hızını ve iletişim modunu seçer. İletişimin düzgün olmasını garantı etmek için, Jetdirect ayarları ağ ayarlarıyla aynı olmalıdır.
EIO X	Değerler farklılık gösterebilir. Olası değerler şunları içerebilir:	TCP/IP: TCP/IP protokol yığınının etkin veya devre dışı olduğunu seçer. Birden ç
(Burada, X =1 veya 2'dir.)	TCP/IP	parametre ayarlayabilirsiniz.
	IPX/SPX	EIO kartı yapılandırmak için TCP/IP YÖNTEM YAPILANDIR öğesini seçin.
	APPLETALK	ELLE seçeneğinde, IP ADRESI, ALT AĞ MASKESİ, YEREL AĞ GEÇİDİ, ve
	DLC/LLC	VARSAYILAN AĞ GEÇİDİ için değerleri
	GÜVENLİ WEB	seçin.

Bölüm 2 Kontrol paneli TRWW

62

Menü öğesi	Değerler	Açıklama
	GÜVENLİĞİ SIFIRLA	IPX/SPX: IPX/SPX protokol yığınının
	BAĞLANTI HIZI	(örneğin, Novell NetWare ağlarında) etkin veya devre dışı olduğunu seçer.
		APPLETALK : AppleTalk ağını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
		DLC/LLC : DLC/LLC protokol yığınının etkin veya devre dışı olduğunu seçer.
		GÜVENLİ WEB: Yerleşik Web sunucusunun, iletişimi yalnızca güvenli HTTP (HTTPS) mi, yoksa hem HTTP hem de HTTPS kullanarak mı kabul edeceğini belirtir.
		TANILAMA : Ağ donanımı veya TCP/IP ağ bağlantısı sorunlarının tanılanmasına yardımcı olacak sınamalar verir.
		GÜVENLİĞİ SIFIRLA: Baskı sunucusundaki geçerli güvenlik ayarlarının kaydedileceğini veya fabrika ayarlarına sıfırlanacağını belirtir.:
		BAĞLANTI HIZI: 10/100T baskı sunucusu için ağ bağlantısı hızını ve iletişim modunu seçer. İletişimin düzgün olmasını garanti etmek için, Jetdirect ayarları ağ ayarlarıyla aynı olmalıdır.

Sıfırlayıcılar menüsü

Sıfırlayıcılar menüsü, fabrika ayarlarını sıfırlamanızı, uyku modunu devre dışı bırakmanızı ve etkinleştirmenizi, yeni sarf malzemeleri takıldıktan sonra yazıcıyı güncelleştirmenizi sağlar.

Menü öğesi	Değerler	Açıklama
FABR AYARLARI GERİ YÜKLENSİN	Hiçbiri.	Sayfa arabelleğini temizlemenizi, tüm bozulabilir kimlik verilerini kaldırmanızı, yazıcı ortamını sıfırlamanızı ve tüm varsayılan ayarları fabrika varsayılan ayarlarına dönüştürmenizi sağlar.
UYKU MODU	Değerler AÇIK ve KAPALI şeklindedir.	Uyku modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Varsayılan, AÇIK değeridir.

Tanılama menüsü

Tanılama menüsü, yazıcıyı kullanırken karşılaştığınız sorunları tanımlamanıza ve çözmenize yardımcı olabilecek testleri yapmanızı sağlar.

Manii a xaai	Asiklama
Menü öğesi	Açıklama
OLAY GÜNLÜĞÜNÜ YAZDIR	Bu öğe, yazıcının olay günlüğünde bulunan son 50 girişi, en sonuncudan başlayarak görüntüleyen bir olay günlüğü yazdırır.
OLAY GÜNLÜĞÜNÜ GÖSTER	Bu öğe, sonuncudan başlayarak son 50 olayı kontrol panelinde görüntüler.
YK SORUN GİDERME	Bu öğe, yönergelerin, her bir renge ait sayfaların, tanıtım sayfasının ve yapılandırma sayfasının yer aldığı 8 sayfalık bir seri yazdırır. Bu sayfalar baskı kalitesi sorunlarının izole edilmesini yardımcı olabilir.
TANILAMA SAYFASI YAZDIR	Bu öğe, yazıcı sorunlarına tanı koymada kolaylık sağlayabilecek bir sayfa yazdırmanızı sağlar.
KARTUŞ DENETİMİNİ DEVRE DIŞI BIRAK	Bu öğe, hangi kartuşun sorun yarattığını belirlemede yardımcı olması için yazıcı kartuşunu çıkarmanızı sağlar.
Kağıt Yolu	Bu öge yazıcının tüm algılayıcılarının düzgün çalısıp çalısmadıgını belirlemek üzere tüm algılayıcıları test eder ve her algılayıcının durumunu görüntüler.
ELLE ALGILAYICI TESTİ	
KAĞIT YOLU TESTİ	Bu öğe, yazıcının tepsi yapılandırma gibi kağıt kullanma özelliklerini sınamak için yararlıdır.
EL İLE ALGILAYICI TESTİ	Bu öğe, kağıt yolu algılayıcılarının düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemek üzere testler gerçekleştirir.
EL İLE ALGILAYICI TESTİ 2	Bu öğe, kağıt yolu algılayıcılarının düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemek üzere testler gerçekleştirir.
BİLEŞEN TESTİ	Bu öğe, gürültüyü, sızıntıyı ve diğer donanım sorunlarını yalıtmak için parçaları ayrı ayrı, birbirinden bağımsız olarak etkinleştirir.
YAZDIRMA/ DURDURMA TESTİ	Bu öğe, yazıcıyı yazdırma döngüsünün ortasında durdurarak, yazdırma kalitesi kusurlarını daha doğru bir şekilde ortaya çıkarır. Yazıcıyı döngünün ortasında durdurmanız, görüntünün nerede kötüleşmeye başladığını görmenizi sağlar. Yazıcıyı yazdırma döngüsünün ortasında durdurmak, el ile gidermeniz gereken bir kağıt sıkışmasına neden olabilir. Bu testi bir servis temsilcisi yapmalıdır.
RENK BANDI TESTİ	Yüksek voltajlı güç kaynağında arklanmayı saptamak üzere renk bandı test sayfası yazdırmak için bu sayfayı kullanın.

64 Bölüm 2 Kontrol paneli TRWW

Yazıcı kontrol paneli yapılandırma ayarlarını değiştirme

Yazıcı kontrol panelini kullanarak, tepsi boyutu ve türü, uyku modu, yazıcı kimliği (dili) ve sıkışma giderimi gibi genel yazıcı yapılandırma varsayılan ayarlarında değişiklik yapabilirsiniz.

Yazıcı kontrol paneline, yerleşik Web sunucusunun Ayarlar sayfasını kullanarak bir bilgisayardan da erişebilirsiniz. Bilgisayar, kontrol panelinin gösterdiği bilgilerin aynısını gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Yerleşik web sunucusunu kullanma



DİKKAT Yapılandırma ayarlarını nadiren değiştirmek gerekir. Hewlett-Packard, yapılandırma ayarlarını yalnızca sistem yöneticisinin değiştirmesini önerir.

İş depolama sınırı

Bu seçenek, yazıcıdaki sabit diskte saklanan iş sayısı üst sınırını belirler. İzin verilen en yüksek sayı 100, varsayılan değer ise 32'dir.

İş depolama sınırını belirleme

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. İŞ DEPOLAMA SINIRI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- İŞ DEPOLAMA SINIRI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. Değeri değiştirmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Değeri belirlemek için ✓ düğmesine basın.
- 10. Menü düğmesine basın.

İş saklama zaman aşımı

Bu seçenek, sistemin, dosyaları yazdırma sırasından silmeden önce iş depolama alanında tutacağı süreyi belirler. Bu seçenek için varsayılan ayar **KAPALI** olup, diğer kullanılabilir ayarlar **1 SAAT**, **4 SAAT**, **1 GÜN** ve **1 HAFTA** değerleridir.

İş saklama zaman aşımını ayarlama

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- İŞ TUTMA ZAMAN AŞIMI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.

- 7. İŞ TUTMA ZAMAN AŞIMI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. Uygun süreyi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Süreyi ayarlamak için ✓ düğmesine basın.
- 10. Menü düğmesine basın.

IP adresini göster

Bu öğe yazıcının IP adresinin ekranda **HAZIR** iletisiyle görünüp görünmeyeceğini belirler. Seçenekler **OTOMATİK** ve **KAPALI** şeklindedir. **KAPALI** bu seçeneğin varsayılan ayarıdır. Birden fazla EIO kartı takılıysa, ilk yuvada takılı kartın IP adresi görüntülenir.

IP adresini gösterme

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. ADRESİ GÖSTER öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- ADRESİ GÖSTER öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- İstenen seçeneği belirlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Seçeneği belirlemek için ✓ düğmesine basın.
- Menü düğmesine basın.

Renkli/siyah karma

Bu öğe, yazıcı ayarlarını, yazıcı ve kartuş performansını, yazdırma koşullarına göre en uygun şekilde yapılandırmanıza olanak sağlar. Yazıcı öncelikle siyah/beyaz yazdırma için kullanılıyorsa (sayfaların üçte ikisi siyah/beyazsa), yazıcı ayarlarını **GEN. SİYAH SAYFALAR** olarak değiştirin. Yazıcı öncelikle renkli yazdırma için kullanılıyorsa, yazıcı ayarlarını **GEN. RENKLİ SAYFALAR** olarak değiştirin. Yazıcı renkli ve siyah/beyaz karma işler için kullanılıyorsa, yazıcı varsayılanı olan **OTOMATİK** öğesini kullanmanız önerilir. Renkli sayfaların yüzde oranını belirlemek için, bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasının nasıl yazdırılacağını öğrenmek için bkz: <u>Yazıcı bilgi sayfaları</u>. Yapılandırma sayfası, yazdırılan toplam sayfa sayısını ve yazdırılan renkli sayfa sayısını gösterir. Yazdırılan renkli sayfaların oranını belirlemek için, renkli sayfa sayısını toplam sayfa sayısına bölün.

Renkli/siyah karmasını ayarlama

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

- 6. OPT. HIZ/MALİYET öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- OPT. HIZ/MALİYET öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. İstenen seçeneği belirlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 9. Seçeneği belirlemek için ✓ düğmesine basın.
- 10. Menü düğmesine basın.

Tepsi davranışı seçenekleri

Tepsi davranışı, yedi kullanıcı tanımlı seçenek sağlar:

- **ISTENEN TEPSİYİ KULLAN**. **ÖZEL** öğesinin seçilmesi, belirli bir tepsinin kullanılması gerektiğini belirttiğinizde, yazıcının otomatik olarak başka bir tepsiyi seçmemesini sağlar. **İLK**. öğesi, belirtilen tepsi boş olduğunda veya yazdırma işi için belirtilen ayarlara uymadığında yazıcının ikinci bir tepsiden ortam almasına olanak sağlar. **ÖZEL**, varsayılan ayardır.
- ELLE BESLEME İSTEMİ. HER ZAMAN. (varsayılan değer) seçeneğini belirlerseniz, sistem Tepsi 1'den (çok amaçlı tepsi) kağıt almadan önce her zaman bir komut istemi görüntüler. YÜKLÜ DEĞİLSE seçeneğini belirlerseniz, sistem istemi yalnızca Tepsi 1 boş olduğunda görüntüler.
- **PS ERTELEME ORTAMI**. Bu ayar, HP olmayan PostScript sürücülerinin aygıtla ilgili olarak nasıl davranacağını etkiler. HP tarafından sağlanan sürücüleri kullanırken bu ayarı değiştirmek gerekmez. **ETKİN** olarak ayarlanırsa, HP olmayan PostScript sürücüleri HP tepsi seçme yöntemini HP sürücüleri gibi kullanır. **DEVRE DIŞI** olarak ayarlanırsa, HP olmayan bazı PostScript sürücüleri HP yöntemi yerine PostScript tepsi seçme yöntemini kullanır.
- BOYUT/TÜR İSTEMİ. Bu seçenek, tepsi açıktan kapalıya geçirildiğinde, tepsi yapılandırma iletisinin ve ilgili istemin gösterilen yazı tipinin veya boyutunun değiştirilip değiştirilmeyeceğini kontrol etmenize imkan verir. Görüntüle ve GÖRÜNTÜLEME bu seçeneğe ilişkin değerlerdir.
- BAŞKA TEPSİ KULLAN. Bu menü öğesi, başka bir tepsi seçme istemini etkin yapmanıza veya devre dışı bırakmanıza imkan verir. ETKİN ve DEVRE DIŞI bu seçeneğe ilişkin değerlerdir. ETKİN varsayılan değerdir.
- DUPLEKS BOŞ SAYFALAR. Bu öğe, bir işin nasıl dupleks yapılacağını belirlemenizi sağlar.
 Varsayılan değer olan OTOMATİK ve EVET kullanılabilen değerlerdir. OTOMATİK öğesi seçilirse, baskı işinde yer alan boş sayfalara dupleks uygulanmaz. EVET öğesi seçilirse, baskı işinde yer alan tüm boş sayfalara dupleks uygulanır.
- GÖRÜNTÜ DÖNDÜRME. Bu menü öğesi, yalnızca zımbalayıcı/yığınlayıcı gibi bir çıkış aksesuarı
 takılı olduğunda kullanılabilir. Bu menü öğesi kullanılamıyorsa ya da STANDARD öğesi seçiliyse,
 yazıcı tüm sayfalara 180° döndürme uygular. Bu seçenek, çıkış aksesuarından bağımsız olarak,
 kağıdı giriş tepsisine aynı yönlendirme ile koymanıza izin verir.

Yazıcıyı istenen tepsiyi kullanacak şekilde ayarlama

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

- 6. TEPSİ DAVRANIŞI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. TEPSİ DAVRANIŞI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. İSTENEN TEPSİYİ KULLAN öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 9. ÖZEL veya İLK öğesi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Davranısı ayarlamak için ✓ düğmesine basın.
- 11. Menü düğmesine basın.

El ile besleme komutunu ayarlama

- 1. **MENÜLER** menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- TEPSİ DAVRANIŞI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- TEPSİ DAVRANIŞI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. ELLE BESLEME İSTEMİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 9. ELLE BESLEME İSTEMİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 10. HER ZAMAN veya YÜKLÜ DEĞİLSE öğesi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 11. Davranışı ayarlamak için ✓ düğmesine basın.
- 12. Menü düğmesine basın.

PS ortam erteleme yazıcı varsayılanını ayarlama

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- TEPSİ DAVRANIŞI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. TEPSİ DAVRANIŞI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. PS ERTELEME ORTAMI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 9. PS ERTELEME ORTAMI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 10. ETKİN veya DEVRE DIŞI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

- 11. Davranışı ayarlamak için ✓ düğmesine basın.
- 12. Menü düğmesine basın.

Yazıcıyı boyut/tür komutunu kullanacak şekilde ayarlama

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. **TEPSİ DAVRANIŞI** öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- TEPSİ DAVRANIŞI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. BOYUT/TÜR İSTEMİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 9. GÖRÜNTÜLE veya GÖRÜNTÜLEME öğesi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Davranışı ayarlamak için ✓ düğmesine basın.
- 11. Menü düğmesine basın.

Yazıcıyı başka bir tepsiyi kullanacak şekilde ayarlama

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- TEPSİ DAVRANIŞI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- TEPSİ DAVRANIŞI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. BAŞKA TEPSİ KULLAN öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- ETKİN veya DEVRE DIŞI öğesi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Davranışı ayarlamak için ✓ düğmesine basın.
- 11. Menü düğmesine basın.

Yazıcıyı boş sayfalara dupleks uygulayacak şekilde ayarlama

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.

- 5. SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. TEPSİ DAVRANIŞI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- TEPSİ DAVRANIŞI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. DUPLEKS BOŞ SAYFALAR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- OTOMATİK veya EVET öğesi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Davranışı ayarlamak için ✓ düğmesine basın.
- 11. Menü düğmesine basın.

Yazıcıyı görüntüleri döndürecek şekilde ayarlama

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 5. SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- TEPSİ DAVRANIŞI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. TEPSİ DAVRANIŞI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. GÖRÜNTÜ DÖNDÜRME öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 9. STANDART veya ALTERNATİF öğesi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Davranışı ayarlamak için ✓ düğmesine basın.
- 11. Menü düğmesine basın.

Uyku gecikmesi

Yazıcı uzun bir süre etkin olmadığında, ayarlanabilir uyku modu özelliği enerji tüketimini azaltır. Yazıcının uyku moduna girmesi için geçmesi gereken süreyi 1 DAKİKA, 15 DAKİKA, 30 DAKİKA, 45 DAKİKA, 60 DAKİKA, 90 DAKİKA 2 SAAT veya 4 SAAT olarak ayarlayabilirsiniz. 1 DAKİKA varsayılan ayardır.



Not Yazıcı uyku modundayken, ekran hafifçe kararır. Bu mod, yazıcının ısınma süresini etkilemez.

Uyku gecikmesini ayarlama

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

- 6. UYKU GECİKMESİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- UYKU GECİKMESİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. Uygun süreyi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 9. Süreyi ayarlamak için ✓ düğmesine basın.
- 10. Menü düğmesine basın.



DİKKAT Yazıcı uyku modundayken Tepsi 3 ile 6 arasındaki bir tepsiye kağıt yüklenirse, yazıcı uyku modundan çıktığında yeni kağıt algılanmaz. Bu da baskı işinde yanlış kağıdın kullanılmasına neden olabilir. Bu tepsilere kağıt yüklemeden önce yazıcıyı uyku modundan çıkardığınızdan emin olun.

Uyku modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

- 1. **MENÜLER** menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. SIFIRLAYICILAR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 5. SIFIRLAYICILAR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. UYKU MODU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. UYKU MODU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. AÇIK veya KAPALI öğesi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Seçimi belirlemek için ✓ düğmesine basın.
- 10. Menü düğmesine basın.

Uykudan uyanma saati

Uykudan kalkma saati özelliği, ısınma ve kalibrasyon sürelerini beklemeyi ortadan kaldırmak için, yazıcıya seçilen günlerde belirli bir saatte uyanma talimatı vermenizi sağlar. Uyanma saatini ayarlamak için **UYKU MODU** seçeneği açık olmalıdır.

Uyanma saatini ayarlamak veya değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Uyanma saatini ayarlama

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- UYANMA SAATİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.

- 7. UYANMA SAATİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. Haftanın gününü seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 9. Seçimi onaylamak için ✓ düğmesine basın.
- 10. ÖZEL veya Kapalı öğesi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 11. Seçimi onaylamak için ✓ düğmesine basın.
- 12. Saati seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Seçimi onaylamak için ✓ düğmesine basın.
- Dakikayı seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 15. Seçimi onaylamak için ✓ düğmesine basın.
- 16. Öğleden Önce veya Öğleden Sonra öğesi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 17. Seçimi onaylamak için ✓ düğmesine basın.
- 18. TÜM GÜNLERE UYGULA öğesine girmek için ✓ düğmesine basın.
- 19. EVET veya HAYIR öğesi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 20. Seçimi onaylamak için ✓ düğmesine basın.
- 21. UYANMA SAATİ özelliğinin etkin olacağı günleri seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 22. Her seçimi onaylamak için ✓ düğmesine basın.
- 23. Menü düğmesine basın.

Ekran parlaklığı

Ekran parlaklığı özelliği, kontrol paneli ekranının parlaklık düzeyini ayarlamanıza olanak sağlar. İzin verilen değer aralığı 1'den 10'a kadardır. **5**, bu özelliğin varsayılan değeridir.

Ekran parlaklığını değiştirmek veya ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

Ekran parlaklığını ayarlama

- 1. **MENÜLER** menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- GÖRÜNTÜ PARLAKLIĞI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. İstenen değeri vurgulamak için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

- Seçimi onaylamak için ✓ düğmesine basın.
- 10. Menü düğmesine basın.

Kişilik

Bu yazıcı özelliği otomatik kişilik (yazıcı dili) değiştirme özelliğini içerir. OTOMATİK, varsayılan değerdir.

- OTOMATİK yazdırma işinin türünü otomatik olarak algılaması için yazıcıyı ve bu işe uyum sağlaması için yazıcının kişiliğini yapılandırır.
- PCL, Yazıcı Kontrol Dili'ni kullanması için yazıcıyı yapılandırır.
- PDF, yazıcıyı PDF dosyalarını yazdırmak üzere yapılandırır.
- PS, yazıcıyı PostScript öykünme kullanması için yapılandırır.

Kişiliğin ayarlanması

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 5. SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. ÖZELLİK öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. ÖZELLİK öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. Uygun kişiliği (OTOMATİK, PCL, PDF veya PS) seçmek için, ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 9. Kişiliği belirlemek için ✓ düğmesine basın.
- 10. Menü düğmesine basın.

Silinebilir uyarılar

AÇIK veya **İŞ** öğesini seçerek kontrol panelinin bu seçeneğe sahip silinebilir uyarılarının görüntüleme süresini belirleyebilirsiniz. Varsayılan değer **İŞ** öğesidir.

- AÇIK seçildiğinde, v düğmesine basılana kadar silinebilir uyarılar görüntülenmeye devam eder.
- İŞ seçildiğinde, silinebilir uyarılar oluşturulduğu işin sonuna kadar görüntülenir.

Silinebilir uyarıları ayarlama

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

- 6. SİLİNEBİLİR UYARILAR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİLİNEBİLİR UYARILAR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. Uygun ayarı seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Seçimi belirlemek için ✓ düğmesine basın.
- 10. Menü düğmesine basın.

Oto devam

Sistem Oto Devam Edebilen hatası verdiğinde uygulanacak yazıcı davranışını belirleyebilirsiniz. **AÇIK** varsayılan ayardır.

- AÇIK otomatik yazdırmaya devam etmeden önce 10 saniye süreyle bir hata iletisi görüntülenmesini sağlar.
- KAPALI, yazıcı her hata iletisi görüntülediğinde, ✓ düğmesine basılıncaya kadar yazdırmayı duraklatır.

Oto devam'ı ayarlama

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. OTO DEVAM ET öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- OTO DEVAM ET öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- Uygun ayarı seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Seçimi belirlemek için ✓ düğmesine basın.
- 10. Menü düğmesine basın.

Sarf malzemelerini değiştirme

Yazıcı, renk kartuşu azaldığında ve değiştirilmesi gerektiğinde yazıcının kullanımıyla ilgili üç seçenek sunar. **AZALINCA DURDUR**, varsayılan değerdir.

- BİTİNCE DURDUR, renkli sarf malzemesi değiştirilene kadar yazdırma işlemini duraklatır. Kontrol
 paneli ekranında, sarf malzemesinin az kaldığını ve değiştirilmesi gerektiğini belirten bir uyarı
 görüntülenir.
- AZALINCA DURDUR, yazıcının renkli sarf malzemesi tükenene kadar yazdırmaya devam etmesine izin verir. Kontrol paneli ekranında, sarf malzemesinin bittiğini ve değiştirilmesi gerektiğini belirten bir uyarı görüntülenir.
- BİTİNCE GEÇERSİZ KIL, renkli sarf malzemesi tükendiğinde yazdırma işleminin devam etmesine izin verir; ancak, geçersiz kılmanın kullanımda olduğunu ve sarf malzemesinin değiştirilmesi gerektiğini belirten bir uyarı görüntülenir.



Not Geçersiz Kılma modunun kullanılması baskı kalitesinin düşmesine neden olabilir. HP, SARF MALZL DEĞŞTR iletisi görüntülendiğinde sarf malzemesinin değiştirilmesini önerir. HP Sarf Malzemeleri Yüksek Koruma Garantisi kapsamı, sarf malzemesi Geçersiz Kılma modunda kullanırsa sona erer.

Sarf malzemelerini değiştirme yanıtını ayarlama

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 5. SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. SARF MALZL DEĞŞTR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SARF MALZL DEĞŞTR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. Uygun ayarı seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 9. Seçimi belirlemek için ✓ düğmesine basın.
- 10. Menü düğmesine basın.

Sipariş verme noktası

Bu menü seçeneği, yeni sarf malzemesi siparişi vermek için hatırlatma yapılacak noktayı ayarlamanızı sağlar. Bu nokta kalan yüzde olarak ölçülür. İzin verilen aralık **0-100** aralığıdır. Varsayılan, **15** değeridir.

Sipariş verme noktası yanıtını ayarlama

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- SİPARİŞ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. SİPARİŞ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. Uygun ayarı seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Seçimi belirlemek için ✓ düğmesine basın.
- 10. Menü düğmesine basın.

Renkli sarf malzemesi bitti

Bu menü öğesi için iki seçenek vardır. Varsayılan, DUR değeridir.

- DUR öğesi, boşalan renkli sarf malzemesi değiştirilinceye kadar yazıcının yazdırma işini durdurmasını sağlar.
- SİYAHLA OTO. DEVAM seçeneği, renkli sarf malzemesi boşaldığında yazıcının yalnızca siyah toner kullanarak yazdırmaya devam etmesini sağlar. Yazıcı bu moda girdiğinde kontrol panelinde bir uyarı iletisi görüntülenir. Bu modda yalnızca belirli sayıda sayfa yazdırmaya izin verilir. Bundan sonra, boşalan renkli sarf malzemesi değiştirilinceye kadar yazıcı yazdırmayı duraklatır.

Renkli sarf malzemesi bittiğinde ne yapılacağını belirleme

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 5. SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. Uygun ayarı seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Seçimi belirlemek için ✓ düğmesine basın.
- 10. Menü düğmesine basın.

Sıkışıklıktan kurtarma

Bu seçenek, sıkışan kağıtlara nasıl işlem yaptığı da dahil olmak üzere, kağıt sıkışmalarına yazıcının tepkisini yapılandırmanızı sağlar. Varsayılan değer: **OTOMATİK**.

- OTOMATİK yeterli bellek varsa, yazıcı otomatik olarak sıkışma giderme özelliğini etkinleştirir.
- **KAPALI** yazıcı sıkışan sayfaları yeniden yazdırmaz. En son yazdırılan sayfaları saklamak için bellek kullanılmadığından, hız en iyi düzeyde olabilir.
- **AÇIK** yazıcı, sıkışan her sayfayı yeniden yazdırır. Ek bellek, yazdırılan son birkaç sayfayı saklamak için ayrılmıştır ve bu, yazıcının genel hızını kötü yönde etkileyebilir.

Sıkışıklıktan kurtarma yanıtını ayarlama

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

- 6. SIKIŞMAYI GİDERME öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SIKIŞMAYI GİDERME öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. Uygun ayarı seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Seçimi belirlemek için ✓ düğmesine basın.
- 10. Menü düğmesine basın.

RAM diski

Bu seçenek RAM diskinin nasıl yapılandırılacağını belirtmenize olanak sağlar. Seçenekler **OTOMATİK** ve **KAPALI** şeklindedir. **OTOMATİK** olarak ayarlandığında, yazıcı kullanılabilir bellek miktarını temel alarak en uygun RAM boyutunu belirler. İleti yalnızca, sabit disk takılmamış modellerde görüntülenir. Varsayılan, **OTOMATİK** değeridir.

RAM diski davranışını değiştirme

Ayrıca, aşağıdaki adımları izleyerek bu davranışı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz:

- 1. **MENÜLER** menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. RAM DİSKİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. RAM DİSKİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. OTOMATİK veya KAPALI öğesi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Seçimi belirlemek için ✓ düğmesine basın.
- 10. Menü düğmesine basın.

Dil

Bazı ürünlerde, yazıcı ilk kez başlatıldığında, varsayılan dili ayarlama seçeneği görüntülenir. Kullanılabilir seçenekler arasında ilerlemek için ▲ veya ▼ okunu kullanın. İstenen dil vurgulandığında, varsayılan dili ayarlamak için ✔ düğmesine basın. Varsayılan dil TÜRKÇE'dir.

Ayrıca, aşağıdaki adımları izleyerek dili istediğiniz zaman ayarlayabilirsiniz:

Dili secme

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.

- 5. SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- DİL öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. **DİL** öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. Uygun dili seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 9. Seçimi belirlemek için ✓ düğmesine basın.
- 10. Menü düğmesine basın.

Ekran bilmediğiniz bir dilde görüntüleniyorsa dili seçme

1. Yazıcıyı kapatın.

78

- 2. Yazıcıyı açarken, üç ışığın tümü yanıncaya kadar ✔ düğmesini basılı tutun.
- 3. ✓ düğmesine yeniden basın.
- 4. Kullanılabilir diller arasında ilerlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 5. İstenen dili yeni varsayılan dil olarak kaydetmek için ✓ düğmesine basın.

Bölüm 2 Kontrol paneli TRWW

Yazıcı kontrol panelini, paylaşılan ortamlarda kullanma

Yazıcınız başka kullanıcılarla paylaşıldığından, başarılı yazıcı işlemleri gerçekleştirmek için aşağıdaki yönergeleri izleyin:

- Kontrol paneli ayarlarında değişiklik yapmadan önce sistem yöneticinize danışın. Kontrol paneli ayarlarının değiştirilmesi, diğer yazdırma işlerini etkileyebilir.
- Varsayılan yazıcı yazı tipini değiştirmeden veya yazılım yazı tiplerini yüklemeden önce diğer kullanıcılarla görüşün. Bu tür işlemlerde eşgüdüm sağlamak belleği korur ve beklenmeyen yazıcı çıktılarını önler.
- PostScript Öykünmesi veya PCL gibi yazıcı kimliklerinin değiştirilmesinin, diğer kullanıcılara ait yazdırılan çıktıları etkilediğini unutmayın.



Not Ağ işletim sisteminiz, her kullanıcının yazdırma işini diğer yazdırma işlerinin etkilerinden otomatik olarak koruyor olabilir. Ayrıntılı bilgi için sistem yöneticinize başvurun.

Bölüm 2 Kontrol paneli TRWW

80

3 G/Ç yapılandırması

Bu bölümde, yazıcıdaki birtakım ağ parametrelerini yapılandırma yöntemleri açıklanmaktadır. Aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

- Ağ yapılandırması
- Paralel yapılandırma
- USB yapılandırması
- Yardımcı bağlantı yapılandırması
- HP Jetdirect yazdırma sunucuları
- Kablosuz yazdırma

TRWW 81

Ağ yapılandırması

Yazıcıda bazı ağ parametrelerini yapılandırmanız gerekebilir. Bu parametreleri yükleme yazılımından, yazıcı kontrol panelinden, yerleşik Web sunucusundan veya HP Web Jetadmin ya da Macintosh için HP LaserJet Yardımcı Programı gibi yönetim yazılımlarından yapılandırabilirsiniz.



Not Yerleşik Web sunucusunu kullanma hakkında daha çok bilgi için bkz: Yerleşik web sunucusunu kullanma.

Desteklenen ağlar ve ağ yapılandırması araçları hakkında ayrıntılı bilgi için *HP Jetdirect Baskı Sunucusu Yönetici Kılavuzu*'na bakın. Kılavuz, HP Jetdirect yazdırma sunucusunun yüklü olduğu yazıcılarla birlikte verilir.

Bu bölümde, ağ parametrelerinin yazıcı kontrol panelinden yapılandırılmasına ilişkin yönergeler yer almaktadır.

- TCP/IP parametrelerini yapılandırma.
- Kullanılmayan ağ iletişim kurallarını devre dışı bırakma.

TCP/IP parametrelerini yapılandırma

Aşağıdaki TCP/IP parametrelerini yapılandırmak için yazıcının kontrol panelini kullanabilirsiniz:

- IP adresi (4 bayt)
- Alt ağ maskesi (4 bayt)
- Varsayılan ağ geçidi (4 bayt)

TCP/IP parametrelerini yazıcı kontrol panelinden el ile yapılandırma

IP adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidini ayarlamak için el ile yapılandırmayı kullanın.

IP adresi ayarlama

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- G/Ç öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- G/Ç öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. Bir **JETDIRECT** menüsünü vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. **JETDIRECT** menüsünü seçmek için ✓ düğmesine basın.
- TCP/IP öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- TCP/IP öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- EL İLE Y. AYARLAR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 11. EL İLE Y. AYARLAR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

- 12. ELLE öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 13. IP ADRESI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 14. IP ADRESI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.



Not Üç sayı kümesinden ilki vurgulanır. Vurgulanmış bir sayı yoksa, vurgulanmış bir alt çizgi görüntülenir.

- 15. IP adresini yapılandırma sayısını artırmak veya azaltmak için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 16. Sonraki sayı kümesine gitmek için ✓ düğmesine basın.
- 17. Doğru IP adresi girilene kadar 15. ve 16. adımlarını yineleyin.
- 18. HAZIR durumuna dönmek için Menü düğmesine basın.

Alt ağ maskesini ayarlama

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- G/Ç öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 5. G/Ç öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. Bir **JETDIRECT** menüsünü vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. **JETDIRECT** menüsünü seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. TCP/IP menüsünü vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- TCP/IP öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 10. EL İLE Y. AYARLAR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 11. EL İLE Y. AYARLAR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 12. ALT AĞ MASKESİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 13. ALT AĞ MASKESİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.



Not Üç sayı kümesinden ilki vurgulanır.

- 14. Alt ağ maskesini yapılandırma sayısını artırmak veya azaltmak için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- **15.** Sonraki sayı kümesine gitmek için ✓ düğmesine basın.
- 16. Doğru alt ağ maskesi girilene kadar 14. ve 15. adımları yineleyin.
- 17. HAZIR durumuna dönmek için Menü düğmesine basın.

TRWW Ağ yapılandırması 83

Varsayılan ağ geçidini ayarlama

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- G/Ç öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- G/Ç öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. Bir **JETDIRECT** menüsünü vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- JETDIRECT menüsünü seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. TCP/IP öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 9. TCP/IP öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 10. EL İLE Y. AYARLAR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 11. EL İLE Y. AYARLAR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 12. VARSAYILAN AĞ GEÇİDİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 13. VARSAYILAN AĞ GEÇİDİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.



Not Üç sayı kümesinin ilk kümesi varsayılan ayarları gösterir. Vurgulanan sayı yoksa, vurgulanmış bir alt çizgi görüntülenir.

- VARSAYILAN AĞ GEÇİDİ yapılandırma sayısını artırmak veya azaltmak için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 15. Sonraki sayı kümesine gitmek için ✓ düğmesine basın.
- 16. Doğru alt ağ maskesi girilene kadar 15. ve 16. adımları yineleyin.
- 17. HAZIR durumuna dönmek için Menü düğmesine basın.

Ağ iletişim kurallarını devre dışı bırakma (isteğe bağlı)

Varsayılan olarak, tüm desteklenen ağ iletişim kuralları etkindir. Kullanılmayan iletişim kurallarını devre dışı bırakmanın aşağıdaki yararları vardır:

- Yazıcıdan kaynaklanan ağ trafiğini azaltır.
- Yetkisiz kullanıcıların yazdırma işlemi yapmak üzere yazıcıyı kullanmasını engeller.
- Yapılandırma sayfasında yalnızca uygun bilgileri sağlar.
- Yazıcı kontrol panelinin iletişim kuralına özgü hata ve uyarı iletileri görüntülemesini sağlar.



Not TCP/IP yapılandırması, HP Color LaserJet 4700 serisi yazıcılarda devre dışı bırakılamaz.

IPX/SPX'i devre dısı bırakma



Not Windows 95/98, Windows NT, Me, 2000 ve XP kullanıcıları doğrudan mod IPX/SPX kullanarak yazıcıda yazdırma işlemi yapacaksa, bu iletişim kuralını devre dışı bırakmayın.

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- **4. G/Ç** öğesini vurgulamak için **▼** düğmesine basın.
- G/Ç öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. Bir **JETDIRECT** menüsünü vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. **JETDIRECT** menüsünü seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. IPX/SPX öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 9. IPX/SPX öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- ETKİNLEŞTİR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 11. ETKİNLEŞTİR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 12. AÇIK veya KAPALI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 13. AÇIK veya KAPALI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 14. HAZIR durumuna dönmek için Menü düğmesine basın.

DLC/LLC'yi devre dışı bırakma

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- G/Ç öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- G/Ç öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. Bir **JETDIRECT** menüsünü vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. **JETDIRECT** menüsünü seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. DLC/LLC öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 9. DLC/LLC öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 10. ETKİNLEŞTİR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 11. ETKİNLEŞTİR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 12. AÇIK veya KAPALI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.

TRWW Ağ yapılandırması 85

- 13. AÇIK veya KAPALI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 14. HAZIR durumuna dönmek için Menü düğmesine basın.

AppleTalk'u devre dışı bırakma

- 1. **MENÜLER** menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. G/Ç öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- G/Ç öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. Bir **JETDIRECT** menüsünü vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. JETDIRECT öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. APPLETALK öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 9. APPLETALK öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- **10. ETKİNLEŞTİR** öğesini vurgulamak için **▼** düğmesine basın.
- 11. ETKİNLEŞTİR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 12. AÇIK veya KAPALI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 13. AÇIK veya KAPALI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 14. HAZIR durumuna dönmek için Menü düğmesine basın.


86

Bölüm 3 G/Ç yapılandırması TRWW

Paralel yapılandırma

HP Color LaserJet 4700 yazıcısı, ağ bağlantılarını ve paralel bağlantıları aynı anda destekler. Paralel bağlantı, yazıcının paralel bağlantı noktasına takılan C konektörlü çift yönlü bir paralel kablo (IEEE-1284-C uyumlu) kullanılarak bilgisayara bağlanmasıyla gerçekleştirilir. Kablo maksimum 10 metre (30 ft) uzunluğunda olabilir.

Paralel bir arabirimi açıklamak için kullanıldığında, çift yönlü deyimi, yazıcının paralel bağlantı noktası üzerinden bilgisayardan veri alabileceğini ve bilgisayara veri gönderebileceğini belirtir.

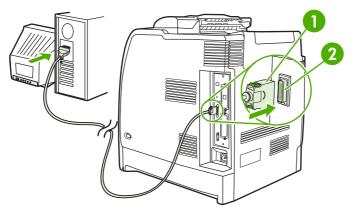

Şekil 3-1 Paralel bağlantı noktası yapılandırması

1	C konektörü
2	Paralel bağlantı noktası




Not Bilgisayar ve yazıcı arasındaki çift yönlü iletişim, verilerin daha hızlı aktarımı ve yazıcı sürücülerinin otomatik yapılandırılması gibi çift yönlü paralel arabirimin genişletilmiş özelliklerini kullanmak için en yeni yazıcı sürücüsünün yüklendiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcı sürücüleri veya Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri.

Not Fabrika ayarları, paralel bağlantı noktası ve yazıcıdaki bir veya birkaç ağ bağlantısı arasındaki otomatik geçişi destekler. Sorunlarla karşılaşıyorsanız, bkz: Ağ yapılandırması.

TRWW Paralel yapılandırma 87

USB yapılandırması


Bu yazıcı, USB 2.0 bağlantısını destekler. USB bağlantı noktası, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi yazıcının arkasındadır. A-B tipi USB kablosu kullanmanız gerekir.

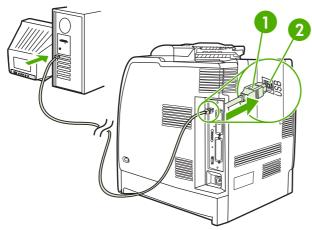

Şekil 3-2 USB yapılandırması

1	USB konektörü
2	USB bağlantı noktası


Bu yazıcıda ayrıca, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, USB ana makine protokolünü kullanan üçüncü taraf bir aksesuar (ACC) bulunmaktadır.

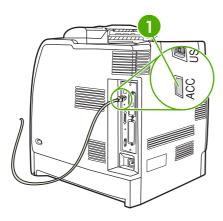

1 ACC aksesuar bağlantı noktası

Yardımcı bağlantı yapılandırması

Bu yazıcı, kağıt kullanan giriş aygıtları için yardımcı bağlantıyı destekler. Bağlantı noktası, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi yazıcının arkasındadır.

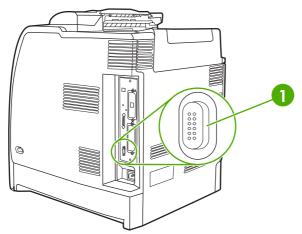

Şekil 3-3 Yardımcı bağlantı yapılandırması

1 Yardımcı konektör

HP Jetdirect yazdırma sunucuları

HP Jetdirect yazdırma sunucuları, bir yazıcıyı herhangi bir yerde ağınıza doğrudan bağlamanızı sağlayarak ağ yönetimini kolaylaştırır. Birden çok ağ iletişim kuralını ve işletim sistemini desteklerler. HP Jetdirect baskı sunucuları, ağ yöneticilerine HP Web Jetadmin yazılımı aracılığıyla uzaktan yazıcı yönetimini ve sorun gidermeyi sağlayan Temel Ağ Yönetimi Kuralları'nı da (SNMP) destekler.

HP Color LaserJet 4700n, 4700dn, 4700dtn ve 4700ph+ yazıcıları yerleşik HP Jetdirect baskı sunucuları ile donatılmıştır. Bu sunucular, çevre birimlerinin Ethernet 10/100T ile ağ üzerinde çalışmalarını destekler. HP Jetdirect EIO baskı sunucusu, ağ bağlantısını sağlamak için HP Color LaserJet 4700 yazıcısının EIO yuvalarından birine de takılabilir.



Not ElO baskı sunucusunun takılması ve ağ yapılandırması, bir ağ yöneticisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Kartı kontrol panelini kullanarak veya HP Web Jetadmin yazılımı ile yapılandırın.

Kullanılabilir yazılım çözümleri

Kullanılabilir yazılım çözümlerinin özeti için, *HP Jetdirect Baskı Sunucusu Yönetici Kılavuzu*'na bakın veya http://www.hp.com/support/net_printing adresini ziyaret edin.

Kablosuz yazdırma

Kablosuz ağlar, geleneksel kablolu ağ bağlantılarının yerine kullanılabilecek, güvenli ve düşük masraflı bir seçenek oluşturmaktadır. Kullanılabilir kablosuz baskı sunucularının listesi için bkz: <u>Sarf malzemeleri</u> ve aksesuarlar.

IEEE 802.11 standart

İsteğe bağlı HP Jetdirect kablosuz baskı sunucuları 802.11 ağa bağlantıyı destekler. Bu kablosuz teknoloji, kablolardan kaynaklanan fiziksel sınırlamalar olmaksızın yüksek kaliteli bir baskı çözümü sunar.

Çevrebirimleri ev veya ofis içinde herhangi bir yere rahatça yerleştirilebilir ve ağ kablolarını değiştirmeden kolayca taşınabilir. HP Ağ Yazıcısı Yükleme Sihirbazı ile yükleme kolay bir şekilde gerçekleştirilir.



Not HP Jetdirect 802.11 baskı sunucuları, USB bağlantılarıyla kullanılabilir.

Bluetooth

Bluetooth kablosuz teknolojisi bilgisayar, yazıcı, kişisel dijital asistan (PDA), cep telefonu ve diğer aygıtları kablosuz olarak bağlamak için kullanılabilen düşük güçte bir kısa dalga radyo teknolojisidir.

Kızılötesi teknolojisinden farklı olarak, Bluetooth'un radyo sinyallerinden yararlanması, aygıtların iletişim kurmak için aynı kapalı odada, büroda veya bölmede, diğer aygıtları görür durumda olması zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Kablosuz teknoloji, iş ağı uygulamalarının taşıma olanaklarını ve verimliliğini artırır.

HP Color LaserJet 4700 serisi yazıcı, Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisinden yararlanmak için bir Bluetooth adaptörü (HP bt1300) kullanır. Bu adaptör USB bağlantıları veya paralel bağlantılarla kullanılabilir. Adaptörün 10 metre, 2.5 GHz ISM bandında yerinde çalışma aralığı olup 723 Kbps'ye kadar veri aktarım hızlarına ulaşabilmektedir. Aygıt aşağıdaki Bluetooth profillerini destekler:

- Çıktı Kablosu Değiştirme Profili (HCRP)
- Seri Bağlantı Noktası Profili (SPP)
- Nesne İletme Profili (OPP)
- Temel Görüntü Profili (BIP)
- XHTML Baskılı Temel Yazdırma Profili (BPP)

TRWW Kablosuz yazdırma 91

4 Yazdırma görevleri

Bu bölümde, temel yazdırma görevlerinin nasıl gerçekleştirileceği açıklanmaktadır. Aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

- Yazdırma işlerini denetleme
- Yazdırma ortamını seçme
- Otomatik ortam türü algılama (otomatik algılama modu)
- Giriş tepsilerini yapılandırma
- Özel ortama yazdırma
- Yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma
- Macintosh yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma
- İki yüze yazdırma (dupleks)
- Zımbalayıcı/yığınlayıcı kullanma
- Özel yazdırma koşulları
- İş depolama özellikleri
- Bellek yönetimi

TRWW 93

Yazdırma işlerini denetleme

Microsoft Windows işletim sisteminde, baskı işi gönderdiğinizde yazıcı sürücüsünün kağıt çekme şeklini üç ayar belirler. **Kaynak**, **Tür** ve **Boyut** ayarları, birçok yazılımda **Sayfa Yapısı**, **Yazdır** veya **Yazdırma Özellikleri** iletişim kutularında görüntülenir. Bu ayarları değiştirmezseniz, yazıcı varsayılan yazıcı ayarlarını kullanarak otomatik olarak bir tepsi seçer.

Kaynak

Kaynak seçeneğine göre yazdırma, yazıcının kağıt çekmesini istediğiniz belirli bir tepsiyi seçmeniz anlamına gelir. Hangi tür veya boyutta ortam yüklü olursa olsun, yazıcı bu tepsiden yazdırmaya çalışır. Baskı işinizle eşleşmeyen tür veya boyutta kağıt için yapılandırılmış bir tepsi seçerseniz, yazıcı otomatik olarak yazdırmaz. Bunun yerine, seçtiğiniz tepsiye baskı işinize uygun tür ve boyutta yazdırma ortamı yüklemenizi bekler. Tepsiyi yüklerseniz, yazıcı yazdırmaya başlar. ✓ düğmesine basarsanız, yazıcı başka bir tepsiden yazdırma seçenekleri görüntüler.

Tür ve boyut

Tür veya **Boyut** seçeneğine göre yazdırma, yazıcının, doğru tür ve boyutta kağıt veya ortam yüklü uygun tepsiden kağıt almasını ve bu tepsideki ortama yazdırmasını sağlar. Ortamın kaynak yerine türe göre seçilmesi, tepsileri kilitlemeye benzer ve özel ortamın yanlışlıkla kullanımını engeller. Örneğin, bir tepsi antetli kağıt için yapılandırılmışsa ve sürücüye düz kağıda yazdırılacağını belirtirseniz, yazıcı bu tepsiden antetli kağıdı almaz. Bunun yerine, düz kağıt yüklü ve kontrol panelinde düz kağıt için yapılandırılmış bir tepsiden kağıt alır. Ortamın **Tür** ve **Boyut** öğelerine göre seçilmesi, ağır kağıt, parlak kağıt veya asetatlarda önemli ölçüde daha iyi baskı kalitesi elde edilmesini sağlar. Yanlış ayar kullanımı, düşük baskı kalitesi ile sonuçlanabilir. Etiket veya ağır ortamlar gibi özel yazdırma ortamları kullanırken her zaman **Tür** öğesine göre yazdırın. Mümkünse, zarflar için **Boyut** öğesine göre yazdırın.

- Tür veya Boyut seçeneklerine göre yazdırmak isterseniz, uygulamaya bağlı olarak Sayfa Yapısı,
 Yazdır iletişim kutusundan veya Yazdırma Özellikleri iletişim kutusundan tür veya boyutu seçin.
- Yazdırma işlerinizde ağırlıklı olarak belirli bir tür ve boyutta ortam kullanıyorsanız, yazıcı yöneticisi
 (ağ yazıcısı için) veya kendiniz (yerel yazıcı için) tepsiyi bu tür veya boyuta göre
 yapılandırabilirsiniz. Böylece, bir işi yazdırırken bu türü veya boyutu seçtiğinizde, yazıcı ortamı bu
 tür veya boyut için yapılandırılmış tepsiden çeker.

Yazdırma ayarları öncelikleri

Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklere, değişikliklerin yapıldığı yere göre aşağıdaki şekilde öncelik tanınır:



94

Not Komut ve iletişim kutusu adları programınıza bağlı olarak değişebilir.

- Sayfa Yapısı iletişim kutusu. Bu iletişim kutusu, çalıştığınız programın Dosya menüsündeki Sayfa Yapısı veya benzer bir komutu tıklattığınızda açılır. Burada değiştirilen ayarlar, başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılar.
- Yazdır iletişim kutusu. Bu iletişim kutusu, çalıştığınız programın Dosya menüsündeki Yazdır, Yazdırma Ayarları veya benzer bir komutu tıklattığınızda açılır. Yazdır iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar, düşük bir önceliğe sahiptir ve Sayfa Yapısı iletişim kutusunda yapılan değişiklikleri geçersiz kılmaz.

- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu (yazıcı sürücüsü). Yazıcı sürücüsü, Yazdır iletişim kutusundaki
 Özellikler seçeneğini tıklattığınızda açılır. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar başka bir yerdeki ayarları geçersiz kılmaz.
- Varsayılan yazıcı ayarları. Varsayılan yazıcı ayarları, yukarıda belirtilen Sayfa Yapısı, Yazdır veya Yazıcı Özellikleri iletişim kutularındaki ayarlar değiştirilmedikleri sürece tüm yazdırma işlerinde kullanılan ayarları tanımlar. Varsayılan yazıcı ayarlarını değiştirmenin iki yöntemi vardır:
- Sırasıyla Başlat, Ayarlar, Yazıcılar seçeneklerini tıklatın, sonra yazıcı simgesini sağ tıklatın ve Özellikler seçeneğini tıklatın.
- Sırasıyla Başlat, Denetim Masası seçeneklerini tıklatın, sonra Yazıcılar klasörünü seçin, yazıcı simgesini sağ tıklatın ve Özellikler seçeneğini tıklatın.

Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcı sürücüleri veya Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri.



DİKKAT Diğer kullanıcıların yazdırma işlerini etkilememek için, yazıcı ayarlarındaki değişiklikleri mümkün olduğunca yazılım uygulaması veya yazıcı sürücüsü üzerinden yapın. Denetim masası üzerinden yapılan yazıcı ayarları değişiklikleri sonraki işler için varsayılan ayarları oluşturur. Uygulama veya yazıcı sürücüsü üzerinden yapılan değişiklikler, yalnızca belirli işi etkiler.

Yazdırma ortamını seçme

Bu yazıcıda pek çok türde kağıt ve diğer yazdırma ortamı kullanabilirsiniz. Bu bölüm, farklı yazdırma ortamlarını seçme ve kullanma yönergeleri ve özellikleri sağlar. Desteklenen yazdırma ortamları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Yazıcı ortamı özellikleri.

Ortam, bu bölümdeki yönergelerin tümüne uyduğu halde tatminkar bir şekilde yazdırılamayabilir. Bu durum, yazdırma ortamındaki anormal koşullara veya Hewlett-Packard'ın denetiminde olmayan diğer değişkenlere bağlı olabilir (örneğin, aşırı sıcaklık ve nem).

Hewlett-Packard, büyük miktarda satın alınacak her ortamın önce sınanmasını önerir.



DİKKAT Burada veya kağıt özelliği kılavuzunda listelenen özelliklere uymayan ortamların kullanımı, servis gerektiren sorunlara yol açabilir. Bu servis, Hewlett-Packard garanti veya servis anlaşmaları kapsamına girmez.

Kullanılmaması gereken ortam

Bu yazıcı çok çeşitli ortamları kullanabilir. Yazıcının özellikleri dışında kalan ortamların kullanımı, baskı kalitesinin düşmesine ve kağıt sıkışma olasılığının artmasına neden olur.

- Aşırı pürüzlü kağıt kullanmayın.
- Standart 3 delikli kağıttan başka kesikli ve delikli kağıt kullanmayın.
- Çok parçalı formlar kullanmayın.
- Daha önce yazdırılmış veya fotokopi makinesinden çıkmış bir kağıt kullanmayın.
- Yoğun desenler yazdırıyorsanız, filigranlı kağıtlar kullanmayın.

Yazıcıya zarar verebilecek kağıtlar

Çok ender rastlansa da, kağıt yazıcıya zarar verebilir. Yazıcının zarar görmesini önlemek için aşağıdaki kağıtları kullanmayın:

- Tel zımbalı kağıt kullanmayın.
- İnkjet yazıcılar ve düşük sıcaklıkta çalışan diğer yazıcılar için üretilmiş asetatları veya tek renkli yazdırma için üretilmiş asetatları kullanmayın. Yalnızca HP Color LaserJet yazıcıları için belirtilen asetatları kullanın.
- Inkjet yazıcılar için tasarlanmış parlak kağıt veya fotoğraf kağıdı kullanmayın.
- Kabartmalı, kaplanmış veya görüntü füzerinin sıcaklıkları için tasarlanmamış kağıtlar kullanmayın.
 190°C sıcaklığa 0,1 saniye süreyle dayanabilecek ortamlar kullanın.
- Düşük sıcaklık boyası içeren veya düşük ısı sınırları olan antetli kağıt kullanmayın. Basılı formların veya antetli kağıtların mürekkeplerinin, 190°C sıcaklığa 0,1 saniye dayanması gerekir.
- 190°C sıcaklığa 0,1 saniye maruz kaldığında istenmeyen yayılmalar oluşturan, eriyen, ayrılan veya rengini kaybeden ortamlar kullanmayın.

HP Color LaserJet yazıcı sarf malzemeleri siparişi vermek için, ABD'de http://www.hp.com/go/ljsupplies adresini, diğer ülkelerde/bölgelerde http://www.hp.com/ghp/buyonline.html adresini ziyaret edin.

Otomatik ortam türü algılama (otomatik algılama modu)

HP Color LaserJet 4700 series yazıcılar, ortamı aşağıdaki kategorilerden birine göre otomatik olarak sınıflandırabilirler:

- Düz
- Asetat
- Parlak
- Çok ağır parlak
- Parlak film
- Ağır
- Açık

Otomatik ortam türü algılayıcısı yalnızca tepsi Herhangi Türde Düz olarak yapılandırıldığında çalışır. Tepsiyi, Bond veya Parlak gibi diğer türlere yapılandırmak, bu tepsideki ortam algılayıcısını devre dışı bırakır.



Not HP Color LaserJet yazıcılarla kullanılmak üzere tasarlanmış özgün HP ortamını kullanırken, otomatik ortam algılama özelliğiyle en yüksek performansı elde edin.

Tepsi 1 algılama

Tam algılama (varsayılan)

- Ortam türünü algılamak için yazıcı her sayfada durur.
- Tek bir baskı işinde karışık ortam kullanıldığında bu en iyi moddur.

Genişletilmiş algılama

- Yazıcı baskı işine her başladığında, türü algılamak için ilk sayfayı durdurur.
- Yazıcı, ikinci ve ardından gelen tüm sayfaların birinci sayfa ile aynı ortam türünde olduğunu varsayar.
- Bu, ikinci en hızlı moddur ve aynı ortam türündeki yığınlarla kullanmak için kullanışlıdır.

Asetat

- Yazıcı algılama için herhangi bir sayfayı durdurmaz ancak asetat (Asetat modu) ve kağıt (Normal mod) arasında ayırım yapar.
- Bu en hızlı moddur ve Normal modda yüksek hacimli yazdırma için kullanışlıdır.

Tepsi 2-N algılama

Genişletilmiş algılama

- Yazıcı, kağıt tepsilerinin her birinden gelen ilk beş sayfayı türü algılamak üzere durdurur ve beş sonucun ortalamasını alır.
- Yazıcı kapatılana, uyku moduna geçene veya tepsi açılana kadar, altıncı ve ardından gelen tüm sayfaların aynı ortam türünde olduğunu varsayar.

Yalnızca asetat (varsayılan)

98

- Yazıcı algılama için herhangi bir sayfayı durdurmaz ancak asetat (Asetat modu) ve kağıt (Normal mod) arasında ayrım yapar.
- Bu en hızlı moddur ve Normal modda yüksek hacimli baskı için kullanışlıdır.

Giriş tepsilerini yapılandırma

Yazıcı, giriş tepsilerini türe ve boyuta göre yapılandırmanıza olanak sağlar. Yazıcının giriş tepsilerine değişik ortamlar yükleyebilir, sonra da kontrol panelini kullanarak türe veya boyuta göre ortam isteyebilirsiniz.



Not Diğer HP LaserJet yazıcı modellerini kullandıysanız, Tepsi 1'i **Birinci** moda veya **Kaset** moduna yapılandırmaya alışkınsınız demektir. HP Color LaserJet 4700 series yazıcılarda, Tepsi 1'in boyut ve türünün **HER BYUT** olarak ayarlanması **Birinci** moda karşılık gelir. Tepsi 1'in boyut ve türünün **HER BYUT** olarak ayarlanması, **Kaset** moduna karşılık gelir.

Not Dupleks yazdırma yapıyorsanız, yüklü ortamın dupleks yazdırma özelliklerini karşıladığına emin olun. (Bkz: Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları.)

Not Aşağıdaki yönergeler, tepsileri yazıcı kontrol panelinde yapılandırmak içindir. Tepsileri bilgisayarınızdan yerleşik web sunucusuna erişerek de yapılandırabilirsiniz. (Bkz: Yerleşik web sunucusunu kullanma.)

Tepsileri yazıcı istem görüntülediğinde yapılandırma

Aşağıdaki durumlarda, tepsiyi türe ve boyuta göre yapılandırmanızı yazıcı otomatik olarak ister:

- Tepsiye kağıt yüklediğinizde
- Yazıcı sürücüsü veya bir yazılım uygulamasını kullanarak, bir baskı işi için belirli bir tepsi veya ortam türünü belirttiğinizde ve tepsi bu baskı işinin ayarlarına göre yapılandırılmamışsa

Kontrol paneli ekranında aşağıdaki ileti görüntülenir: **TEPSİ XX YÜKÜ: [TÜR] [BOYUT]**, **Türü değştrm için şuna basın ✓**. Aşağıdaki yönergeler, tepsinin istem görüntülendikten sonra nasıl yapılandırılacağını açıklar.



Not Tepsi 1'den yazdıracaksanız ve Tepsi 1 **HER BOYUT** ve **HER TÜRDE** için yapılandırılmışsa, istem görüntülenmez.

Kağıt yüklerken tepsiyi yapılandırma



DİKKAT Yazıcı uyku modundayken Tepsi 3'ten 6'ya kadar olan tepsilere kağıt yüklenirse, yazıcı uyku modundan çıktığında yeni kağıt algılanmaz. Bu, baskı işi için yanlış kağıdın kullanılmasına neden olabilir. Bu tepsilere kağıt yüklemeden önce yazıcıyı uyku modundan çıkardığınızdan emin olun.

- Tepsiye kağıt yükleyin. (Tepsi 2'yi veya isteğe bağlı tepsilerden birini kullanıyorsanız, tepsiyi kapatın.)
- Yazıcı, Boyutu değştrm için şuna basın ✓ tepsi yapılandırma iletisini görüntüler.
- 3. TEPSİ X BOYUTU menüsünü görüntülemek için ✓ basın.
- 4. 3 mm boyutunu değiştirmek için, ▼ veya ▲ düğmesine basarak doğru boyutu vurgulayın.
- 5. Boyutu seçmek için ✓ düğmesine basın.

AYARLAR KAYDEDİLDİ iletisi ve ardından kağıt türünü yapılandırmanızı isteyen bir ileti görüntülenir.

- 6. Türü değiştirmek için, ▼ veya ▲ düğmesine basarak doğru kağıt türünü vurgulayın.
- 7. Kağıt türünü seçmek için ✓ düğmesine basın.
 - Bir AYARLAR KAYDEDİLDİ iletisi görüntülenir, gecerli tür ve boyut ayarları görüntülenir.
- Boyut ve tür şimdi doğruysa, iletiyi silmek için 与 düğmesine basın.

Bir tepsiyi baskı işi ayarlarına uygun şekilde yapılandırma

- 1. Yazılım uygulamasında kaynak tepsiyi, kağıt boyutunu ve kağıt türünü belirtin.
- 2. İşi yazıcıya gönderin.
 - Tepsinin yapılandırılması gerekirse, TEPSİ X YÜKÜ: iletisi görüntülenir.
- 3. Tepsiye doğru kağıdı yükleyin. Tepsi kapatıldığında **TEPSİ X BOYUTU** iletisi görüntülenir.
- Vurgulanan boyut doğru değilse, ▼ veya ▲ düğmesine basarak doğru boyutu vurgulayın.
- Doğru boyutu seçmek için ✓ düğmesine basın.
 - AYARLAR KAYDEDİLDİ iletisi ve ardından kağıt türünü yapılandırmanızı isteyen bir ileti görüntülenir.
- Vurgulanan kağıt türü doğru değilse, ▼ veya ▲ düğmesine basarak istediğiniz kağıt türünü vurgulayın.
- Kağıt türünü seçmek için ✓ düğmesine basın.
 - Bir AYARLAR KAYDEDİLDİ iletisi görüntülenir, geçerli tür ve boyut ayarları görüntülenir.

Kağıt yükleme menüsünü kullanarak tepsileri yapılandırma

Tepsilerin tür ve boyut ayarlarını, yazıcıdan istem görüntülenmeden de yapılandırabilirsiniz. Tepsileri aşağıdaki gibi yapılandırmak için KAĞIT YÜKLEME menüsünü kullanın.

Kağıt boyutunu yapılandırma

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. KAĞIT YÜKLEME öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. KAĞIT YÜKLEME öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- TEPSİ <N> BOYUTU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın. (N harfi, yapılandırmakta olduğunuz tepsinin numarasını gösterir.)
- TEPSİ <N> BOYUTU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın. 5.
- 6. Doğru değeri vurgulamak için ▼ veya ▲ düğmesine basın.
- 7. Doğru boyutu seçmek için ✓ düğmesine basın.

Kağıt türünü yapılandırma


- 1. **MENÜLER** menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. KAĞIT YÜKLEME öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.

- 3. KAĞIT YÜKLEME öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- **4. TEPSİ <N> TÜRÜ** öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın. (N harfi, yapılandırmakta olduğunuz tepsinin numarasını gösterir.)
- TEPSİ <N> TÜRÜ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. Doğru kağıt türünü vurgulamak için ▼ veya ▲ düğmesine basın.
- Doğru kağıt türünü seçmek için ✓ düğmesine basın.
 Bir AYARLAR KAYDEDİLDİ iletisi görüntülenir, geçerli tür ve boyut ayarları görüntülenir.

Tepsi 2'yi ve isteğe bağlı tepsileri özel bir kağıt boyutu için yapılandırma

Yazıcı birçok kağıt boyutunu otomatik olarak algılar, ancak tepsileri özel kağıt boyutları için de yapılandırabilirsiniz. Aşağıdaki parametreleri belirtmeniz gerekir:

- Ölçü birimi (milimetre veya inç)
- X boyutu (yazıcıya girdiği şekliyle sayfanın genişliği)
- Y boyutu (yazıcıya girdiği şekliyle sayfanın uzunluğu)

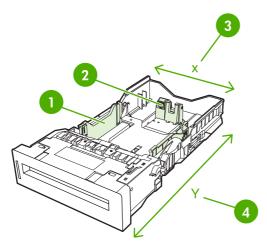

1	Ortam genişliği kılavuzları
2	Ortam uzunluğu kılavuzları
3	Sayfa genişliği (X boyutu)
4	Sayfa uzunluğu (Y boyutu)

Bir tepsiyi özel bir boyuta göre yapılandırmak için aşağıdaki yordamı kullanın. Tepsi için özel boyut ayarlandığında, ortam uzunluğu kılavuzları sıfırlanana kadar bu ayarlar saklanır.

Tepsi 2 veya isteğe bağlı tepside özel boyut ayarlama

- 1. Tepsiyi açın ve ortamı yüzü yukarı bakacak biçimde tepsiye yerleştirin.
- 2. Ortam boyu kılavuzlarını, uygun standart dışı konuma ayarlayın ve tepsiyi kapatın.

- 3. Tepsi yapılandırma iletisi görüntülendiğinde, ✓ düğmesine basın.
- 4. HERHANGİ ÖZEL öğesini ÖZEL olarak değiştirmek için ▲ düğmesine basın.
- 5. ÖZEL öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- Doğru birimi (milimetre veya inc) vurgulamak icin ▲ veya ▼ düğmesine basın. 6.
- 7. Değeri seçmek için ✓ düğmesine basın.
 - Ölçü birimi gerektiği gibi ayarlandıktan sonra, X boyutunu aşağıdaki gibi ayarlayın:
- Doğru değeri vurgulamak için ▲ veya ▼ düğmesine basın. 8.
- Değeri seçmek için ✓ düğmesine basın. Girilen değer geçerli aralığın dışında kalıyorsa, iki saniye süreyle Geçersiz değer görüntülenir. Ekranda başka bir değer girmeniz istenir.
 - X boyutu gerektiği gibi ayarlandıktan sonra, Y boyutunu aşağıdaki gibi ayarlayın:
- Doğru değeri vurgulamak için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Değeri secmek için ✓ düğmesine basın. Girilen değer gecerli aralığın dısında kalıyorsa, iki saniye süreyle Gecersiz değer görüntülenir. Ekranda baska bir değer girmeniz istenir. Yazıcı, özel boyutun ölcülerini belirten bir ileti görüntüler.

Tepsi 1'den (çok amaçlı tepsi) yazdırma


Tepsi 1, 75 g/m² ağırlığında 100 sayfa kağıt veya 20 zarf alabilen, cok amaclı bir tepsidir. Zarfları, asetatları, özel boyutlu kağıtları, 32 lb'den ağır ortamları veya diğer ortam türlerini, diğer tepsileri boşaltmak zorunda kalmadan yazdırmak için elverişli bir yoldur.

Tepsi 1'i yükleme



DİKKAT Sıkışmaları önlemek için, yazdırma sırasında Tepsi 1'e kesinlikle kağıt eklemeyin veya kaldırmavın.

Tepsi 1'i açın.

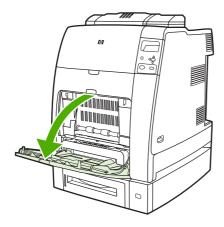


- Yan kılavuzları istediğiniz genişliğe ayarlayın.
- 3. Kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı bakacak ve üst bölümü size doğru olacak biçimde tepsiye yükleyin.



Tepsi 1, standart 75 g/m² ağırlığında yaklaşık 100 sayfa kağıt alabilir.

4. Yan kılavuzları, kağıt yığınına hafifçe dokunacak ancak kağıtları bükmeyecek biçimde hizalayın.

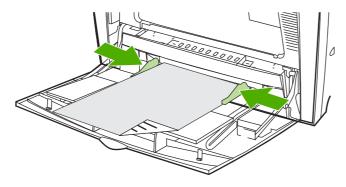



Not Kağıtların kılavuzdaki tırnakların altında kalmasına ve yükleme düzeyi göstergelerinin üzerine çıkmamasına dikkat edin.

Tepsi 1'den zarf yazdırma

Tepsi 1'den pek çok türde zarf yazdırılabilir. Tepsiye 20 zarf konulabilir. Yazdırma hızı zarfın yapısına bağlıdır.

Yazılımda, zarfın kenarından en az 15 mm kenar boşluğu ayarlayın.



DİKKAT Ataçlı, zımbalı, pencereli, iç kaplamalı, yapışkanlara veya diğer sentetik malzemelere maruz kalmış zarflar yazıcıya ciddi biçimde zarar verebilir. Sıkışıklıkları ve olası yazıcı hasarlarını önlemek için asla bir zarfın iki yüzüne birden yazdırmaya çalışmayın. Zarfları koymadan önce düz, hasarsız olmalarına ve birbirine yapışmış olmamalarına dikkat edin. Basınca duyarlı yapışkanları olan zarfları kullanmayın.

Zarfları Tepsi 1'e yükleme




DİKKAT Sıkışmaları önlemek için yazdırma sırasında zarf almayın veya koymayın.


1. Tepsi 1'i açın.



 Tepsi 1'in ortasına en çok 20 zarfı, yazdırılacak taraf alta gelecek ve pul kenarı yazıcıya dönük olacak şekilde yükleyin. Zarfları yazıcının içine, zorlamadan girebildikleri kadar itin.

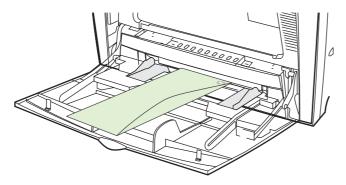

 Kılavuzları, zarf yığınına zarfları bükmeden değecek şekilde ayarlayın. Zarfların kılavuzların üzerindeki tırnakların altına sığmasına dikkat edin.

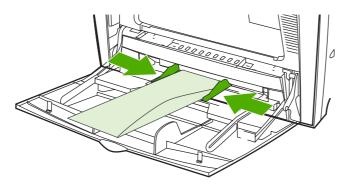

Zarflara yazdırma

- 1. Tepsi 1'i belirtin veya yazıcı sürücüsünde ortam kaynağını boyuta göre seçin.
- Yazılımınız bir zarfı otomatik olarak biçimlendirmiyorsa, yazılım uygulamanızda veya yazıcı sürücünüzdeki sayfa yönlendirmeyi Yatay olarak belirleyin. Commercial #10 veya DL zarflarına iade ve varış adreslerini yazdırmak için gerekli kenar boşluğunu ayarlamak üzere aşağıdaki yönergeleri kullanın.

Adres türü	Sol kenar boşluğu	Üst kenar boşluğu
iade	5 mm	5 mm
Hedef	102 mm	51 mm



Not Diğer boyutlardaki zarflar için kenar boşluklarını uygun şekilde ayarlayın.

3. Yazılım uygulamasından veya yazıcı sürücüsünden Yazdır seçeneğini belirleyin.

Tepsi 2 veya isteğe bağlı tepsilerden yazdırma

Tepsi 2 ve isteğe bağlı kağıt tepsilerinin her biri standart 500 sayfa kağıt veya 50,8 mm kalınlığında etiket yığını alabilir. Tepsi 2'nin isteğe bağlı 500 sayfalık tepsilerin üzerine yığınlar ve düzgün olarak takıldığında, yazıcı isteğe bağlı tepsileri algılar ve kontrol panelinin **AYGIT YAPILANDIRMASI** menüsünde seçenek olarak görüntüler. Tepsiler algılanabilir ortam boyutları olan letter, legal, A4, A5,

JIS B5 ve executive boyutlarına ve algılanamayan aşağıdaki ortam boyutlarına ayarlanır: 8,5 x 13 ve Executive (JIS), çift Japon kartpostal ve özel. Yazıcı bu tepsilerdeki ortam boyutunu tepsinin kağıt kılavuzu yapılandırmasına göre otomatik olarak algılar. (Bkz: <u>Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları</u>.)



DİKKAT İsteğe bağlı tepsilerin kağıt yolu Tepsi 2'den geçer. Tepsi 2, kısmen dışarı çekilmiş veya çıkarılmışsa, Tepsi 3'ten yazıcıya kağıt beslenemez. Yazıcı durur ve Tepsi 2'nin takılması gerektiğini bildiren bir ileti görüntülenir. Aynı biçimde, kullanılan tepsinin üzerine takılan tüm tepsiler, kağıdın yazıcıya beslenmesi için kapatılmalıdır.

Tepsi 2 ve isteğe bağlı tepsilere algılanabilir standart boyutta ortam yükleme




DİKKAT Yazıcı uyku modundayken Tepsi 3'ten 6'ya kadar olan tepsilere kağıt yüklenirse, yazıcı uyku modundan çıktığında yeni kağıt algılanmaz. Bu, baskı işi için yanlış kağıdın kullanılmasına neden olabilir. Bu tepsilere kağıt yüklemeden önce yazıcıyı uyku modundan çıkardığınızdan emin olun.

Tepsi 2 ve isteğe bağlı tepsilerde aşağıdaki algılanabilir standart boyutlu ortamlar desteklenir: letter, legal, executive, A4, A5 ve (JIS) B5.



DİKKAT 500 sayfalık tepsilerden kart stoğu, zarf, ağır veya çok ağır ya da desteklenmeyen boyuttaki ortamlara yazdırmayın. Bu tür ortamları yalnızca Tepsi 1'den yazdırın. Giriş tepsisini gereğinden fazla doldurmayın ve kullanımdayken açmayın. Bu, yazıcıda sıkışmalara yol açabilir.


1. Tepsiyi yazıcıdan çıkarın.

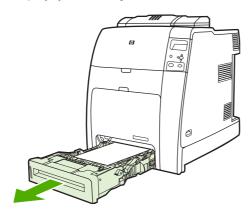




Not Tepsiyi dışarı doğru kaydırdıktan sonra çıkarmak için yukarı doğru yavaşça kaldırın.

 Kılavuz ayar mandalını bastırarak ve tepsinin arkasını kullanılacak ortamın uzunluğu kadar kaydırarak, arka ortam uzunluğu kılavuzunu ayarlayın.

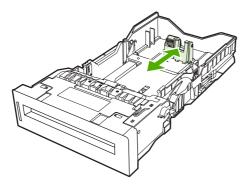

3. Ortam genişliği kılavuzlarını, kullanılacak ortam boyutuna göre kaydırarak açın.

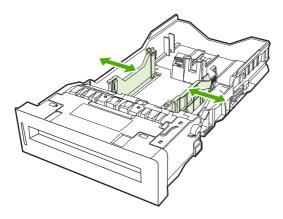

4. Ortamı tepsiye yukarı bakacak biçimde yükleyin.




Not En iyi performans için, tepsiyi kağıt paketini bölmeden veya havalandırmadan tam olarak yükleyin. Paketi bölmek veya havalandırmak daha sonra kağıt sıkışmasına neden olan birden çok sayfa besleme sorununa yol açabilir. Kağıt tepsisinin kapasitesi değişebilir. Örneğin, 75 g/m² kağıt kullanıyorsanız, tepsi 500 sayfalık tam bir paketi alabilir. Ortam 75 g/m² ağırlıktan fazlaysa, tepsi paketin tamamını almayacaktır; bu durumda sayfa sayısını uygun şekilde azaltmalısınız. Tepsiyi gereğinden fazla doldurmayın, bu durumda yazıcı kağıt alamayabilir.

Not Tepsi düzgün şekilde ayarlanmadıysa, yazıcı hata iletisi görüntüleyebilir veya ortam sıkışabilir.

Not Dupleks yazdırma yapıyorsanız, yükleme yönergeleri için bkz: İki yüze yazdırma (dupleks).

5. Tepsiyi yazıcıya yerleştirin. Yazıcı tepsinin ortam türünü ve boyutunu görüntüler. Yapılandırma doğru değilse, yazıcı tepsinin tür ve boyut ayarlarını yapılandırmanızı istediğinde ✓ tuşuna basın. (Ayrıntılı bilgi için bkz: Kağıt yüklerken tepsiyi yapılandırma.)

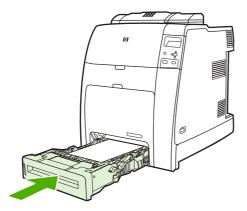

6. Yapılandırma doğruysa, iletiyi silmek için **⇒** düğmesine basın.

Tepsi 2 ve isteğe bağlı tepsilere algılanamayan standart boyutta ortam yükleme



DİKKAT Yazıcı uyku modundayken Tepsi 3'ten 6'ya kadar olan tepsilere kağıt yüklenirse, yazıcı uyku modundan çıktığında yeni kağıt algılanmaz. Bu, baskı işi için yanlış kağıdın kullanılmasına neden olabilir. Bu tepsilere kağıt yüklemeden önce yazıcıyı uyku modundan çıkardığınızdan emin olun.


Algılanamayan standart ortam boyutları tepside işaretlenmemiştir, ancak tepsinin **Boyut** menüsünde listelenirler.

500 sayfalık tepside aşağıdaki algılanamayan standart boyutlu ortamlar desteklenir: executive (JIS), 8.5 x 13, çift Japon kartpostal ve 16K.




DİKKAT 500 sayfalık tepsilerden kart stoğu, zarf, ağır veya çok ağır ya da desteklenmeyen boyuttaki ortamlara yazdırmayın. Bu tür ortamları yalnızca Tepsi 1'den yazdırın. Giriş tepsisini gereğinden fazla doldurmayın ve kullanımdayken açmayın. Aksi halde kağıt sıkışmaları olabilir.


1. Tepsiyi yazıcıdan çıkarın.

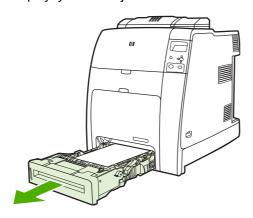

 Kılavuz ayar mandalını bastırarak ve tepsinin arkasını kullanılacak ortamın uzunluğu kadar kaydırarak, arka ortam uzunluğu kılavuzunu ayarlayın.

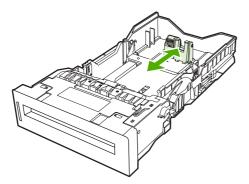

3. Ortam genişliği kılavuzlarını, kullanılacak ortam boyutuna göre kaydırarak açın.

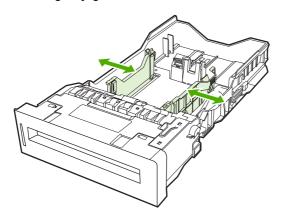

4. Ortamı tepsiye yukarı bakacak biçimde yükleyin.




Not En iyi performans için, tepsiyi kağıt paketini bölmeden veya yelpazelemeden tam olarak yükleyin. Paketi bölmek veya yelpazelemek daha sonra kağıt sıkışmasına neden olan çoklu besleme sorununa yol açabilir. Kağıt tepsisinin kapasitesi değişebilir. Örneğin, 75 g/m² kağıt kullanıyorsanız, tepsi 500 sayfalık tam bir paketi alabilir. Ortam 75 g/m² ağırlıktan fazlaysa, tepsi paketin tamamını almayacaktır; bu durumda sayfa sayısını uygun şekilde azaltmalısınız. Tepsiyi gereğinden fazla doldurmayın, bu durumda yazıcı kağıt alamayabilir.

Not Tepsi düzgün şekilde ayarlanmadıysa, yazıcı hata iletisi görüntüleyebilir veya ortam sıkışabilir.

Not Dupleks yazdırma yapıyorsanız, yükleme yönergeleri için bkz: İki yüze yazdırma (dupleks).

5. Tepsiyi yazıcıya yerleştirin. Yazıcı tepsinin ortam türünü ve boyutunu görüntüler. Yapılandırma doğru değilse, yazıcı tepsinin tür ve boyut ayarlarını yapılandırmanızı istediğinde ✓ tuşuna basın. (Ayrıntılı bilgi için bkz: Kağıt yüklerken tepsiyi yapılandırma.)

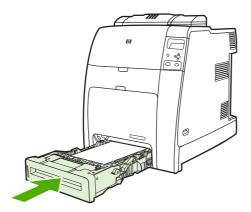


6. Yapılandırma doğruysa, iletiyi silmek için **⇒** düğmesine basın.


Tepsi 2 ve isteğe bağlı tepsilere özel boyutta ortam yükleme

Özel ortamı kullanmak için kontrol panelindeki ayarı **ÖZEL** olarak değiştirmeli ve ölçü birimini, X boyutunu ve Y boyutunu ayarlamalısınız. Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Bir tepsiyi baskı işi ayarlarına uygun</u> şekilde yapılandırma

1. Tepsiyi yazıcıdan çıkarın.

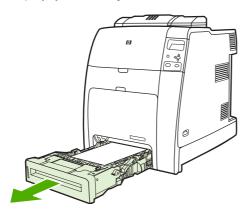

2. Ortam genişliği kılavuzlarını sonuna kadar açın ve arka ortam uzunluğu kılavuzunu kullanılacak ortamın uzunluğuna göre ayarlayın.

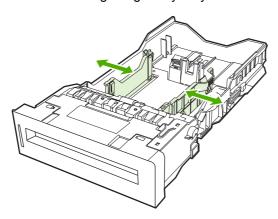


Ortamı tepsiye yukarı bakacak biçimde yükleyin.



Not En iyi performans için, tepsiyi kağıt paketini bölmeden veya yelpazelemeden tam olarak yükleyin. Paketi bölmek veya yelpazelemek daha sonra kağıt sıkışmasına neden olan çoklu besleme sorununa yol açabilir. Kağıt tepsisinin kapasitesi değişebilir. Örneğin, 75 g/m² kağıt kullanıyorsanız, tepsi 500 sayfalık tam bir paketi alabilir. Ortam 75 g/m² ağırlıktan fazlaysa, tepsi paketin tamamını almayacaktır; bu durumda sayfa sayısını uygun şekilde azaltmalısınız. Tepsiyi gereğinden fazla doldurmayın, bu durumda yazıcı kağıt alamayabilir.

Not Dupleks yazdırma yapıyorsanız, yükleme yönergeleri için bkz: İki yüze yazdırma (dupleks).

- 4. Ortam genişliği kılavuzlarını kağıda hafifçe dokunacak şekilde kaydırın. Tepsiyi yazıcıya yerleştirin.
- 5. Tepsiyi yazıcıya yerleştirin. Yazıcı tepsinin tür ve boyut yapılandırmasını görüntüler. Belirli özel boyutlar belirtmek için veya tür doğru değilse, ✓ düğmesine basın ve komutları izleyin. Belirli boyutlar girmek veya HERHANGİ ÖZEL boyut seçimini ÖZEL olarak değiştirmek için bkz: Bir tepsiyi baskı işi ayarlarına uygun şekilde yapılandırma.

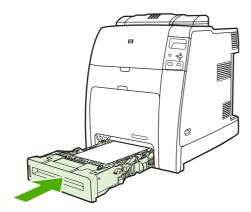

6. Yapılandırma doğruysa, iletiyi silmek için **⇒** düğmesine basın.

Özel ortama yazdırma

Özel ortam türlerine yazdırırken bu yönergeleri uygulayın.



Not Zarflar, asetatlar, özel boyutlu kağıtlar veya 120 g/m²'den ağır ortamlar Tepsi 1'de kullanılır.

Herhangi bir özel ortama yazdırmak için aşağıdaki yordamı kullanın:

- 1. Ortamı kağıt tepsisine yükleyin.
- Yazıcı kağıt türünü sorduğunda, tepside yüklü olan kağıt için doğru ortam türünü seçin. Örneğin,
 HP Color Laser Glossy Photo Kağıt yüklerken PARLAK öğesini seçin.
- Yazılım uygulaması veya yazıcı sürücüsünde, ortam türünü kağıt tepsisinde yüklü ortam türüne uygun şekilde ayarlayın.



Not En iyi baskı kalitesini sağlamak için, yazıcının kontrol panelinde seçilen ortam türü ile uygulama veya yazıcı sürücüsünde seçilen ortam türünün tepsiye yüklenen ortam türüne uygun olduğunu her zaman doğrulayın.

Asetatlar

Asetatlara yazdırırken aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

- Asetatları kenarlarından tutun. Parmaklarınızın asetatlarda bıraktığı yağ izleri baskı kalitesi sorunlarına neden olabilir.
- Yalnızca bu yazıcıda kullanılması önerilen tepegöz asetatlarını kullanın. Hewlett-Packard,
 HP Color Laser Asetatları kullanmanızı önerir. HP ürünleri, en iyi yazdırma sonucunu almak için birbirleriyle uyumlu olarak üretilir.
- Yazılım uygulamasında veya yazıcı sürücüsünde ortam türü olarak **ŞEFFAF** seçeneğini belirleyin veya asetatlar için yapılandırılmış bir tepsiden yazdırın.

Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcı sürücüleri veya Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri.



DİKKAT Asetatlar, yazıcıda eriyerek veya füzerin çevresine sarılarak yazıcıda hasara neden olacağından LaserJet yazdırma için tasarlanmamıştır.

Parlak kağıt

- Yazılım uygulamasında veya yazıcı sürücüsünde, ortam türü olarak PARLAK, AĞIR PARLAK veya ARA90-104 öğesini seçin veya parlak kağıt için yapılandırılmış bir tepsiden yazdırın.
- Kullanılmakta olan giriş tepsisinin ortam türünü PARLAK olarak belirlemek için kontrol panelini kullanın.
- Bu seçim tüm yazdırma işlerini etkileyeceğinden, iş yazdırıldıktan sonra yazıcının özgün ayarına döndürülmesi çok önemlidir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Giriş tepsilerini yapılandırma.



Not Hewlett-Packard, HP renkli lazer yazıcılar için tasarlanmış HP Color Laser Parlak Fotoğraf Kağıdı veya yumuşak parlak kağıtları kullanmanızı önerir. HP ürünleri, en iyi yazdırma sonucunu almak için birbirleriyle uyumlu olarak üretilir. Diğer ortam türleri kullanılırsa, baskı kalitesi düşebilir.

TRWW Özel ortama yazdırma 111

Renkli kağıt

- Renkli kağıdın, beyaz fotokopi kağıdı kadar yüksek kaliteli olması gerekir.
- Renkli ortamda kullanılan pigmentlerin, yazıcıdaki 190°C kaynaştırma sıcaklığına 0,1 saniye süreyle bozulmadan dayanması gerekir.
- Yazıcı, desenlerini örtüştürdüğü ve aralıklarını değiştirdiği nokta desenleri yazdırarak farklı renkler üretir. Kağıdın gölgelendirmesinin veya renginin değistirilmesi, yazdırılan renklerin gölgelendirmesini de etkiler.

Zarflar



Not Zarflar yalnızca Tepsi 1'den yazdırılabilir. Tepsinin ortam boyutunu seçtiğiniz zarf boyutuna ayarlayın. Bkz: Tepsi 1'den zarf yazdırma.

Aşağıdaki yönergelerin uygulanması, zarflara doğru şekilde yazdırılmasına ve yazıcıda sıkışmaların önlenmesine yardımcı olur.

- Tepsi 1'e 20'den fazla zarf yerleştirmeyin.
- Zarfların ağırlığı 3,17 oz/m²'yi geçmemelidir.
- Zarfların düz olması gerekir.
- Pencereli veya ataclı zarflar kullanmayın.
- Zarfların buruşuk, bükülmüş veya herhangi bir şekilde zarar görmemiş olması gerekir.
- Çıkarılabilir yapışkan şeritli zarflarda kullanılan yapıştırıcının, yazıcının kaynaştırma işleminde oluşan ısı ve basınca dayanıklı olması gerekir.
- Zarflar, yüzleri aşağıya bakacak şekilde ve yazıcıya önce pul kenarları girecek şekilde yerleştirilmelidir.

Etiketler



Not Etiket yazdırmak için yazıcının kontrol panelinde tepsinin ortam türünü ETİKETLER olarak ayarlayın. Bkz: Giriş tepsilerini yapılandırma. Etiketlere yazdırırken aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

- Etiketlerin yapıştırıcı malzemesinin 190°C sıcaklığa 0,1 saniye dayanabildiğinden emin olun.
- Etiketlerin arasında açık yapıştırıcı malzeme olmamasına dikkat edin. Açık kısımlar, yazdırma işlemi sırasında etiketlerin sökülmesine ve yazıcıda sıkışmaya neden olabilir. Açık yapıştırıcı ayrıca yazıcı bileşenlerine de zarar verebilir.
- Bir etiket yaprağını tekrar kullanmayın.
- Etiketlerin düz olarak yerleştirildiğinden emin olun.
- Buruşuk, kabarmış veya herhangi bir şekilde zarar görmüş etiketler kullanmayın.

Ağır kağıt

HP Color LaserJet 4700 series yazıcılarla aşağıdaki ağır kağıt türleri kullanılabilir.

Kağıt türü	Kağıt ağırlığı
Ağır ve çok ağır yığın	105-163 g/m²
	28-43 lb
Kart	164-220 g/m²
	43-58 lb
Orta	90-105 g/m²
	24-28 lb
HP Kaba kağıt	5 mil

Ağır kağıt türlerine yazdırırken aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

- 120 g/m² değerinden daha ağır kağıtlar için Tepsi 1'i kullanın.
- Ağır kağıda yazdırırken en iyi sonucu almak için kontrol panelini kullanarak tepsinin ortam türünü AĞIR olarak belirleyin.
- Yazılım uygulamasında veya sürücüde, ortam türü olarak Ağır seçeneğini seçin veya ağır kağıt için yapılandırılmış olan bir tepsiden yazdırın.
- Bu ayar tüm yazdırma işlerini etkileyeceğinden, iş yazdırıldıktan sonra yazıcının özgün ayarlarına döndürülmesi çok önemlidir. Bkz: Giriş tepsilerini yapılandırma.



DİKKAT Genel olarak, bu yazıcı için önerilen ortam özelliklerinden daha ağır kağıt kullanmayın. Aksi halde, besleme hataları, kağıt sıkışmaları, düşük baskı kalitesi ve aşırı mekanik yıpranma ortaya çıkabilir.

HP LaserJet Kaba kağıt

HP LaserJet Kaba kağıda yazdırırken aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

- HP LaserJet Kaba kağıdı kenarlarından tutun. Elinizdeki yağlı maddelerin HP LaserJet Kaba kağıtta bırakabileceği izler, baskı kalitesi sorunlarına neden olabilir.
- Bu yazıcıyla yalnızca HP LaserJet Kaba kağıdı kullanın. HP ürünleri, en iyi yazdırma sonucunu almak için birbirleriyle uyumlu olarak üretilir.
- Yazılım uygulamasında veya yazıcı sürücüsünde, ortam türü olarak KABA KAĞIT seçeneğini belirleyin veya HP LaserJet Kaba kağıt için yapılandırılmış tepsiden yazdırın.

Hazır formlar ve antetli kağıtlar

Hazır formlar ve antetli kağıtlarla en iyi sonucu elde etmek için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

- Formların ve antetli kağıtların, yazıcının 0,1 saniye için yaklaşık 190°C kaynaştırma sıcaklığına maruz kaldığında erimeyen, buharlaşmayan veya istenmeyen yayılmalar oluşturmayan, ısıya dayanıklı mürekkeple yazdırılmış olmaları gerekir.
- Mürekkeplerin alev almayan türden olması ve yazıcı silindirlerini olumsuz etkilememesi gerekir.

TRWW Özel ortama yazdırma 113

- Formlar ve antetli kağıtlar, değişiklikleri önlemek için neme dayanıklı ambalaj içinde depolanmış olmalıdır.
- Form ve antetli kağıtlar gibi önceden yazdırılmış kağıtları yerleştirmeden önce üzerlerindeki mürekkebin kuru olmasına dikkat edin. Kaynaştırma işlemi sırasında ıslak mürekkep kağıttan ayrılabilir.
- Hazır formları ve antetli kağıtları Tepsi 1'e yüzleri aşağıya ve sayfanın üst kenarı size bakacak biçimde yükleyin.
- Hazır formları ve antetli kağıtları Tepsi 2'ye ve isteğe bağlı tepsilere yüzleri yukarıya ve sayfanın üst kenarı sizden uzak olacak biçimde yükleyin.
- Dupleks yazdırma yapacağınızda, hazır formları ve antetli kağıtları Tepsi 2'ye ve isteğe bağlı 500 sayfalık tepsiye yüzleri yukarıya ve sayfanın üst kenarı size doğru olacak biçimde yükleyin.

Geri dönüşümlü kağıt

Bu yazıcı, geri dönüşümlü kağıt kullanımına olanak verir. Geri dönüşümlü kağıdın, standart kağıdın özelliklerini karşılaması gerekir. Hewlett-Packard, geri dönüştürülmüş kağıdın %5 üzerinde ahşap içermemesini önerir.

Yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma

Bir yazılım programından yazdırırken, ürünün çoğu özelliği yazıcı sürücüsünden kullanılabilir. Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir özellikler hakkında tam bilgi için bkz: Yazıcı Sürücüsü Yardımı. Bu bölümde aşağıdaki özellikler açıklanmaktadır:

- Hızlı ayarlar oluşturma ve kullanma
- Filigran oluşturma ve kullanma
- Belgeleri yeniden boyutlandırma
- Yazıcı sürücüsünden özel kağıt boyutu ayarlama
- Farklı kağıt/kapak kullanma
- Boş ilk sayfa yazdırma
- Bir kağıda birden fazla sayfa yazdırma
- Kağıdın her iki yüzüne yazdırma
- Zımbalama seçeneklerini ayarlama
- Renk seçeneklerini ayarlama
- HP Dijital Görüntüleme Seçenekleri iletişim kutusunu kullanma
- Hizmetler sekmesini kullanma



Not Yazıcı sürücüsünde ve yazılım programında bulunan ayarlar, genellikle kontrol paneli ayarlarını geçersiz kılar. Yazılım programı ayarları, genellikle yazıcı sürücüsü ayarlarını geçersiz kılar.

Hızlı ayarlar oluşturma ve kullanma

Geçerli sürücü ayarlarını tekrar kullanmak üzere kaydetmek için hızlı ayarları kullanın. Örneğin, sayfa yönü, her iki yüze de yazdırma ve kağıt kaynağı ayarlarını hızlı ayarlara kaydedebilirsiniz. Hızlı ayarlar, yazıcı sürücüsü sekmelerinin çoğunda bulunur. En çok 25 Yazdırma Görevi Hızlı Ayarı kaydedebilirsiniz.



Not Yazıcı sürücüsü, görünen ayar sayısı 25'ten az olduğunda 25 Yazdırma Görevi Hızlı Ayarının tanımlandığını bildirebilir. Ürününüz için geçerli olmayan önceden tanımlanmış bazı Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları da bulunabilir ve bunlar toplam sayıya dahildir.

Hızlı ayar oluşturmak için

- Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerine erişim kazanma).
- 2. Kullanmak istediğiniz yazdırma ayarlarını seçin.
- 3. Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları kutusuna, seçilen ayarlar için bir ad yazın (örneğin, "Üç Aylık Rapor" veya "Proje Durumum")
- Kaydet'i tıklatın.

Hızlı ayarları kullanmak için

- 1. Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerine erişim kazanma).
- 2. Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları açılan listesinden kullanmak istediğiniz hızlı ayarı seçin.
- 3. Tamam'ı tıklatın. Ürün, hızlı ayarda kaydedilen ayarlara göre yazdırmak üzere ayarlanmıştır.



Not Yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarlarını geri yüklemek için, Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları açılan listesinden Varsayılan Yazdırma Ayarları'nı seçin.

Filigran oluşturma ve kullanma

Filigran, bir belgenin her sayfasının arka planına yazdırılan bir nottur (örneğin, "Gizli").

Varolan bir filigranı kullanmak için

- Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: <u>Yazıcı sürücülerine erişim kazanma</u>).
- 2. Etkiler sekmesinde, Filigranlar açılan listesini tıklatın.
- Kullanmak istediğiniz filigranı tıklatın.
- 4. Filigranın yalnızca belgenin ilk sayfasında görünmesini istiyorsanız, Sadece İlk Sayfa'yı tıklatın.
- 5. Tamam'ı tıklatın. Ürün, seçtiğiniz filigranı yazdırmak için ayarlanmıştır.

Filigranı kaldırmak için, Filigranlar açılan listesinde (yok) ayarını tıklatın.

Belgeleri yeniden boyutlandırma

Bir belgenin ölçeğini, normal boyutunun belirli bir yüzdesi oranında değiştirmek için belgeyi tekrar boyutlandırma seçeneklerini kullanın. Ayrıca, belgeyi ölçeklendirerek veya ölçeklendirmeden farklı boyutta bir kağıda yazdırmayı da seçebilirsiniz.

Bir belgeyi küçültme veya büyütme

- 1. Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerine erişim kazanma).
- Etkiler sekmesinde, belgenizi küçültmek veya büyütmek istediğiniz yüzdeyi yazın.

Küçültme veya büyütme yüzdesini ayarlamak için kaydırma çubuğunu da kullanabilirsiniz.

3. **Tamam'**ı tıklatın. Ürün, belgeyi seçtiğiniz küçültme veya büyütme yüzdesi oranında ölçeklendirmek için ayarlanmıştır.

Belgeyi farklı boyutta bir kağıda yazdırma

- 1. Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerine erişim kazanma).
- 2. Etkiler sekmesinde, Yazdırılacak Kağıt'ı tıklatın.
- Yazdırılacak hedef kağıt boyutunu seçin.
- Belgeyi hedef kağıda sığdırmak için ölçeklendirmeden yazdırmak üzere, Sığacak Şekilde
 Ölçekle seçeneğinin seçilmediğinden emin olun.
- Tamam'ı tıklatın. Ürün artık belgeyi belirttiğiniz şekilde yazdırmaya ayarlanmıştır.

Yazıcı sürücüsünden özel kağıt boyutu ayarlama

Özel kağıt boyutu ayarlamak için

- 1. Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerine erişim kazanma).
- 2. Kağıt veya Kağıt/Kalite sekmesinde, Özel'i tıklatın.
- 3. Özel Kağıt Boyutu penceresinde, özel kağıt boyutunun adını yazın.
- 4. Kağıt boyutu uzunluğunu ve genişliğini yazın. Çok küçük veya çok büyük bir boyut yazmanız durumunda, sürücü boyutu otomatik olarak izin verilen minimum veya maksimum boyuta ayarlar.
- 5. Gerekirse, ölçü birimini milimetre ve inç arasında değiştirmek için düğmeyi tıklatın.
- 6. Kaydet'i tıklatın.
- 7. **Kapat**'ı tıklatın. Ürün, belgeyi seçtiğiniz özel boyutlu kağıda yazdırmak için ayarlanmıştır. Kaydettiğiniz ad, ileride kullanabilmeniz için kağıt boyutu listesinde görüntülenir.

Farklı kağıt/kapak kullanma

Yazdırma işinde ilk sayfayı diğer sayfalardan farklı yazdırmak için şu yönergeleri izleyin.

- 1. Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerine erişim kazanma).
- 2. Kağıt veya Kağıt/Kalite sekmesinde, baskı işinin ilk sayfası için uygun kağıdı seçin.
- 3. Farklı Kağıt/Kapak kullan'ı tıklatın.
- 4. Liste kutusunda, farklı kağıda yazdırmak istediğiniz sayfaları veya kapakları tıklatın.
- 5. Ön veya arka kapakları yazdırmak için, Boş veya Hazır Kapak Ekle'yi seçmeniz gerekir.
- Baskı işinin diğer sayfaları için uygun kağıt türünü veya kaynağını seçin. Ürün, belgeyi seçtiğiniz kağıda yazdırmak için ayarlanmıştır.



Not Kağıt boyutunun, baskı işinin tüm sayfaları için aynı olması gerekir.

Boş ilk sayfa yazdırma


Boş ilk sayfa yazdırmak için

- 1. Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerine erişim kazanma).
- 2. Kağıt veya Kağıt/Kalite sekmesinde, Farklı Kağıt/Kapak Kullan'ı tıklatın.
- 3. Liste kutusunda Ön Kapak'ı tıklatın.
- Boş veya Hazır Kapak Ekle'yi tıklatın.

Bir kağıda birden fazla sayfa yazdırma

Tek bir yaprağa birden çok sayfa yazdırabilirsiniz. Bu özellik bazı yazıcı sürücülerinde bulunur ve taslak sayfaları yazdırmak için ekonomik bir yoldur.

Bir yaprağa birden çok sayfa yazdırmak için, sürücüde düzen veya kağıt başına sayfa sayısı seçeneğine bakın. (Bu işlem bazen 2'şer, 4'er veya birden çok sayfa yazdırma olarak adlandırılır.)

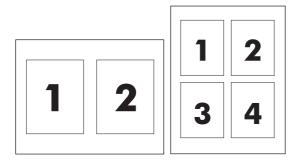

Tek bir yaprağa birden çok sayfa yazdırmak için

- Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: <u>Yazıcı sürücülerine erişim kazanma</u>).
- 2. Son İşlem sekmesini tıklatın.
- **3. Belge Seçenekleri** bölümünde, her bir kağıda yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16)
- Sayfa sayısı 1'den fazlaysa, Sayfa Kenarlıklarını Yazdır ve Sayfa Sırası için doğru seçenekleri belirleyin.
 - Kağıt üzerindeki her bir sayfanın etrafına kenarlık yazdırmak istiyorsanız, Sayfa Kenarlıklarını Yazdır'ı tıklatın.
 - Sayfaların kağıt üzerinde yerleşimini ve sırasını belirlemek için Sayfa Sırası'nı tıklatın.
- 5. Tamam'ı tıklatın. Ürün, kağıt başına seçtiğiniz sayıda sayfa yazdıracak şekilde ayarlanmıştır.

Kağıdın her iki yüzüne yazdırma

İki taraflı baskı aksesuarı takılıyken, otomatik olarak sayfanın her iki yüzüne baskı yapabilirsiniz. İki taraflı baskı aksesuarı takılı değilse, sayfanın her iki yüzüne yazdırmayı, kağıdı ürüne ikinci kez vererek elle gerçekleştirebilirsiniz.



Not Yazıcı sürücüsünde, Her İki Yüze de El ile Yazdır seçeneği yalnızca, üründe iki taraflı baskı aksesuarı takılı değilse veya iki taraflı baskı aksesuarı kullanılan ortam türünü desteklemiyorsa kullanılabilir durumdadır.

İki taraflı baskı aksesuarını kullanarak her iki tarafa yazdırmak için

- 1. Baskı işini gerçekleştirmek için tepsilerden birine yeterli miktarda kağıt yerleştirin. Antetli kağıt gibi özel bir kağıt yüklüyorsanız, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yükleyin:
 - Antetli kağıdı tepsi 1'e ön tarafı yukarı bakacak ve alt kenarı önce girecek şekilde yerleştirin.
 - Diğer tüm tepsiler için, antetli kağıdı ön tarafı aşağı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.



DİKKAT 105 g/m²'den (28 lb bond) daha ağır kağıt yüklemeyin. Bu, yazıcıda Kağıt Sıkışmasına neden olabilir.

- 2. Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerine erişim kazanma).
- 3. Windows için, Son İşlem sekmesinde, Her İki Yüze de Yazdır'ı seçin.
- 4. Tamam'ı tıklatın. Ürün, kağıdın her iki yüzüne yazdırmaya hazırdır.

Her iki yüze el ile yazdırmak için

- 1. Baskı işini gerçekleştirmek için tepsilerden birine yeterli miktarda kağıt yerleştirin. Antetli kağıt gibi özel bir kağıt yüklüyorsanız, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yükleyin:
 - Antetli kağıdı tepsi 1'e ön tarafı yukarı bakacak ve alt kenarı önce girecek şekilde yerleştirin.
 - Diğer tüm tepsiler için, antetli kağıdı ön yüzü yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.




DİKKAT 105 g/m²'den (28 lb bond) daha ağır kağıt yüklemeyin. Sıkışma olabilir.

- 2. Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerine erişim kazanma).
- 3. Son İşlem sekmesinde, Her İki Yüze de El ile Yazdır'ı seçin.
- 4. Tamam'ı tıklatın.
- 5. Baskı işini ürüne gönderin.
- 6. Ürüne gidin. Tepsi 1'de boş sayfa varsa çıkarın. Yazdırılan yığını basılı yüzü yukarı ve alt kenarı ürüne önce girecek şekilde yerleştirin. İkinci yüzü tepsi 1'den yazdırmanız gerekir. Çıkan yığını ikinci kısmı yazdırmak üzere yeniden Tepsi 1'e yerleştirmeden önce görüntülenen penceredeki yönergeleri izleyin.
- 7. Kontrol panelinde, devam etmek için bir düğmeye basmanızı belirten bir istem görüntülenebilir.

Her iki yüze yazdırma için Düzen seçenekleri

Dört dupleks yön seçeneği aşağıda gösterilmiştir. Seçenek 1 veya 4'ü seçmek için, yazıcı sürücüsünde **Kağıtları Yukarı Çevir**'i secin.

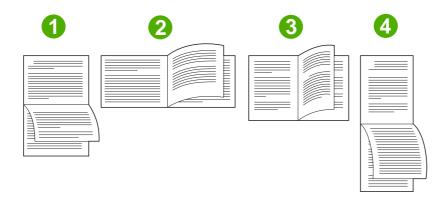

1. Uzun kenar yatay	Bu sayfa düzeni, genellikle muhasebe, bilgi işlem ve elektronik tablo programlarında kullanılır. Yazdırılan diğer tüm görüntüler, üst tarafları aşağıya gelecek şekilde yönlendirilir. Karşılıklı sayfalar, yukarıdan aşağıya doğru kesintisiz olarak okunur.
2. Kısa kenar yatay	Yazdırılan her görüntü, sağ tarafı yukarıya bakacak şekilde yönlendirilir. Karşılıklı sayfalar, önce sol, sonra da sağ sayfada yukarıdan aşağıya doğru okunur.
3. Uzun kenar dikey	Bu, varsayılan ayardır ve yazdırılan her görüntünün sağ tarafının yukarıya bakacak şekilde yönlendirildiği en yaygın kullanıma sahip sayfa düzeni seçeneğidir. Karşılıklı sayfalar, önce ilk, sonra da ikinci sayfada yukarıdan aşağıya doğru okunur.
4. Kısa kenar dikey	Bu sayfa düzeni genellikle panolarda kullanılır. Yazdırılan diğer tüm görüntüler, üst tarafları aşağıya gelecek şekilde yönlendirilir. Karşılıklı sayfalar, yukarıdan aşağıya doğru kesintisiz olarak okunur.

Zımbalama seçeneklerini ayarlama

Bir işin zımbalanıp zımbalanmayacağını, yazıcı sürücüsünden belirleyebilirsiniz.

Zımbalama seçeneklerini ayarlamak için

 Yazıcı sürücüsü özelliklerini açın ve Yapılandır sekmesini tıklatın. (Yapılandır sekmesini yazılım programlarından kullanamazsınız.)



Not Yazıcı sürücüsü özelliklerini açma yordamı, kullandığınız işletim sistemine bağlıdır. İşletim sisteminizde yazıcı sürücüsü özelliklerini açma hakkında bilgi için bkz: Yazıcı sürücülerine erişim kazanma. "Yapılandırma ayarlarını değiştirmek için" başlıklı sütuna bakın.

- Ek çıkış aygıtlarını yapılandırma alanında, zımbalayıcı/yığınlayıcıyı seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.
- 3. Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerine erişim kazanma).
- 4. Çıktı sekmesini tıklatın.
- 5. Zımbala kutusunda, baskı işinde kullanmak istediğiniz zımbalama seçeneğini seçin.
- 6. Tamam'ı tıklatın. Ürün, seçtiğiniz zımbalama seçeneğini kullanmak için ayarlanmıştır.

Renk seçeneklerini ayarlama

Renk sekmesindeki seçenekler, renklerin yazılım programlarından nasıl değerlendirilip basılacağını denetler. **Otomatik** veya **El İle** renk seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: Windows bilgisayarlarında yazıcı renk seçeneklerini yönetme.

- Bir belgedeki her öğe (metin, grafik ve fotoğraf gibi) için kullanılan renk ve yarım tonları en iyi şekilde ayarlamak için **Otomatik**'i seçin. **Otomatik** ayarı renk yönetimi sistemlerini destekleyen uygulama ve işletim sistemleri için ek renk seçenekleri sağlar. Bu ayar tüm renkli belgeleri yazdırmak için önerilir.
- Metin, grafik ve fotoğrafların renk ve yarım ton modlarını elle ayarlamak için El İle'yi seçin. PCL sürücüsü kullanıyorsanız, RGB verilerini ayarlayabilirsiniz. PS sürücüsü kullanıyorsanız, RGB veya CMYK verilerini ayarlayabilirsiniz.

Renk seçeneklerini ayarlamak için

- 1. Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerine erişim kazanma).
- Renk sekmesini seçin.
- 3. Renk Seçenekleri alanında, kullanmak istediğiniz seçeneği belirleyin.
- El İle'yi seçtiyseniz, Renk Ayarları iletişim kutusunu açmak için Ayarlar'ı tıklatın. Metin, grafik ve fotoğraf ayarlarını ayrı ayrı belirleyin. Ayrıca genel yazdırma ayarlarını da belirleyebilirsiniz.
 Tamam'ı tıklatın.
- 5. Renk Temaları alanında, kullanmak istediğiniz RGB Rengi seçeneğini belirleyin.
- Tamam'ı tıklatın. Ürün, seçtiğiniz renk seçeneklerini kullanmak için ayarlanmıştır.

HP Dijital Görüntüleme Seçenekleri iletişim kutusunu kullanma

HP Dijital Görüntüleme Seçenekleri daha iyi fotoğraf ve görüntü elde etmenizi kolaylaştırır.



Not HP Dijital Görüntüleme Seçenekleri Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003 işletim sistemlerinde kullanılabilir.

HP Dijital Görüntüleme Seçenekleri iletişim kutusunda şu seçenekler vardır:

- Kontrast Geliştirme: Soluk fotoğrafların renk ve kontrastını otomatik olarak iyileştirir. Yazıcı yazılımının fotoğrafınızı, yalnızca ayar gerektiren yerlere odaklanarak doğru şekilde parlaklaştırması için Otomatik'ı tıklatın.
- **Dijital Flaş**: Fotoğrafların karanlık bölgelerindeki pozlamayı ayarlayarak ayrıntıları ortaya çıkarır. Açıklık ve koyuluk dengesini yazıcı yazılımının ayarlaması için **Otomatik**'i tıklatın.
- **SmartFocus**: Internet'ten yüklenenler gibi düşük çözünürlüklü görüntülerin kalitesini ve berraklığını düzeltir. Yazıcı yazılımının görüntüde ayrıntıları otomatik olarak netleştirmesi için **Açık**'ı tıklatın.
- **Netlik**: Görüntü netliğini tercihinize göre ayarlamanıza olanak verir. Yazıcı yazılımının görüntünün netlik düzeyini otomatik olarak ayarlaması için **Otomatik**'i tıklatın.
- **Düzeltme**: Görüntüyü yumuşatır. Yazıcı yazılımının görüntünün yumuşaklık düzeyini otomatik olarak ayarlaması için **Otomatik**'i tıklatın.

HP Dijital Görüntüleme Seçenekleri iletişim kutusunu açma

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Kağıt/Kalite sekmesini ve HP Dijital Görüntüleme düğmesini tıklatın.



Not HP Image Zone yazılımını yüklediyseniz, dijital fotoğrafları düzenleyerek ek düzeltmeler yapmak için kullanabilirsiniz.

Hizmetler sekmesini kullanma



Not Hizmetler sekmesi Windows XP'de kullanılabilir.

Ürün ağa bağlıysa, ürün ve sarf malzemesi durum bilgilerini almak için **Hizmetler** sekmesini kullanın. HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nun **Aygıt Durumu** sayfasını açmak için **Aygıt ve Sarf Malzemesi durumu simgesini** tıklatın. Bu sayfa, aygıtın geçerli durumunu, her sarf malzemesinin kalan ömrünün yüzdesini ve sarf malzemesi sipariş etme bilgilerini gösterir.

Macintosh yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma

Bir yazılım programından yazdırırken, yazıcının çoğu özelliği yazıcı sürücüsünden kullanılabilir. Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir özellikler hakkında tam bilgi için yazıcı sürücüsü yardımına bakın. Bu bölümde asağıdaki özellikler açıklanmaktadır:

- Mac OS X'te ön ayar oluşturma ve kullanma
- Kapak sayfası yazdırma
- Bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırma
- Kağıdın her iki yüzüne yazdırma
- Renk seçeneklerini ayarlama



Not Yazıcı sürücüsünde ve yazılım programında bulunan ayarlar, genellikle kontrol paneli ayarlarını geçersiz kılar. Yazılım programı ayarları, genellikle yazıcı sürücüsü ayarlarını geçersiz kılar.

Mac OS X'te ön ayar oluşturma ve kullanma

Geçerli sürücü ayarlarını tekrar kullanmak üzere kaydetmek için ön ayarları kullanın. Örneğin, sayfa yönü, her iki yüze yazdırma özelliği ve kağıt türü ayarlarını bir ön ayara kaydedebilirsiniz.

Ön ayar oluşturmak için

- Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: <u>Yazıcı sürücülerine erişim</u>).
- 2. Kullanmak istediğiniz yazdırma ayarlarını seçin.
- **3. Presets** (Ön Ayarlar) kutusunda, **Save As...** (Farklı Kaydet...) seçeneğini belirleyin ve ön ayar için bir ad yazın (örneğin, "Üç Aylık Rapor" veya "Projemin Durumu").
- Tamam'ı tıklatın.

Ön ayarları kullanmak için

- Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerine erisim).
- Presets (Ön Ayarlar) menüsünde, kullanmak istediğiniz ön ayarı seçin.



Not Yazıcı sürücüsü varsayılan ayarlarını geri yüklemek için **Presets** (Ön Ayarlar) açılan menüsünden **Standard** (Standart) seçeneğini belirleyin.

Kapak sayfası yazdırma

İsterseniz, belgeniz için bir bilgi metni içeren ("Gizli" gibi) ayrı bir kapak sayfası yazdırabilirsiniz.

Kapak sayfası yazdırmak için


- 1. Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerine erişim).
- Cover Page (Kapak Sayfası) veya Paper/Quality (Kağıt/Kalite) açılan menüsünde, kapak sayfasını Before Document (Belgeden Önce) veya After Document (Belgeden Sonra) yazdırmayı seçin.
- 3. Mac OS X kullanıyorsanız, **Cover Page Type** (Kapak Sayfası Türü) açılan menüsünde, kapak sayfasına yazdırılmasını istediğiniz iletiyi seçin.



Not Boş bir kapak sayfası yazdırmak için **Cover Page Type** (Kapak Sayfası Türü) olarak **Standard'**ı (Standart) seçin.

Bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırma

Tek bir yaprağa birden çok sayfa yazdırabilirsiniz. Bu özellik, taslak sayfalar yazdırmak için düşük maliyetli bir yöntem sağlar.

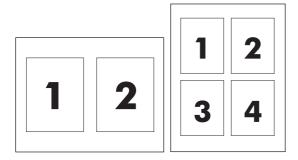

Tek bir yaprağa birden çok sayfa yazdırmak için

- 1. Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerine erişim).
- 2. Layout (Yerleşim) açılan menüsünü tıklatın.
- 3. Pages per Sheet (Sayfa/Yaprak) seçeneğinin yanından, her yaprağa yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16).
- Sayfa sayısı 1'den fazlaysa, Layout Direction'ın (Yerleşim Yönü) yanından, sayfaların yaprak üzerindeki sırasını ve yerleşimini seçin.
- Borders'ın (Kenarlıklar) yanından, yapraktaki her sayfanın etrafına yazdırılacak kenarlık türünü secin.

Kağıdın her iki yüzüne yazdırma

İki taraflı yazdırma aksesuarı takılıyken, otomatik olarak sayfanın her iki yüzüne yazdırabilirsiniz. İki taraflı yazdırma aksesuarı takılı değilse, sayfanın her iki yüzüne yazdırmayı, kağıdı yazıcıya ikinci kez vererek elle gerçekleştirebilirsiniz.

İki taraflı yazdırma aksesuarını kullanarak her iki tarafa yazdırmak için

- Yazdırma işini gerçekleştirmek için tepsilerden birine yeterli miktarda kağıt yerleştirin. Antetli kağıt gibi özel bir kağıt yüklüyorsanız, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yükleyin:
 - Antetli kağıdı 1. tepsiye, ön tarafı yukarıya gelecek ve yazıcıya önce alt kenarı girecek şekilde verleştirin.
 - Antetli kağıt, diğer tüm tepsilere, ön yüzü aşağıya ve üst kenarı tepsinin arka kısmına gelecek şekilde yerleştirilmelidir.



DİKKAT Tepsilere 105 g/m²'den (28-lb bond) daha yüksek gramajlı kağıt yerleştirmeyin. Sıkışma olabilir.

- 2. Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerine erişim).
- 3. Layout (Yerleşim) açılan menüsünü açın.
- **4. Two Sided Printing** (İki Taraflı Yazdırma) seçeneğinin yanındaki **Long-Edge Binding** (Uzun Kenar Ciltlemesi) veya **Short-Edge Binding** (Kısa Kenar Ciltlemesi) öğesini seçin.
- 5. **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.

Her iki yüze el ile yazdırmak için

- Yazdırma işini gerçekleştirmek için tepsilerden birine yeterli miktarda kağıt yerleştirin. Antetli kağıt gibi özel bir kağıt yüklüyorsanız, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yükleyin:
 - Antetli kağıdı 1. tepsiye, ön tarafı yukarıya gelecek ve yazıcıya önce alt kenarı girecek şekilde yerleştirin.
 - Antetli kağıt, diğer tüm tepsilere, ön yüzü aşağıya ve üst kenarı tepsinin arka kısmına gelecek şekilde yerleştirilmelidir.



DİKKAT Tepsilere 105 g/m²'den (28-lb bond) daha yüksek gramajlı kağıt yerleştirmeyin. Sıkışma olabilir.

- 2. Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerine erişim).
- Finishing (Son İşlem) açılan menüsünde, Manual Duplex (El ile Dupleksleme) seçeneğini belirleyin.



Not Manual Duplex (El ile Dupleksleme) seçeneği etkin değilse, Manually Print on 2nd Side (İkinci yüze el ile yazdır) seçeneğini belirleyin.

- 4. Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
- 5. Yazıcıya gidin. Tepsi 1'de boş sayfa varsa çıkarın. Yazdırılan yığını, yazdırılmış yüzü yukarıya gelecek ve yazıcıya önce alt kenarı girecek şekilde yerleştirin. İkinci yüzü tepsi 1'den yazdırmanız gerekir. Çıkan yığını, ikinci kısmı yazdırmak üzere yeniden Tepsi 1'e yerleştirmeden önce, açılan penceredeki yönergeleri izleyin.
- **6.** Kontrol paneli ekranında bir istem görüntülenirse, devam etmek için kontrol paneli düğmelerinden birine yazdırın.

Renk seçeneklerini ayarlama

Renklerin yazılım programlarından nasıl değerlendirilip yazdırılacağını denetlemek için **Color Options** (Renk Seçenekleri) açılan menüsünü kullanın.



Not Renk seçeneklerini kullanma konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Macintosh bilgisayarlarda yazıcı renk seçeneklerini yönetme</u>.

Renk seçeneklerini ayarlamak için

- 1. Yazıcı sürücüsünü açın (bkz: Yazıcı sürücülerine erişim).
- 2. Color Options (Renk Seçenekleri) açılan menüsünü açın.
- 3. Mac OS X kullanıyorsanız, **Show Advanced Options** (Gelişmiş Seçenekleri Göster) seçeneğini tıklatın.
- 4. Metin, grafik ve fotoğraf ayarlarını el ile ayrı ayrı belirleyin.

İki yüze yazdırma (dupleks)

Bazı yazıcı modelleri, dupleks yazdırma (kağıdın her iki yüzüne yazdırma) özelliğine sahiptir. Otomatik dupleks yazdırma özelliğini destekleyen modeller için <u>Yazıcınız hakkında temel bilgiler</u> bölümüne bakın. Tüm yazıcı modelleri el ile duplekslemeyi destekler.




Not Sayfanın her iki yüzüne yazdırmak için, yazılım uygulamanızda veya yazıcı sürücüsünde iki yüze yazdırma seçeneklerini belirtmeniz gerekir. Yazılım uygulamasında veya yazıcı sürücüsünde bu seçenek görünmüyorsa, dupleks yazdırma seçeneklerini etkinleştirmek için aşağıdaki bilgilerden yararlanın.

İki yüze yazdırma özelliğini kullanmak için:

- Yazıcı sürücüsünün iki yüze yazdırma seçeneklerini gösterecek şekilde yapılandırıldığından emin olun: otomatik ve/veya el ile. Yönergeler için yazıcı sürücüsünün çevrimiçi Yardım'ına bakın. Daha fazla bilgi için, bkz. <u>Yazıcı sürücüleri</u> veya <u>Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri</u>.
- İki yüze yazdırma seçeneği görüntülendiğinde, yazıcının sürücü yazılımında uygun iki yüze yazdırma seçeneğini seçin. İki yüze yazdırma seçenekleri, sayfa ve ciltleme yönlendirmesini içerir. İki taraflı yazdırma işlerinde ciltleme seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: İki yüze yazdırma işlerini ciltleme seçenekleri.
- Otomatik olarak iki taraflı yazdırma, asetatlar, zarflar, etiketler, ağır, ekstra ağır, kart ve HP Kaba kağıt gibi bazı ortam türleri için desteklenmez. (Otomatik dupleks yazdırma için maksimum kağıt ağırlığı 120 g/m² bond'dur.)
- Otomatik iki taraflı yazdırma,letter, A4, 8,5 x 13, legal, executive ve JIS B5 kağıt boyutlarını destekler.
- El ile iki yüze yazdırma için tüm kağıt boyutları ve diğer ortam türleri desteklenir. (Asetatlar, zarflar ve etiketler desteklenmez.)
- Otomatik ve el ile iki yüze yazdırma özelliklerinin ikisi de etkinleştirilirse, boyut ve türün dupleksleyici tarafından desteklenmesi koşuluyla, yazıcı otomatik olarak iki yüze yazar. Aksi halde, el ile dupleksler.
- En iyi sonucu almak için pürüzlü ve ağır ortamlarda iki taraflı yazdırma özelliğini kullanmaktan kaçının.
- Hazır formları ve antetli kağıtları Tepsi 1'e yüzleri yukarıya ve sayfanın üst kenarı sizden uzakta olacak biçimde yükleyin.
- İki taraflı yazdırma yapacağınızda, hazır formları ve antetli kağıtları Tepsi 2'ye ve isteğe bağlı 500 sayfalık tepsiye yüzleri yukarıya ve sayfanın üst kenarı size doğru olacak biçimde yükleyin.



Not Dupleksleme için kağıtları yükleme tek taraflı yazdırma için yüklemeden farklıdır.

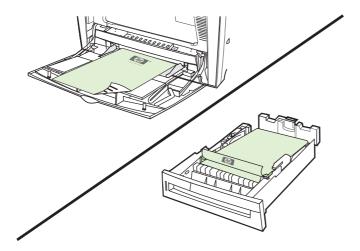

Otomatik iki yüze yazdırma için kontrol paneli ayarları

Birçok yazılım uygulaması, iki yüze yazdırma ayarlarını değiştirmenize olanak verir. Yazılım uygulamanız veya yazıcı sürücünüz iki yüze yazdırma ayarlarını değiştirmenize izin vermiyorsa, bu ayarları kontrol paneli üzerinden değiştirebilirsiniz. Varsayılan fabrika ayarı: **KAPALI**.



DİKKAT Etiketlere yazdırırken iki yüze yazdırma özelliğini kullanmayın. Ciddi hasar oluşabilir.

İki yüze yazdırmayı yazıcının kontrol panelinden etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için



Not İki yüze yazdırma ayarlarını yazıcının kontrol paneli üzerinden değiştirmek, tüm yazdırma işlerini etkiler. Mümkünse, iki yüze yazdırma ayarlarını yazılım uygulamanız veya yazıcı sürücünüz üzerinden değiştirin.

Not Yazıcı sürücüsünde yapılan değişiklikler, yazıcının kontrol panelinden yapılan değişiklikleri geçersiz kılar.

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. **AYGIT YAPILANDIRMASI** öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- YAZDIRMA öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- ÇİFT YÖNLÜ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- ÇİFT YÖNLÜ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 7. ▲ veya ▼ düğmesine basarak ilerleyin ve otomatik olarak iki taraflı yazdırma seçeneğini etkinleştirmek için **AÇIK**, devre dışı bırakmak için **KAPALI** seçeneğini seçin.
- 8. Değeri belirlemek için ✓ düğmesine basın.
- 9. Menü düğmesine basın.
- 10. Mümkünse, iki yüze yazdırmayı yazılım uygulamanızdan veya yazıcı sürücüsünden seçin.



Not İki yüze yazdırmayı yazıcı sürücüsünden seçmek için önce sürücünün doğru şekilde yapılandırılması gerekir. Yönergeler için yazıcı sürücüsünün çevrimiçi Yardım'ına bakın. Daha fazla bilgi için, bkz. <u>Yazıcı sürücüleri</u> veya <u>Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri</u>.

İki yüze yazdırma işlerini ciltleme seçenekleri

İki taraflı bir belge yazdırmadan önce, yazıcı sürücüsünü kullanarak tamamlanmış belgenizin ciltlenmesini istediğiniz kenarını seçin. Uzun kenar veya kitap ciltlemesi, kitap ciltleri için kullanılan geleneksel düzendir. Kısa kenar veya bloknot ciltlemesi, normal takvim cildidir.



Not Sayfa dikey yönlendirme için ayarlandıysa, varsayılan ciltleme ayarı uzun kenardan ciltlemedir. Ayarı uzun kenardan ciltlemeye çevirmek için, **Sayfaları Yukarı Çevir** onay kutusunu tıklatın.



1	Uzun kenar yatay ¹	Bu, muhasebe, veri işleme ve elektronik tablo programlarında genellikle kullanılan düzendir. Diğer tüm yazdırılan görüntüler baş aşağı olarak yönlendirilir. Yukarı bakan sayfalar yukarıdan aşağıya doğru okunur.
2	Kısa kenar yatay	Yazdırılan her görüntü sağ taraf yukarı olarak yönlendirilir. Yukarı bakan sayfalar sol sayfada yukarıdan aşağıya, ardından sağ sayfada yukarıdan aşağıya okunur.
3	Uzun kenar dikey	Varsayılan yazıcı ayarıdır ve yazdırılan her görüntünün sağ taraf yukarı olarak yönlendirildiği, en çok kullanılan düzendir. Yukarı bakan sayfalar sol sayfada yukarıdan aşağıya, ardından sağ sayfada yukarıdan aşağıya okunur.
4	Kısa kenar dikey ¹	Bu düzen genellikle panosuyla kullanılır. Diğer tüm yazdırılan görüntüler baş aşağı olarak yönlendirilir. Yukarı bakan sayfalar yukarıdan aşağıya doğru okunur.

¹ Windows sürücülerini kullanırken tasarlanmış ciltleme seçeneklerini görmek için **Sayfaları Döndür** seçeneğini belirleyin.

İki yüze el ile yazdırma

Desteklenen boyutta veya gramajda olmayan kağıtlarda iki taraflı yazdırma (dupleks) işlemi için (örneğin, 120 g/m² değerinden daha ağır veya çok ince kağıt), ilk yüze yazdırdıktan sonra yazıcıya gidip kağıdı el ile yeniden yerlestirmeniz gerekir.



Not Hasarlı veya kullanılmış kağıtlar, kağıt sıkışmasına neden olabilir ve kullanılmamalıdır.

Not El ile iki taraflı yazdırma, PS sürücüsü kullanan Windows 98 ve PS sürücüsü kullanan sistemlerde desteklenmez.

El ile iki yüze yazdırmak (dupleks) için

- Yazıcı sürücüsünün el ile duplekslemeye izin verecek şekilde yapılandırıldığını doğrulayın. Yazıcı sürücüsünde, Elle Duplekslemeye İzin Ver öğesini seçin. Daha fazla bilgi için, bkz. <u>Yazıcı</u> <u>sürücüleri</u> veya <u>Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri</u>.
- Uygulamanızdan yazıcı sürücüsünü açın.
- 3. Uygun boyutu ve türü seçin.
- Son İşlem sekmesinde, Her İki Yüze de Yazdır veya Her İki Yüze de Yazdır (El ile) öğesini tıklatın.
- 5. Varsayılan ciltleme seçeneği, kağıdı dikey yerleşimde uzun kenarından ciltlemedir. Bu ayarı değiştirmek için, **Son İşlem** sekmesini tıklatın ve **Sayfaları Yukarı Çevir** onay kutusunu seçin.
- **Tamam**'ı tıklatın. **Her İki Yüze de Yazdır** yönergeleri görüntülenir. Belgeyi yazdırmayı tamamlamak üzere yönergeleri izleyin.



Not Duplekslenecek toplam sayfa sayısı Tepsi 1'in el ile dupleksleme kapasitesini aşıyorsa, en üstteki 100 sayfayı besleyin ve ✓ düğmesine basın. İstendiğinde, sonraki 100 sayfayı besleyin ve ✓ düğmesine basın. Çıktı yığınındaki tüm sayfalar Tepsi 1'e yükleninceye dek bu adımları gerektiği kadar yineleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcı sürücüleri veya Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri.

Kitapçık yazdırma

Yazıcı sürücüsünün bazı sürümleri, dupleksleme sırasında kitapçık yazdırma denetimi sağlar. Letter, legal veya A4 kağıt boyutlarında sol veya sağ taraftan ciltlemeyi seçebilirsiniz. Windows 2000 ve XP, tüm kağıt boyutlarında kitapçık yazdırmayı destekler.

Kitapçık yazdırma özelliği hakkında ek bilgi için yazıcı sürücüsünün çevrimiçi Yardımına bakın.

130 Bölüm 4 Yazdırma görevleri TRWW

Zımbalayıcı/yığınlayıcı kullanma

İsteğe bağlı zımbalayıcı/yığınlayıcı, iş ofseti özelliğiyle otomatik iş ayırımı sağlayan doğrudan zımbalayıcı ve yığınlayıcıya sahiptir.

Zımbalayıcı/yığınlayıcı, 60 - 220 g/m² ağırlıkları arasındaki kağıtları işleyebilir. Zımbalayıcı/yığınlayıcı çıkış bölmesi iş ofsetiyle 75 g/m² ağırlığında 750 sayfaya kadar kağıt tutabilir. Standart ve özel kağıt boyutları kabul edilir ancak yalnızca letter, A4, JIS B5, 215,9 x 330 mm ve legal boyutuna kadar kağıtlar zımbalanır. Desteklenen kağıtlar hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları.



Not Geçerli zımbalayıcı/yığınlayıcı kapasitesi ortam türü ve ağırlığına, çevresel koşullara ve diğer etkenlere göre değişebilir.

Tek bir işte zımbalanabilecek en fazla sayfa sayısı, kullanılan kağıdın ağırlığına ve türüne göre değişir.

- 60 160 g/m² arası ağırlığa sahip 30 sayfaya kadar kağıt içeren işler zımbalanabilir.
- 160 220 g/m² arası ağırlığa sahip 20 sayfaya kadar kağıt içeren işler zımbalanabilir.
- En çok 20 sayfa, HP Kaba Kağıt ve HP Çok Parlak lazer kağıt gibi ağır kağıtlar zımbalanabilir.
- İş 1 sayfadan veya 30'dan fazla sayfadan oluşuyorsa, iş çıkış bölmesine yazdırılır ancak zımbalanmaz.



Not Zımba yalnızca kağıdı destekler. Zarf, asetat veya etiket gibi diğer ortamları zımbalamayı denemeyin.

Baskı işini zımbalamak için uygulamada zımbayı seçin. Bazı seçeneklerin yalnızca yazıcı sürücüsünde kullanılabilir olmasına rağmen zımbayı genellikle uygulama veya yazıcı sürücüsünde seçebilirsiniz. Zımbalayıcı/yığınlayıcıyı tanıması için yazıcı sürücüsünü yapılandırmanız gerekebilir. Bu ayarı yalnızca bir kez yapmanız gerekir.

Programda veya yazıcı sürücüsünde zımbayı secemiyorsanız, yazıcı kontrol panelinden zımbayı secin.

Zımbalayıcı/yığınlayıcı aksesuarını tanıması için yazıcı sürücüsünü yapılandırma

Windows

- 1. Yazıcılar klasörünü açın.
- 2. HP Color LaserJet 4700'ü seçin.
- 3. Dosya menüsünde Özellikler öğesini seçin.
- Aygıt Ayarları sekmesini seçin.
- Zımbalayıcı/yığınlayıcı aksesuarını seçmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - Otomatik Yapılandırma öğesine gidin ve Şimdi Güncelleştir'i seçin, Uygula'yı tıklatın.
 - Aksesuar Çıkış Bölmesi'ne gidin ve HP 750–Sayfalık Zımbalayıcı/Yığınlayıcı öğesini sectikten sonra Uygula'yı tıklatın.

Macintosh

- Printer Center (Yazıcı Merkezi) uygulamasını açın.
- HP Color LaserJet 4700 öğesini seçin.
- File (Dosya) menüsünde, Show Info (X + I)'yu (Bilgi Görüntüle (X + I)) tıklatın.
- Installable Options (Yüklenebilir Seçenekler) sekmesini seçin.
- Accessory Output Bins'e (Aksesuar Çıkış Bölmesi) gidin ve HP 750-Sheet Stapler/Stacker'ı (HP 750 Sayfalık Zımbalayıcı/Yığınlayıcı) seçin.
- Apply Changes'i (Değişiklikleri Uygula) tıklatın.

Zımba bittiğinde yazıcı davranışını seçme

Zımba **DEVAM** olarak yapılandırılmışsa, zımba kartuşundaki zımba bittiğinde işler zımbalayıcı/ yığınlayıcı aksesuarına yazdırılır. Zımba DUR olarak yapılandırılmışsa, zımba kartuşu bittiğinde yazıcı kartuş değiştirilene kadar baskıyı durdurur. Ayrıntılı bilgi için bkz: Zımbalayıcı/yığınlayıcı menüsü

- Menülere girmek için Menü düğmesine basın.
- ▼ düğmesine basarak AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulayın ve ardından ✓ düğmesine basın.
- ▼ düğmesine basarak ZIMBALAYICI/YIĞINLAYICI öğesini vurgulayın ve ardından ✔ düğmesine 3. basın.
- ▼ basarak ZIMBA TÜKENDİ öğesini vurgulayın ve ✔ düğmesine basın.
- ▼ DEVAM düğmesine basarak DUR veya DEVAM öğesini vurgulayın ve ardından ✓ düğmesine basın.

Zımbalayıcı/yığınlayıcı aksesuarına yazdırma

Zımbalayıcı/yığınlayıcı iş ofsetiyle 75 g/m² ağırlığında en çok 750 sayfa kağıt tutabilir. Standart ve özel kağıt boyutları kabul edilir, ancak yalnızca letter, A4, JIS Exec, 215,9 x 330 mm ve legal boyutuna kadar kağıtlar zımbalanır. Desteklenen kağıtlar ve zımbalamayla ilgili genel bilgiler için, bkz: Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları.



Not Geçerli zımbalayıcı/yığınlayıcı kapasitesi ortam türü ve ağırlığına, çevresel koşullara ve diğer etkenlere göre değisebilir.

Zımbalayıcı/yığınlayıcı aksesuarına yazdırmak için, yazılım uygulamasında veya yazıcı sürücüsünde va da vazıcı kontrol panelinde seçeneği belirleyin.



Not HP belirtimlerine uymayan ortamı kullanma onarım gerektiren sorunlara neden olabilir. Bu onarım, yazıcınızın garantisi veya servis anlaşmaları kapsamına girmez.

Bir uygulamadan zımbayı seçme

Windows

- 1. Dosya menüsünde Yazdır'ı ve ardından Özellikler'i tıklatın.
- Çıkış sekmesinde, Zımba altındaki açılan listeyi tıklattıktan sonra Bir Zımba'yı tıklatın.

Macintosh

- 1. File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) (Command + P) tıklatın.
- 2. Finishing (Bitiriş) seçeneğini belirleyin.
- 3. Çıkış hedefi olarak Zımba'yı seçin.
- 4. Bitiriş seçeneğinde 1 Zımba'yı seçin.

Kontrol panelinden zımbayı seçme

- Menülere girmek için Menü düğmesine basın.
- basarak AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulayın ve ✓ düğmesine basın.
- 3. ▼ basarak ZIMBALAYICI/YIĞINLAYICI öğesini vurgulayın ve ✓ düğmesine basın.
- 5. ▼ basarak 1-KENAR öğesini vurgulayın ve ✔ düğmesine basın.



Not Zımba, yazıcının kontrol panelinden seçildiğinde, varsayılan ayarı **Zımba:** olarak değiştirilir. Tüm baskı işlerinin zımbalanma olasılığı vardır. Ancak, yazıcı sürücüsünde değiştirilen ayarlar, kontrol panelindeki değiştirilen ayarları geçersiz kılar.

Not ZIMBA = **1-KENAR** yapılandırılırken **KAYDIRMA** menüsü **DEVRE DIŞI** olarak ayarlanır. İşler hem zimbalanıp hem de ofset yapılamazlar.

İs ofseti

İş ofseti özelliği etkinleştirildiğinde, zımbalayıcı/yığınlayıcı kolay tanımlama için her baskı işini ofset yapar. Letter, A4, JIS B5, 215,9 x 330 mm ve legal boyutu kağıtlar ofset yapılabilir.

İş ofseti seçeneği yalnızca yazıcı kontrol panelinden yapılandırılabilir. Yazıcı sürücüsünden etkinleştirilemez. Bu özellik yapılandırıldığında, izleyen tüm baskı işleri ofset yapılır.



Not Baskı işi ya zımbalanır ya da ofset yapılır. İş ofseti kontrol panelinde yapılandırılmış ancak yazıcı sürücüsünde yapılandırılmamışsa, iş ofset yapılır. Ofset kontrol panelde yapılandırılmış, ancak yazıcı sürücüsü işi zımbala olarak ayarlanmışsa, yazdırılan belge zımbalanır ve ofset özelliği geçersiz kılınır.

Kontrol panelinde iş ofsetini ayarlama

- Menülere girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulayın ve ✔ düğmesine basın.
- 3. ▼ basarak ZIMBALAYICI/YIĞINLAYICI öğesini vurgulayın ve ✓ düğmesine basın.
- 4. ▼ basarak KAYDIRMA öğesini vurgulayın ve ✓ düğmesine basın.
- 5. ▼ basarak ETKİN öğesini vurgulayın ve ✔ düğmesine basın.

Zımbalayıcı/yığınlayıcı takılı olduğunda kağıt yönlendirmesi

Zımbalayıcı/yığınlayıcı takılı olduğunda, yazıcı, işin zımbalı olup olmadığına bakmaksızın tüm kağıt boyutlarındaki yazılı görüntüleri 180° döndürür. Antetli, hazır form veya delikli kağıt gibi ya da filigranlı kağıtlar gibi özel yönlendirme gerektiren bir kağıda yazdırıyorsanız, kağıdın tepsiye doğru olarak yüklendiğinden emin olun.

Tek taraflı yazdırma ve Tepsi 1'den zımbalama için logo size doğru, kağıt aşağıya bakacak biçimde yükleyin. Tek taraflı yazdırma ve diğer tüm tepsilerden zımbalama için, logo yazıcının kenarına doğru, kağıt yukarıya bakacak biçimde yükleyin.

Dupleks yazdırma ve Tepsi 1'den zımbalama için, logo yazıcının kenarına doğru, kağıt yukarıya bakacak biçimde yükleyin. Dupleks yazdırma ve diğer tüm tepsilerden zımbalama için logo size doğru, kağıt aşağıya bakacak biçimde yükleyin.

134 Bölüm 4 Yazdırma görevleri TRWW

Özel yazdırma koşulları

Özel ortam türlerine yazdırırken bu yönergeleri uygulayın.

Farklı bir ilk sayfa yazdırma

Bir belgenin ilk sayfasını diğer sayfalardan farklı bir ortam türüne (örneğin, belgenin ilk sayfasını antetli kağıda yazdırıp geri kalanını düz kağıda) yazdırmak için aşağıdaki yordamı uygulayın.

- Uygulamanızdan veya yazıcı sürücünüzden, ilk sayfa için bir tepsi ve kalan sayfalar için de başka bir tepsi belirtin.
 - Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcı sürücüleri veya Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri.
- Özel ortamı adım 1'de belirttiğiniz tepsiye yükleyin.
- Belgenin diğer sayfaları için kullanmak istediğiniz ortamı başka bir tepsiye yerleştirin.

Farklı ortamlara yazdırmak için yazıcının kontrol panelini veya yazıcı sürücüsünü kullanarak tepsilerde yüklü ortam türlerini belirleyebilir, sonra ilk ve diğer sayfaların ortam türünü seçebilirsiniz.

Boş arka kapak yazdırma

Boş bir arka kapak yazdırmak için aşağıdaki yordamı kullanın. Başka bir kağıt kaynağı seçebilir veya belgenin kalan kısmından farklı bir ortam türüne yazdırabilirsiniz.

- Yazıcı sürücüsünün Kağıt sekmesinde, Farklı kağıt kullan öğesini ve sonra açılan listeden Arka Kapak seçeneğini seçin ve Boş arka kapak ekle onay kutusunu işaretleyip Tamam'ı tıklatın.
- Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcı sürücüleri veya Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri.

Başka bir kağıt kaynağı seçebilir veya belgenin kalan kısmından farklı bir ortam türüne boş arka kapak yazdırabilirsiniz. İsterseniz, açılan listelerden farklı bir kaynak ve tür seçin.

Özel boyutlu ortama yazdırma

Yazıcı, özel boyutlu ortama tek yüze yazdırmayı destekler. Tepsi 1 76 x 127 mm ile 216 x 356 mm arasındaki ortam boyutlarını destekler. Tepsi 2 ve isteğe bağlı 500 sayfalık tepsi, 148 x 210 mm (A5 boyutu) ile 216 x 356 mm arasındaki ortam boyutlarını destekler.

Özel boyutlu ortama yazdırırken, Tepsi 1 yazıcı kontrol panelinde **TEP X TİP= HER TÜRDE** ve **TEPSİ X BOYUTU= HER BYUT** olarak yapılandırılırsa, yazıcı tepsiye yüklenen herhangi bir ortama yazdırır. Tepsi 2'den veya herhangi bir isteğe bağlı kağıt tepsisinden özel boyutlu ortama yazdırırken, tepsideki anahtarı **ÖZEL** konumuna getirip kontrol panelinden ortam boyutunu **ÖZEL** veya **HERHANGİ ÖZEL** olarak belirleyin.

Bazı yazılım uygulamaları ve yazıcı sürücüleri, özel kağıt boyutları belirlemenize olanak verir. Özel kağıt boyutlarını yazıcı sürücüsünün **Kağıt** sekmesinden veya **Formlar** sekmesinden (Windows 2000 ve XP) yapılandırabilirsiniz. Sayfa yapısı ve yazdır iletişim kutularında doğru kağıt boyutunu belirlediğinizden emin olun.

Yazıcı sürücülerine nasıl erişileceğiyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. <u>Yazıcı sürücüleri</u> veya <u>Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri</u>.

Yazılım uygulamanız özel boyutlu kağıdın kenar boşluklarını hesaplamanızı isterse, uygulamada çevrimiçi Yardım'a bakın.

Yazdırma isteğini durdurma

Bir yazdırma isteğini, yazıcının kontrol panelinden veya yazılım uygulamanızdan durdurabilirsiniz. Yazdırma isteğini ağdaki bir bilgisayardan durdurmak isterseniz, söz konusu ağ yazılımının çevrimiçi Yardım'ına bakın.



Not Baskı işini iptal ettikten sonra tüm yazdırmanın temizlenmesi zaman alabilir.

Geçerli baskı işini yazıcının kontrol panelinden durdurma

- 1. Yazdırılmakta olan işi duraklatmak için yazıcının kontrol panelindeki Dur düğmesine basın. Kontrol paneli menüsü, yazdırmaya devam etme veya gecerli isi iptal etme seçeneklerini sunar.
- 2. Menüden çıkıp yazdırmaya devam etmek için Menü düğmesine basın.
- İşi iptal etmek için ✓ düğmesine basın.

Dur düğmesine basılması, yazıcı arabelleğinde depolanan sıradaki yazdırma işlerini etkilemez.

Yazdırılmakta olan işi yazılım uygulamasından durdurma

Kontrol paneli ekranında kısa bir süre için baskı işini iptal etme seçeneğini sunan bir iletişim kutusu görüntülenir.

Uygulama aracılığıyla yazıcıya çok sayıda istek gönderildiyse, baskı işleri bir yazdırma kuyruğunda (örneğin, Windows Yazdırma Yöneticisi'nde) bekliyor olabilir. Yazdırma isteğini bilgisayardan iptal etmekle ilgili yönergeler için uygulama belgelerine bakın.

Bir baskı işi yazdırma kuyruğunda (bilgisayar belleği) veya yazdırma biriktiricisinde (Windows 98, 2000, XP veya Me) bekliyorsa, baskı işini buradan silin.

Windows 98, 2000, XP veya Me işletim sisteminde, **Başlat**'ı tıklatıp **Ayarlar**'ı ve ardından **Yazıcılar**'ı seçin. Yazıcı biriktiricisini açmak için **HP Color LaserJet 4700 series yazıcı** simgesini çift tıklatın. İptal etmek istediğiniz baskı işini seçin ve ardından klavyede **Sil** tuşuna basın. Baskı işi iptal edilmezse, bilgisayarı kapatıp yeniden açmanız gerekebilir.

136 Bölüm 4 Yazdırma görevleri TRWW

İş depolama özellikleri

HP Color LaserJet 4700 series yazıcı, daha sonra yazdırmak üzere yazıcının belleğinde iş depolamanıza izin verir. İş depolama özellikleri hem sabit diskten, hem de rasgele erişimli bellekten (RAM) bellek kullanır. Bu iş depolama özellikleri aşağıda açıklanmaktadır.

Karmaşık işlerde iş depolama özelliklerini desteklemek için veya sık sık karmaşık grafikler yazdırıyorsanız, PostScript (PS) belgeleri yazdırıyorsanız veya çok sayıda indirilmiş yazı tipi kullanıyorsanız, HP ek bellek takmanızı önerir. Eklenen bellek ayrıca hızlı kopyalama gibi iş depolama özelliklerini destekleme konusunda da size daha fazla esneklik sağlar.



Not Özel İş, Düzelt ve Beklet ve Mopy özelliklerini kullanmak için, yazıcının en az 256 MB DDR belleği ve biçimlendirme kartında ek 32 MB belleği olmalıdır. Hızlı kopyalama ve depolanan işler özelliklerini kullanmak için yazıcıya (HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn modelleri) isteğe bağlı bir sabit disk takmanız ve sürücüleri doğru şekilde yapılandırmanız gerekir.



DİKKAT Yazdırmadan önce işlerinizi yazıcı sürücüsünde benzersiz biçimde tanımlamaya dikkat edin. Varsayılan adların kullanılması, aynı varsayılan adla tanımlanmış olan eski işleri geçersiz kılabilir veya işin silinmesine yol açabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. <u>Yazıcı sürücüleri</u> veya <u>Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri</u>.

Prova yazdırma ve işi bekletme

Prova yazdırma ve bekletme özelliği, bir kopya yazdırıp gözden geçirdikten sonra diğer kopyaları yazdırmak için hızlı ve kolay bir yöntemdir. Bu seçenek, baskı işini yazıcının sabit diskinde veya RAM belleğinde depolar ve işin yalnızca ilk kopyasını yazdırarak ilk kopyayı denetlemenize olanak sağlar. Belge doğru yazdırılmışsa, baskı işinin kalan sayfalarını yazıcının kontrol panelinden yazdırabilirsiniz. Yazıcıda depolanabilecek prova yazdır ve beklet yazdırma işlerinin sayısı, yazıcının kontrol panelinden belirlenir.

İşi sürekli olarak depolamak ve yazıcının bu işi silmesini önlemek için, sürücüde **Depolanmış İş** seçeneğini belirleyin.

Depolanan işleri yazdırma

- 1. **MENÜLER** menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
 - İŞİ ALMA vurgulanır.
- İŞİ ALMA öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 3. KULLANICI ADI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- KULLANICI ADI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- Bir İŞİN ADI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- İŞİN ADI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
 - YAZDIR vurgulanır.
- YAZDIR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. Kopya sayısını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- İşi yazdırmak için ✓ düğmesine basın.

TRWW İs depolama özellikleri 137

Depolanan işleri silme

Depolanan bir iş gönderdiğinizde, yazıcı aynı kullanıcı adını ve iş adını taşıyan eski işlerin üzerine yazar. Aynı kullanıcının adı altında aynı adla depolanmış bir iş yoksa ve yazıcının ek alana gereksinimi varsa, yazıcı depolanmış diğer işleri en eski işten başlayarak silebilir. Varsayılan depolanabilen iş sayısı 32'dir. Depolanabilecek iş sayısını kontrol panelinden değiştirebilirsiniz. İş depolama sınırını ayarlama hakkında ayrıntılı bilgi için <u>Cihazı yapılandırma menüsü</u> bölümüne bakın.

Bir iş, kontrol panelinden, yerleşik web sunucusundan veya HP Web Jetadmin'den silinebilir. Bir işi kontrol panelinden silmek için aşağıdaki yordamı uygulayın:

- 1. **MENÜLER** menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
 - İŞİ ALMA vurgulanır.
- İŞİ ALMA öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 3. KULLANICI ADI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 4. KULLANICI ADI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 5. Bir İŞİN ADI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 6. **İSİN ADI** öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 7. SİL öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 8. SİL öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- İşi silmek için ✓ düğmesine basın.

Özel işler

Bu seçenek, bir baskı işini doğrudan yazıcı belleğine göndermenize olanak verir. **Özel İş** seçimi PIN alanını etkinleştirir. Baskı işi yalnızca, yazıcı kontrol paneline bir PIN girildikten sonra yazdırılabilir. İş yazdırıldıktan sonra, yazıcı işi yazıcı belleğinden kaldırır. Bu özellik, çıkış bölmesinde bırakmak istemediğiniz önemli veya gizli belgeleri yazdırırken yarar sağlar. Özel İş özelliği, baskı işini sabit diskte veya yazıcının RAM belleğinde depolar. Yazdırılmak üzere serbest bırakıldıktan sonra özel iş yazıcıdan derhal silinir. Daha fazla kopya gerekirse, işi programdan yeniden yazdırmanız gerekir. Aynı kullanıcı adını ve varolan bir özel işle aynı iş adını kullanarak yazıcıya ikinci bir özel iş gönderirseniz (ve özgün işi yazdırılmak üzere serbest bırakmadıysanız), bu iş PIN'den bağımsız olarak varolan işi geçersiz kılar. Yazıcı kapatılırsa, özel işler silinir.



Not İş adının yanındaki kilit simgesi, işin özel olduğunu gösterir.

Bir işin özel olduğunu sürücüden belirleyin. **Özel İş** seçeneğini seçin ve 4 haneli bir PIN girin. Aynı adı taşıyan işlerin üzerine yazılmasını önlemek için bir kullanıcı adı ve iş adı da belirtin.

Özel bir işi yazdırma

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
 - İŞİ ALMA vurgulanır.
- İŞİ ALMA öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- KULLANICI ADI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.

138 Bölüm 4 Yazdırma görevleri TRWW

- KULLANICI ADI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- Bir İŞİN ADI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- İŞİN ADI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

YAZDIR vurgulanır.

- YAZDIR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- PIN'in ilk basamağını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Basamağı seçmek için v düğmesine basın. Numara bir yıldız olarak değişir.
- 10. PIN'in kalan üç basamağını girmek için adım 8 ve 9'u tekrarlayın.
- 11. PIN'i girmeyi tamamladığınızda ✓ düğmesine basın.
- 12. Kopya sayısını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 13. İşi yazdırmak için ✓ düğmesine basın.

Özel bir işi silme

Özel iş, yazıcının kontrol panelinden silinebilir. Bir işi yazdırmadan silebilirsiniz veya yazdırıldıktan sonra iş otomatik olarak silinir.

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
 - İŞİ ALMA vurgulanır.
- İŞİ ALMA öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 3. KULLANICI ADI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- KULLANICI ADI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 5. Bir İŞİN ADI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- İŞİN ADI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 7. SİL öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- SİL öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- PIN'in ilk basamağını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Basamağı seçmek için ✓ düğmesine basın. Numara bir yıldız olarak değişir.
- 11. PIN'in kalan üç basamağını girmek için adım 9 ve 10'u tekrarlayın.
- 12. PIN'i girmeyi tamamladığınızda ✓ düğmesine basın.
- 13. İşi silmek için ✓ düğmesine basın.

Mopier modu

Mopier modu etkin olduğunda, yazıcı tek bir baskı işinden birden fazla ve harmanlanmış kopya üretir. Birden çok orijinal yazdırma (çoklu kopya) özelliği, isi yazıcıya bir kez gönderip sonra da yazıcının RAM belleğinde depolayarak yazıcı performansını artırır ve ağ trafiğini azaltır. Kopyaların kalan kısmı, yazıcının en yüksek hızıyla yazdırılır. Belgelerin oluşturulması, denetlenmesi, yönetimi ve

TRWW İş depolama özellikleri 139

tamamlanması masaüstünden gerçekleştirilebilir ve böylece fotokopi makinesi kullanma gereği ortadan kalkar.

HP Color LaserJet 4700 series yazıcılar yeterli bellekleri (160 MB DDR ek olarak biçimlendirme kartında 32 MB) olması durumda mopier özelliğini destekler. Aygıt Özellikleri sekmesinde Mopier Modu Etkin olarak ayarlanmıssa, Mopyleme özelliği varsayılan olarak etkinlesir.

Baskı işini depolama

Bir baskı işini, yazdırmadan yazıcıya karşıdan yükleyebilirsiniz. Daha sonra bu iş yazıcının kontrol paneli kullanılarak yazdırılabilir. Örneğin, diğer kullanıcıların erişip yazdırabilecekleri bir personel formu, takvim, zaman çizelgesi veya muhasebe formu yüklemek isteyebilirsiniz.

Bir baskı işini kalıcı olarak depolamak için, işi yazdırırken sürücüde **Depolanmış İş** seçeneğini belirleyin.

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- İŞİ ALMA vurgulanır.
- 3. İŞİ ALMA öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. **KULLANICI ADI** öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 5. KULLANICI ADI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. Bir İŞİN ADI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. İŞİN ADI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
 - YAZDIR vurgulanır.
- YAZDIR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 9. Gerekli kopya sayısını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- İşi yazdırmak için ✓ düğmesine basın.

İşi hızlı kopyalama

Hızlı Kopyalama, yazdırılan işin bir kopyasını sabit diskte depolar ve kontrol panelini kullanarak bir baskı isinin ek kopyalarını yazdırmanıza olanak sağlar. Yazıcıda depolanabilecek hızlı kopyalama yazdırma işlerinin sayısı, yazıcının kontrol panelinden belirlenir.

Bu özellik sürücüden açılıp kapatılabilir.

- 1. **MENÜLER** menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. **İŞİ ALMA** vurgulanır.
- 3. İŞİ ALMA öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. KULLANICI ADI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- KULLANICI ADI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6 Bir **İŞİN ADI** öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. İSİN ADI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

YAZDIR vurgulanır.

- 8. YAZDIR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 9. Kopya sayısını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

10. İşi yazdırmak için ✓ düğmesine basın.

TRWW İş depolama özellikleri 141

Bellek yönetimi

Bu yazıcı en çok 544 MB'lık bir belleği destekler: 512 MB DDR'nin yanı sıra biçimlendirici kartında 32 MB ek bellek. Çift veri hızlı (DDR) bellek takarak fazladan bellek ekleyebilirsiniz. Belleğin artırılmasına olanak tanımak üzere yazıcıda her birine 128 veya 256 MB RAM takılabilen 168 pimli iki adet DDR yuvası bulunur. Bellek takma hakkında bilgi için Bellek ve yazdırma sunucusu kartlarıyla çalışma bölümüne bakın.



Not Bellek özellikleri: HP Color LaserJet 4700 series yazıcılar, 128 veya 256 MB RAM'i destekleyen 200 pimli küçük çıkış hatlı ikili doğrudan bellek modülü (SODIMM) kullanır.

Yazıcı, RAM'ini en verimli şekilde kullanmak amacıyla otomatik olarak sayfa verilerini sıkıştıran Memory Enhancement Technology (MET/Bellek Genişletme Teknolojisi) özelliğine sahiptir.

Yazıcı DDR SODIMM kullanır. Genişletilmiş veri çıktısı (EDO) DIMM'leri desteklenmemektedir.



Not Karmaşık grafikler yazdırırken bellek sorunlarıyla karşılaşırsanız, yazıcı belleğinden yüklenmiş yazı tiplerini, stil sayfalarını ve makroları kaldırarak daha fazla belleği kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Baskı işinin karmaşıklığını bir uygulamanın içinden azaltmak, bellek sorunlarını önlemenize yardımcı olabilir.

142 Bölüm 4 Yazdırma görevleri TRWW

5 Yazıcıyı yönetme

Bu bölümde, yazıcının nasıl yönetileceği açıklanmaktadır. Aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

- Yazıcı bilgi sayfaları
- Yerleşik web sunucusunu kullanma
- HP Easy Printer Care Software uygulamasını kullanma

TRWW 143

Yazıcı bilgi sayfaları

Yazıcının kontrol panelinden, yazıcı ve geçerli yapılandırması hakkında ayrıntılar içeren sayfalar yazdırabilirsiniz. Burada, aşağıdaki bilgi sayfalarını yazdırma yordamları açıklanmıştır:

- Menü haritası
- Yapılandırma sayfası
- Sarf malzemeleri durumu sayfası
- Kullanım sayfası
- Tanıtım sayfası
- RGB örnekleri yazdırma
- CMYK örnekleri yazdırma
- Dosya dizini
- PCL veya PS yazı tipleri listesi
- Olay günlüğü

Menü haritası

Kontrol panelinde bulunan menü ve öğelerin geçerli ayarlarını görmek için kontrol paneli menü haritası vazdırın.

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- **BİLGİ** öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- **BİLGİ** öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- MENÜ HARİTASINI YAZDIR vurgulanmazsa, vurgulanana kadar ▲ düğmesine veya ▼ düğmesine basın.
- MENÜ HARİTASINI YAZDIR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

Yazıcı menü haritası yazdırma işlemini tamamlayana kadar Yazdırılıyor... MENÜ HARİTASI iletisi görüntülenir. Menü haritası yazdırıldıktan sonra, yazıcı HAZIR durumuna döner.

Gerektiğinde başvurmak için menü haritasını yazıcının yanında bulundurun. Menü haritasının içeriği, o anda yazıcıda yüklü olan seçeneklere bağlı olarak değişir. (Bu değerlerin çoğu yazıcı sürücüsü ya da yazılım uygulaması tarafından değiştirilebilir.)

Kontrol paneli menülerinin ve olası değerlerin tam listesi için Menü hiyerarşisi bölümüne bakın.

Yapılandırma sayfası

Yapılandırma sayfasını, gecerli yazıcı ayarlarını görmek, yazıcı sorunlarının giderilmesine yardımcı olmak ya da bellek (DIMM), kağıt tepsisi ve yazıcının dilleri gibi isteğe bağlı aksesuarların yüklü olduğunu doğrulamak için kullanın.

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- **BİLGİ** öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.

- 3. **BİLGİ** öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- YAPILANDIRMA YAZDIR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- YAPILANDIRMA YAZDIR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

Yazıcı yapılandırma sayfası yazdırma işlemini tamamlayana kadar ekranda **Yazdırılıyor... YAPILANDIRMA** iletisi görüntülenir. Yapılandırma sayfası yazdırıldıktan sonra, yazıcı **HAZIR** durumuna döner.



Not Yazıcı HP Jetdirect baskı sunucusu veya zımbalayıcı/yığınlayıcı ile yapılandırılmışsa, bu aygıtlar hakkında bilgi veren ek yapılandırma sayfası yazdırılır.

Sarf malzemeleri durumu sayfası

Sarf malzemeleri durumu sayfası, aşağıdaki yazıcı sarf malzemelerinin geri kalan kullanım ömrünü gösterir:

- Yazıcı kartuşları (tüm renkler)
- Aktarım birimi
- Füzer

Sarf malzemeleri durumu sayfasını yazdırmak için:

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. **BİLGİ** öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. **BİLGİ** öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. YZDRM KAYNAKLARI DURUM SAYFASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 5. YZDRM KAYNAKLARI DURUM SAYFASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

Yazıcı sarf malzemeleri durum sayfası yazdırma işlemini tamamlayana kadar ekranda **Yazdırılıyor... S. MALZE. DURUMU** iletisi görüntülenir. Sarf malzemeleri durum sayfası yazdırıldıktan sonra, yazıcı **HAZIR** durumuna döner.



Not HP dışı sarf malzemeleri kullanıyorsanız, sarf malzemeleri durumu sayfası bu sarf malzemelerinin kalan ömrünü göstermez. Ayrıntılı bilgi için bkz: HP olmayan baskı kartuşları

Kullanım sayfası

Kullanım sayfası, yazıcıdan geçen her ortam boyutunun sayfa sayımını listeler. Bu sayfa sayımı, tek yüze yazdırılan sayfa sayısını, iki yüze yazdırılan (dupleksleme) sayfa sayısını ve her ortam boyutu için bu iki yazdırma yönteminin toplamlarını içerir. Ayrıca, her rengin ortalama kağıt kapsamı yüzdesini de listeler.

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- BİLGİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- BİLGİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

TRWW Yazıcı bilgi sayfaları 145

- YAZDIRMADA KULLANILAN SAYFA öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- YAZDIRMADA KULLANILAN SAYFA öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

Yazıcı, kullanım sayfası yazdırma işlemini tamamlayıncaya kadar ekranda **Yazdırılıyor... KULLANIM SAYFASI** iletisi görüntülenir. Kullanım sayfası yazdırıldıktan sonra, yazıcı **HAZIR** durumuna döner.

Tanıtım sayfası

Deneme sayfası, yazdırma kalitesini gösteren temsili bir renkli fotoğraftır.

- 1. **MENÜLER** menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- BİLGİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- BİLGİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. Demo Sayfası Yazdır öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- Demo Sayfası Yazdır öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

Yazıcı deneme sayfası yazdırma işlemini tamamlayana kadar ekranda **Yazdırılıyor... DEMO SAYFASI** iletisi görüntülenir. Deneme sayfası yazdırıldıktan sonra, yazıcı **HAZIR** durumuna döner.

CMYK örnekleri yazdırma

Uygulamanızdaki renk değerleriyle eşlemek üzere CMYK renk örnekleri yazdırmak için **CMYK ÖRNKLR YAZDIR** sayfasını kullanın.

- 1. **MENÜLER** menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- BİLGİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- BİLGİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. CMYK ÖRNKLR YAZDIR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- CMYK ÖRNKLR YAZDIR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

Yazıcı örnek sayfaları yazdırma işlemini tamamlayana kadar ekranda **Yazdırılıyor... CMYK Örnekleri** iletisi görüntülenir. Sayfalar yazdırıldıktan sonra, yazıcı **HAZIR** durumuna döner.

RGB örnekleri yazdırma

Uygulamanızdaki renk değerleriyle eşlemek üzere RGB renk örnekleri yazdırmak için **RGB ÖRNKLRİ YAZDIR** sayfasını kullanın.

- 1. **MENÜLER** menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- BİLGİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- BİLGİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- RGB ÖRNKLRİ YAZDIR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- RGB ÖRNKLRİ YAZDIR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

Yazıcı örnek sayfaları yazdırma işlemini tamamlayana kadar ekranda **Yazdırılıyor... RGB Örnekleri** iletisi görüntülenir. Sayfalar yazdırıldıktan sonra, yazıcı **HAZIR** durumuna döner.

Dosya dizini

Dosya dizini sayfası, takılan tüm yığın saklama aygıtlarına ait bilgileri içerir. Hiçbir yığın saklama aygıtlarına ait bilgileri içerir. Hiçbir yığın saklama aygıtlarına ait bilgileri içerir. Hiçbir yığın saklama aygıtlarına ait bilgileri içerir. Hiçbir yığın saklama aygıtlarına ait bilgileri içerir. Hiçbir yığın saklama aygıtlarına ait bilgileri içerir. Hiçbir yığın saklama aygıtlarına ait bilgileri içerir. Hiçbir yığın saklama aygıtlarına ait bilgileri içerir. Hiçbir yığın saklama aygıtlarına ait bilgileri içerir. Hiçbir yığın saklama aygıtlarına ait bilgileri içerir. Hiçbir yığın saklama aygıtlarına ait bilgileri içerir. Hiçbir yığın saklama aygıtlarına ait bilgileri içerir. Hiçbir yığın saklama aygıtlarına ait bilgileri içerir. Hiçbir yığın saklama aygıtlarına ait bilgileri içerir.

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- BİLGİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- BİLGİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- DOSYA DİZİNİ YAZDIR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- DOSYA DİZİNİ YAZDIR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

Yazıcı dosya dizini sayfası yazdırma işlemini tamamlayana kadar ekranda **Yazdırılıyor... DOSYA DİZİNİ** iletisi görüntülenir. Dosya dizini sayfası yazdırıldıktan sonra, yazıcı **HAZIR** durumuna döner.

PCL veya PS yazı tipleri listesi

Yazı tipi listelerini, yazıcıda yüklü olan yazı tiplerini görmek için kullanın. (Yazı tipi listeleri, isteğe bağlı bir sabit disk aksesuarında veya flash DIMM'de hangi yazı tiplerinin yerleşik olduğunu da gösterir.)

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- BİLGİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. **BİLGİ** öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- PCL YZ TİPİ LİSTESİNİ YAZDIR veya PS YAZI TİPİ LİSTESİNİ YAZDIR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- PCL YZ TİPİ LİSTESİNİ YAZDIR veya PS YAZI TİPİ LİSTESİNİ YAZDIR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

Yazıcı, yazı tipi listesi sayfası yazdırma işlemini tamamlayana kadar ekranda **Yazdırılıyor... Y.TİPİ LİSTESİ** iletisi görüntülenir. Yazı tipi listesi sayfası yazdırıldıktan sonra, yazıcı **HAZIR** durumuna döner.

Olay günlüğü

Olay günlüğü, yazıcı sıkışmaları, servis hataları ve diğer yazıcı koşulları gibi yazıcı olaylarını listeler.

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- TANILAMA öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. **TANILAMA** öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. OLAY GÜNLÜĞÜNÜ YAZDIR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 5. OLAY GÜNLÜĞÜNÜ YAZDIR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

Yazıcı olay günlüğü yazdırma işlemini tamamlayana kadar **Yazdırılıyor... OLAY GÜNLÜĞÜ** iletisi görüntülenir. Olay günlüğü yazdırıldıktan sonra, yazıcı **HAZIR** durumuna döner.

TRWW Yazıcı bilgi sayfaları 147

Yerleşik web sunucusunu kullanma



Not Yazıcı bilgisayara doğrudan bağlandığında, yazıcı durumunu görmek için HP Easy Printer Care Software uygulamasını kullanın.

Yazıcı doğrudan bilgisayara bağlı olduğunda, yerleşik Web sunucusu Windows 98 ve sonraki sürümleri için desteklenir.

Yazıcı ağa bağlandığında, yerleşik Web sunucusu otomatik olarak kullanılabilir duruma gelir. Yerleşik Web sunucusuna Windows 98 ve sonraki sürümlerinden veya Apple Safari tarayıcısını kullanarak erişebilirsiniz.

Yerleşik Web sunucusu, yazıcı ve ağ durumunu görüntülemenizi ve yazdırma işlevlerini yazıcının kontrol paneli yerine bilgisayardan yönetmenizi sağlar. Aşağıda, yerleşik Web sunucusunu kullanarak yapabileceklerinizle ilgili örnekler yer almaktadır:

- Yazıcı kontrol durumu bilgilerini görüntüleme.
- Her tepsiye yüklenecek kağıt türünü ayarlama.
- Tüm sarf malzemelerinin kalan ömrünü belirleme ve yenilerini sipariş etme.
- Tepsi yapılandırmalarını görüntüleme ve değiştirme.
- Yazıcı kontrol paneli menü yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme.
- İç sayfaları görüntüleme ve yazdırma.
- Yazıcı ve sarf malzemeleri olayları hakkında bildirim alma.
- Ağ yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme.
- Renkli baskıya erişimi kısıtlar. (Kurulum yönergeleri için bkz: http://www.hp.com/go/coloraccess.)

Yerleşik Web sunucusunu kullanmak için bilgisayarınızda Microsoft Internet Explorer 6.0 veya sonraki bir sürümü ya da Netscape Navigator 6.2 veya sonraki bir sürümü yüklü olmalıdır. Yerleşik Web sunucusu, yazıcı IP tabanlı bir ağa bağlı olduğunda çalışır. Yerleşik Web sunucusu IPX tabanlı yazıcı bağlantılarını desteklemez. Yerleşik Web sunucusunu açmak ve kullanmak için Internet erişiminiz olması gerekmez. HP yerleşik Web sunucusu hakkında daha fazla bilgi için bkz: HP Yerleşik Web Sunucusu Kullanım Kılavuzu. Bu kılavuzu yazıcıyla birlikte verilen CD-ROM'da bulabilirsiniz.

Yerleşik Web sunucusuna erişim

Bilgisayarınızda desteklenen Web tarayıcısında, yazıcının IP adresini girin. (IP adresini bulmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasının yazdırılmasına ilişkin ek bilgi için bkz: <u>Yazıcı bilgi sayfaları</u>.)



Not URL'yi açtığınızda, daha sonra kolayca geri dönebilmek için yer işareti kullanabilirsiniz.

- 1. Yerleşik Web sunucusu, yazıcı ayarlarını ve bilgilerini içeren üç sekmeye sahiptir: **Bilgi** sekmesi, **Ayarlar** sekmesi ve **Ağ** sekmesi. Görüntülemek istediğiniz sekmeyi tıklatın.
- Her bir sekme hakkında daha fazla bilgi almak için, aşağıdaki konulara bakın:

Bilgi sekmesi

Bilgi sayfaları grubu aşağıdaki sayfalardan oluşur.

- Aygıt Durumu. Bu sayfa, yazıcı durumunu ve HP sarf malzemelerinin kalan ömrünü görüntüler (%0, sarf malzemesinin boş olduğunu gösterir). Ayrıca, sayfada her tepsiye yerleştirilen yazdırma ortamı türü ve boyutu gösterilir. Varsayılan ayarları değiştirmek için, Ayarları Değiştir'i tıklatın.
- Yapılandırma sayfası. Bu sayfa, yazıcı yapılandırma sayfasında bulunan bilgileri görüntüler.
- Sarf Malzemelerinin Durumu. Bu sayfa, HP sarf malzemelerinin kalan ömrünü gösterir (%0 oranı, sarf malzemesinin bittiğini gösterir). Ayrıca, bu sayfada sarf malzemelerinin parça numaraları da verilir. Yeni sarf malzemeleri sipariş etmek için pencerenin solundaki Diğer Bağlantılar alanında yer alan Sarf Malzemeleri Siparişi Ver seçeneğini tıklatın. Herhangi bir web sitesini ziyaret etmek için Internet erişiminizin olması gerekir.
- Olay günlüğü. Bu sayfa, tüm yazıcı olaylarının ve hatalarının listesini gösterir.
- Kullanım sayfası. Bu sayfa, yazıcının yazdırdığı, boyut ve türüne göre gruplandırdığı sayfaların sayısını içeren özeti gösterir.
- Aygıt Bilgileri. Bu sayfada ayrıca yazıcı ağ adı, adresi ve model bilgileri de görüntülenir. Bu girişleri değiştirmek için, Ayarlar sekmesindeki Aygıt Bilgileri'ni tıklatın.
- Kontrol paneli. Bu sayfa, yazıcının kontrol paneli ekranında görüntülenen metnin görünümünü sağlar.

Ayarlar sekmesi

Bu sekme, yazıcıyı bilgisayarınızdan yapılandırmanızı sağlar. **Ayarlar** sekmesi parola korumalı olabilir. Yazıcı ağa bağlı olarak çalışıyorsa, bu sekmedeki ayarları değiştirmeden önce her zaman yazıcı yöneticisine danışmanız gerekir.

Ayarlar sekmesi aşağıdaki sayfaları içerir.

- Aygıtı Yapılandırma. Tüm yazıcı ayarlarını bu sayfadan yapılandırabilirsiniz. Bu sayfa, kontrol
 paneli ekranı bulunan yazıcılardaki geleneksel menüleri içerir. Bu menüler arasında Bilgi, Kağıt
 Yükleme ve Aygıtı Yapılandırma yer alır.
- Uyarılar. Yalnızca ağ. Çeşitli yazıcı ve sarf malzemeleri olayları için e-posta uyarılarını alacak şekilde ayarlanmıştır. Uyarılar bir URL'ye de gönderilebilir.
- **E-posta**. Yalnızca ağ. E-posta uyarılarını ayarlamanın yanı sıra, gelen ve giden e-postaları ayarlamak için Uyarılar sayfasıyla birlikte kullanılır.
- **Güvenlik**. **Ayarlar** ve **Ağ** sekmelerine erişim sağlamak üzere girilecek bir parola belirleyin. Yerleşik Web sunucusunun belirli özelliklerini etkinleştirin ve devre dışı bırakın.
- Diğer Bağlantılar. Başka bir web sitesine giden bağlantı ekleyin veya özelleştirin. Bu bağlantı, tüm yerleşik Web sunucusu sayfalarında bulunan Diğer Bağlantılar alanında görüntülenir. Bu kalıcı bağlantılar her zaman Diğer bağlantılar alanında görüntülenir: HP Instant Support™, Sarf Malzemesi Siparişi ve Ürün Desteği.
- Aygıt Bilgileri. Yazıcıyı adlandırın ve bir varlık numarası atayın. Yazıcı hakkındaki bilgileri alacak birincil bağlantının adını ve e-posta adresini girin.
- Dil. Yerleşik Web sunucusu bilgilerinin görüntüleneceği dili belirleyin.

- Saat Hizmetleri. Yazıcının saat ayarlarını yapılandırır.
- Restrict Color (Renk Kısıtla). Kullanıcının renkli baskı işlerine kısıtlama getirir. Renk kullanımını kısıtlama ve raporlama hakkında daha fazla bilgi için bkz: http://www.hp.com/go/coloraccess.

Gerçek zamanlı saati ayarlama

Tarih ve saat ayarlarını yapmak için gerçek zamanlı saat özelliğini kullanın. Tarih ve saat bilgisi depolanan baskı işlerine eklenir; böylece depolanan baskı işlerinin en yeni sürümlerini tanımlayabilirsiniz.

Saati ayarlarken tarih biçimini, tarihi, saat biçimini ve saati belirleyebilirsiniz.

Ağ sekmesi

Bu sekme, yazıcı IP tabanlı ağa bağlı olduğunda, ağ yöneticisinin yazıcının ağ bağlantılı ayarlarını kontrol etmesini sağlar. Yazıcı doğrudan bir bilgisayara bağlıysa veya HP Jetdirect baskı sunucusundan baska bir sev kullanılarak ağa bağlandıysa bu sekme görüntülenmez.

Ağ ayarları hakkında daha fazla bilgi için Ağ sekmesi sayfalarında Yardım'ı tıklatın.

Diğer bağlantılar

Bu bölüm, sarf malzemeleri siparişi vermek veya ürün desteği almak üzere sizi Internet'e bağlayan bağlantılar içerir. Bu bağlantıları kullanabilmek için Internet erişiminizin olması gerekir. Çevirmeli bağlantı kullanıyorsanız ve yerleşik Web sunucusunu ilk kez açtığınızda bağlanmadıysanız, bu web sitelerini ziyaret etmek için önce bağlanmanız gerekir. Bağlandığınızda yerleşik Web sunucusunu kapatıp yeniden açmanız istenebilir.

- HP Instant Support™. Çözümleri bulmanıza yardımcı olmak üzere sizi HP web sitesine bağlar.
 Bu hizmet, yazıcınızın hata günlüğünü ve yapılandırma bilgilerini çözümleyerek yazıcınıza özel tanılama ve destek bilgileri sunmayı hedefler.
- Sarf Malzemeleri Siparişi. HP web sitesine bağlanmak ve yazdırma kartuşu ve kağıt gibi gerçek
 HP sarf malzemeleri sipariş etmek için bu bağlantıyı tıklatın.
- **Ürün Desteği**. HP Color LaserJet 4700 yazıcısının destek sitesine bağlanır. Böylece, genel konulara ilişkin yardım arayabilirsiniz.

150 Bölüm 5 Yazıcıyı yönetme TRWW

HP Easy Printer Care Software uygulamasını kullanma

HP Easy Printer Care Software uygulaması aşağıdaki görevler için kullanabileceğiniz bir uygulamadır:

- Renkli kullanım bilgilerini görüntüleme.
- Yazıcı durumunu denetleme.
- Sarf malzemeleri durumunu denetleme.
- Uyarılar ayarlama.
- Sorun giderme ve bakım araçlarına erişim kazanma.

Yazıcı doğrudan bilgisayarınıza bağlandığında veya bir ağa bağlandığında HP Easy Printer Care Software uygulamasını kullanabilirsiniz. HP Easy Printer Care Software uygulamasını kullanmak için yazılımı tam olarak yüklemeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.hp.com/go/easyprintercare.



Not HP Easy Printer Care Software uygulamasını açmak ve kullanmak için Internet erişiminiz olması gerekmez. Ancak, Web tabanlı bir bağlantıyı tıklatırsanız, bağlantıyla ilişkili bir siteye gitmek için Internet erişiminizin olması gerekir.

Desteklenen işletim sistemleri

HP Easy Printer Care Software Windows 2000, Windows XP ve Windows 2003 Server'ı destekler.

HP Easy Printer Care Software uygulamasını kullanmak için

HP Easy Printer Care Software uygulamasını açmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Başlat menüsünde sırayla Programlar, HP Easy Printer Care ve Start HP Easy Printer Care öğelerini seçin.
- Windows sistem tepsisi/görev çubuğunda (masaüstünün sağ alt köşesinde) HP Easy Printer Care Software simgesini çift tıklatın.
- Masaüstü simgesini çift tıklatın.

HP Easy Printer Care Software bölümleri

HP Easy Printer Care Software uygulamasındaki bölümler aşağıda açıklanmıştır.

Bölüm	Açıklama	
Overview (Genel Bakış) sekmesi	Device (Aygıt) listesi: Seçebileceğiniz yazıcıları gösterir.	
Yazıcıyla ilgili temel bilgileri içerir.	 Device Status (Aygıt Durumu) bölümü: Yazıcı durumu bilgilerini gösterir. Bu bölüm, boş baskı kartuşu gibi yazıcının uyarı durumlarını gösterir. Ayrıca aygıt kimlik bilgilerini, kontrol paneli iletilerini ve baskı kartuşu düzeylerini de gösterir. Yazıcıdaki sorunu giderdikten sonra bölümü güncelleştirmek için G düğmesini tıklatın. 	
	• Supplies Status (Sarf Malzemesi Durumu) bölümü: Baskı kartuşlarında kalan toner yüzdesi ve her tepsiye yüklenen ortamın durumu gibi, sarf malzemeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi gösterir.	
	 Supplies Details (Sarf Malzemesi Ayrıntıları) bağlantısı: Yazıcı sarf malzemeleri, sipariş bilgileri ve geri dönüşüm bilgileri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi görüntülemek için sarf malzemeleri durumu sayfasını açar. 	

Bölüm	Açıklama	
Support (Destek)	Yazıcı kullanım raporları.	
sekmesi Yardım bilgileri ve bağlantıları sağlar.	HP sürücülerinin otomatik güncelleştirmelerinin de yer aldığı yazılım güncelleştirmeleri.	
	Çevrimiçi tanı sistemi.	
	Çevrimiçi kullanıcı belgeleri.	
	Çevrimiçi destek.	
	e1111 o	
	Not Çevirmeli bağlantı kullanıyorsanız ve HP Easy Printer Care Software uygulamasını ilk kez açtığınızda Internet'e bağlanmadıysanız, bu web sitelerini ziyare etmek için önce Internet'e bağlanmanız gerekir.	
Supplies Ordering (Sarf Malzemesi Siparişi) penceresi	 Ordering (Sipariş) listesi: Her yazıcı için sipariş edebileceğiniz sarf malzemelerini gösterir. Belirli bir öğeyi sipariş etmek isterseniz, sarf malzemeleri listesinde bu öğeyle ilgili Order (Sipariş Et) onay kutusunu tıklatın. 	
Çevrimiçi veya e-posta ile sipariş erişimi sağlar.	 Shop Online for Supplies (Çevrimiçi Sarf Malzemesi Satın Al) düğmesi: HP sarf malzemeler Web sitesini yeni bir tarayıcı penceresinde açar. Herhangi bir öğenin Order (Sipariş Et) ona kutusunu işaretlediyseniz, bu öğelerle ilgili bilgiler Web sitesine aktarılabilir. 	
	 Print Shopping List (Alışveriş Listesini Yazdır) düğmesi: Order (Sipariş Et) onay kutusu seçi olan sarf malzemeleriyle ilgili bilgileri yazdırır. 	
	 Email Shopping List (E-posta Alışveriş Listesi) düğmesi: Order (Sipariş Et) onay kutusu seçi olan öğelerin metin listesini oluşturur. Bu liste, sağlayıcıya göndereceğiniz bir e-posta iletisini kopyalanabilir. 	
Alert Settings (Uyarı Ayarları) penceresi	Alerts on or off (Uyarılar açık veya kapalı): Belirli bir yazıcının uyarı özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.	
Yazıcıyı, çıkan sorunları size otomatik olarak	 When alerts appear (Uyarı görüntüleme koşulu): Uyarıların ne zaman görüntüleneceğini belirler (belirli bir yazıcıda yazdırırken veya herhangi bir yazıcı olayı meydana geldiğinde). 	
bildirecek şekilde yapılandırmanıza olanak sağlar.	 Alert event type (Uyarı olayı türü): Yalnızca kritik hatalar için veya devam edilebilir hatalar dah olmak üzere tüm hatalar için uyarı istediğinizi belirler. 	
	 Notification type: Ne tür uyarı (açılan ileti veya sistem tepsisi uyarısı ve e-posta iletisi) görüntülenmesini istediğinizi belirler. 	
Device List (Aygıt	Yazı adı, yapımı ve modeli dahil olmak üzere yazıcı bilgileri	
Listesi) sekmesi Devices (Aygıtlar)	Bir simge (View as (Farklı Görüntüle) açılır kutusu varsayılan ayar olan Tiles (Döşe) olarak ayarlanırsa)	
listesindeki her yazıcı ile ilgili bilgileri gösterir.	Yazıcıyla ilgili tüm geçerli uyarılar	
	Listeden bir yazıcıyı tıklattığınızda, HP Easy Printer Care Software bu yazıcı için Overview (Gene Bakış) sekmesini açar.	
	Device List (Aygıt Listesi) sekmesindeki bilgiler aşağıdakileri içerir:	
Find Other Printers (Diğer Yazıcıları Bul) penceresi	Devices (Aygıtlar) listesinde Find Other Printers (Diğer Yazıcıları Bul) bağlantısı tıklatıldığında Find Other Printers (Diğer Yazıcıları Bul) penceresi açılır. Find Other Printers (Diğer Yazıcıları Bul) penceresi, Devices (Aygıtlar) listesine ekleyip bilgisayarınızdan izleyebilmeniz için diğer ağ yazıcılarını algılayan bir yardımcı program sağlar.	
Yazıcı listenize başka yazıcılar eklemenize olanak sağlar.	,	

152 Bölüm 5 Yazıcıyı yönetme TRWW

6 Renk

Bu bölümde, HP Color LaserJet 4700 serisi yazıcının sunduğu mükemmel renkli yazdırma olanakları açıklanmaktadır. Bu bölümde ayrıca mümkün olan en iyi renkli yazdırmayı gerçekleştirmek için uygulayabileceğiniz yöntemlere değinilmektedir. Aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

- Renk kullanımı
- Renk eşleştirme
- Windows bilgisayarlarında yazıcı renk seçeneklerini yönetme
- Macintosh bilgisayarlarda yazıcı renk seçeneklerini yönetme

TRWW 153

Renk kullanımı

HP Color LaserJet 4700 serisi yazıcısı, kurulum tamamlandığında mükemmel renkli baskı sunar. Genel ofis kullanıcısının mükemmel renk sonuçları elde etmesi için otomatik renk özelliklerinden oluşan bir birleşim sunarken, renk kullanımında deneyimli profesyonel kullanıcılar için daha özel ve gelişmiş araçlar sağlar.

HP Color LaserJet 4700 serisi yazıcı, tüm yazdırılabilir renkleri pürüzsüz ve gerçeğe uygun olarak sunmak üzere özenle tasarlanmış ve sınanmış renk tabloları sağlar.

HP ImageREt 3600

HP ImageREt 3600 baskı teknolojisi, olağan üstü baskı kalitesi sunmak üzere özel olarak HP tarafından geliştirilen bir yenilikçi teknolojiler sistemidir. HP ImageREt sistemi, teknoloji gelişmelerini bir arada toplayıp baskı sisteminin tüm öğelerini en uygun şekilde düzenleyerek endüstride öne çıkmaktadır. Çeşitli kullanıcı gereksinimleri için birden fazla HP ImageREt kategorisi geliştirilmiştir.

Sistemin yapısı görüntü geliştirme, akıllı sarf malzemeleri ve yüksek çözünürlüklü görüntü özellikleri de dahil olmak üzere anahtar nitelikte renkli lazer teknolojilerini kapsamaktadır. ImageREt'in düzey veya kategorisi yükseldikçe, bu çekirdek teknolojiler daha gelişmiş sistem kullanımı için daha da gelişkinleşir ve başka teknolojiler de bunlara katılır. HP, genel ofis belgeleri ve destekleyici pazarlama malzemeleri için olağanüstü görüntü geliştirmeleri sağlamaktadır. HP renkli lazer son derece parlak kağıtlar üzerine baskı yapmak için en iyi hale getirilmiş HP Image REt 3600, desteklenen tüm ortamlarda ve değişik çevre koşullarında üstün sonuç verir.

Kağıt seçimi

En iyi renk ve görüntü kalitesini elde etmek için yazıcı menüsünden veya ön panelden gerekli ortam türünün seçilmesi önemlidir. Bkz: <u>Yazdırma ortamını seçme</u>.

Renk seçenekleri

Renk seçenekleri, çeşitli türdeki belgeler için otomatik olarak en iyi renkli çıktının elde edilmesini sağlar.

Renk seçenekleri, bir sayfadaki farklı nesneler (metin, grafik ve fotoğraflar) için kullanılacak en iyi renk ve yarım ton ayarlarına olanak veren nesne etiketleme işlevini kullanır. Yazıcı sürücüsü bir sayfada hangi nesnelerin kullanılacağını belirler ve her nesne için en iyi yazdırma kalitesini sağlayan gri yarım ton ve renk ayarlarını kullanır. Nesne etiketleme, en iyi hale getirilmiş varsayılan ayarlarla birlikte, mükemmel renkler üretir.

Windows ortamında, **Otomatik** ve **El ile** renk seçenekleri yazıcı sürücüsünün **Renk** sekmesindedir.

Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcı sürücüleri veya Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri.

sRGB

Standart kırmızı-yeşil-mavi (sRGB), HP ve Microsoft tarafından monitörler, giriş aygıtları (tarayıcılar, dijital kameralar) ve çıkış aygıtları (yazıcılar, çiziciler) için genel bir renk dili olarak geliştirilmiş, dünya çapında kullanılan bir renk standardıdır. sRGB, HP ürünleri, Microsoft işletim sistemleri, Web ve günümüzde satılan ofis yazılımlarının çoğu için kullanılan, varsayılan renk alanıdır. sRGB, bugünün tipik Windows bilgisayar ekranının temsilcisi ve yüksek tanımlı televizyonun ortak standardıdır.



Not Ekranınızda görüntülenen renkler, kullandığınız ekran türü ve oda aydınlatması gibi etkenlere bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz: Renk eşleştirme

154 Bölüm 6 Renk TRWW

Adobe PhotoShop, CorelDRAW™, Microsoft Office programlarının son sürümleri ve diğer birçok uygulama, renk iletişiminde sRGB teknolojisini kullanır. En önemlisi, Microsoft işletim sistemlerindeki varsayılan renk alanı olarak sRGB, uygulamalar ve aygıtlar arasında normal kullanıcılara büyük oranda gelişmiş renk eşlemesi garanti eden ortak bir tanımlama kullanarak, renk bilgisi değişimi yöntemi olarak yaygın geçerlilik kazanmıştır. sRGB, yazıcı, bilgisayar ekranı ve diğer giriş aygıtları (tarayıcı, dijital kamera) arasında, renk uzmanı olmanızı gerektirmeden otomatik olarak renk eşlemesi yapma kapasitenizi artırır.

Dört renkli baskı — CMYK

Cam göbeği, macenta, sarı ve siyah (CMYK), matbaada kullanılan mürekkeplerdir. Bu işlem genellikle dört renkli yazdırma olarak adlandırılır. CMYK veri dosyaları, genellikle grafik sanatı çalışmalarında (yazdırma ve yayıncılık) kullanılır ve bu ortamlarda üretilir. Yazıcı, CMYK renklerini PS yazıcı sürücüsü aracılığıyla kabul eder. Yazıcının CMYK renk işleme işlevi, metin ve grafiklerde zengin ve doymuş renkler sağlamak üzere tasarlanmıştır.

CMYK mürekkep seti öykünmesi (yalnızca PostScript)

Yazıcının CMYK renk işleme işlevi, birkaç standart ofset baskı mürekkep setine öykünecek şekilde ayarlanabilir. Bazı durumlarda, resmin veya belgenin CMYK renk değerleri yazıcıya uygun hale getirilemeyebilir. Örneğin, bir belge başka bir yazıcı için en iyi hale getirilebilir. En iyi sonuç için, CMYK değerleri HP Color LaserJet 4700'e göre uyarlanmalıdır. Yazıcı sürücüsünden uygun renk girişi profilini seçin.

- Varsayılan CMYK+. HP CMYK+ teknolojisi, çoğu baskı işinde en iyi baskı kalitesini üretir.
- Web Ofset Yayımları Özellikleri (Specification for Web Offset Publications/SWOP). A.B.D. ve diğer ülkelerde/bölgelerde yaygın mürekkep standardı.
- Euroscale (Avrupa standardı olarak da bilinir). Avrupa ve diğer ülkelerde/bölgelerde yaygın mürekkep standardı.
- Dainippon Mürekkebi ve Kimyasal Maddesi (Dainippon Ink and Chemical/DIC). Japonya ve diğer ülkelerde/bölgelerde yaygın mürekkep standardı.
- Özel profil. Renk çıktısını doğru şekilde denetleyebilmek amacıyla (örneğin, başka bir HP color LaserJet yazıcısını öykünmek), özel bir renk giriş profili kullanmak için bu seçenekten faydalanın. Renk profilleri http://www.hp.com adresinden yüklenebilir.

TRWW Renk kullanımı 155

Renk eşleştirme

Yazıcılar ve bilgisayar monitörleri birbirinden farklı renk üretme yöntemleri kullandıklarından, yazıcı çıktı rengini bilgisayar ekranınızla eşleştirme süreci oldukça karmaşıktır. Ekranlar, renkleri RGB (kırmızı, yeşil, mavi) renk işlemini kullanarak ışık pikselleriyle *görüntülenen*, yazıcılar renkleri CMYK (cam göbeği, macenta, sarı ve siyah) işlemini kullanarak *yazdırır*.

Yazdırılan renklerin ekranınızda görüntülenen renklerle eşleştirme kapasiteniz birçok etkene bağlıdır. Bu etkenler şunları içerir:

- Yazdırma ortamı
- Yazıcı renklendiricileri (örn. mürekkepler veya tonerler)
- Yazdırma işlemi (örn. inkjet, yazdırma veya lazer teknolojisi)
- Üstten aydınlatma
- Renk algılamada kişisel farklılık
- Yazılım uygulamaları
- Yazıcı sürücüleri
- Bilgisayar işletim sistemi
- Ekranlar
- Video kartları ve sürücüleri
- İşletim ortamı (örn. nem oranı)

Ekranınızdaki renklerle yazdırılmış çıktınızın renkleri birbiriyle tam olarak eşleşmiyorsa, yukarıdaki etkenleri göz önünde bulundurun.

Birçok kullanıcı için ekranınızdaki renklerle yazıcının renklerini eşleştirmenin en iyi yöntemi sRGB renklerini yazdırmaktır.

PANTONE® renk eşlemesi

PANTONE® birden çok renk eşleme sistemine sahiptir. PANTONE® Matching System çok yaygındır ve kuru mürekkepler kullanarak değişik renk tonlarından oluşan zengin bir çeşitlilik sağlar. PANTONE® Matching System'in bu yazıcıyla kullanılması hakkında ayrıntılı bilgi için http://www.hp.com/support/cli4700 adresini ziyaret edin.



Not Oluşturulan PANTONE® renkleri, PANTONE tarafından tanımlanan standartlara uymayabilir. Gerçek renk için geçerli PANTONE yayınlarına başvurun. PANTONE® ve diğer Pantone, Inc. Ticari markaları Pantone, Inc. © Pantone, inc., 2000 mülkiyetindedir.

Numune kataloğu ile renk eşleştirme

Yazıcı çıktısını, basılı numune kataloglarıyla ve standart renk referanslarıyla eşleştirme işlemi karmaşıktır. Numune kataloğu oluşturulurken kullanılan mürekkepler cam göbeği, macenta, sarı ve siyah ise, genellikle numune kitabıyla oldukça iyi bir eşleşme elde edebilirsiniz. Bu numune katalogları genellikle işlem renk numune katalogları olarak adlandırılır.

156 Bölüm 6 Renk TRWW

Bazı numune katalogları spot renklerden oluşturulur. Spot renkler, özel olarak üretilmiş renklendiricilerdir. Bu spot renklerin birçoğu yazıcının renk skalasının dışındadır. Spot renk numune kataloglarının çoğu, spot renge yaklaşık CMYK değerleri sağlayan eş işlem numune kataloglarına sahiptir.

Birçok işlem numune kataloğunda, numune kataloğunu yazdırmak için hangi işlem standartlarının kullanıldığı belirtilir. Bu standartlar genellikle SWOP, EURO veya DIC'dir. İşlem numune kataloğu ile ideal renk eşleşmesi sağlamak için, yazıcı menüsünden uygun mürekkep öykünmesini seçin. İşlem standardını tanımlayamıyorsanız, SWOP mürekkep öykünmesini kullanın.

Renk örnekleri basma

Renk örneklerini kullanmak için, istenen renge en yakın renk örneğini seçin. Eslemek istediğiniz nesneyi tanımlamak için uygulamanızda, örneğin renk değerini kullanın. Renkler kağıt türüne ve kullanılan yazılım uygulamasına göre farklılık gösterebilir. Renk örnekleri'ni kullanma konusunda daha ayrıntılı bilgi için, http://www.hp.com/support/clj4700 adresine gidin.

Yazıcıda kontrol panelini kullanarak renk örnekleri basmak için aşağıdaki yordamı kullanın:

- 1. **MENÜLER** menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. **BİLGİ** öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- BİLGİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- CMYK ÖRNKLR YAZDIR veya RGB ÖRNKLRİ YAZDIR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 5. CMYK ÖRNKLR YAZDIR veya RGB ÖRNKLRİ YAZDIR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

TRWW Renk eşleştirme 157

Windows bilgisayarlarında yazıcı renk seçeneklerini yönetme

Renk seçeneklerinin Otomatik'e ayarlanması, en genel baskı gereksinimleri için genellikle olası en iyi baskı kalitesini verir. Ancak, bazı belgeler için, renk seçeneklerinin elle ayarlanması belgenin görünümünü iyileştirebilir. Bu belgelere örnek olarak, çok sayıda görüntü içeren pazarlama broşürleri veya yazıcı sürücüsünde listelenmeyen bir ortam türüne yazdırılan belgeler verilebilir.

Windows'ta, gri tonlamayla yazdırabilir veya yazıcı sürücüsünün **Renk** sekmesinde bulunan ayarları kullanarak renk seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

Yazıcı sürücülerine erişme konusunda daha fazla bilgi için bkz: Yazıcı sürücülerine erişim kazanma

Gri tonlamayla yazdırma

Belgeyi siyah-beyaz olarak yazdırmak için, yazıcı sürücüsünde **Gri Tonlarında Yazdır** seçeneğini belirleyin.

RGB Rengi (Renk Temaları)

RGB Rengi ayarı için beş değer kullanılabilir:

- Yazdırma gereksinimlerinin çoğu için Varsayılan (sRGB) seçeneğini belirleyin. Bu ayar, yazıcının RGB renklerini sRGB olarak yorumlamasını sağlar; bu, Microsoft ve World Wide Web Organizasyonu (www) tarafından kabul edilen standarttır.
- İçeriği çoğunlukla bit eşlem görüntülerden oluşan .GIF veya .JPEG dosyaları gibi belgeleri iyileştirmek için Görüntü iyileştirme (sRGB) seçeneğini belirleyin. Bu ayar, yazıcının sRGB, bit eşlem görüntülerini işlerken en iyi renk eşlemesini kullanmasını sağlar. Bu ayar, metin veya vektör tabanlı grafiklerde etkili değildir. Bu ayarla birlikte parlak ortam kullanılması, maksimum geliştirme sağlar.
- sRGB yerine AdobeRGB renk boşluğunu kullanan belgeler için AdobeRGB seçeneğini belirleyin.
 Örneğin, bazı dijital kameralar görüntüyü AdobeRBG olarak yakalar ve Adobe PhotoShop ile üretilen belgeler AdobeRGB renk boşluğunu kullanır. AdobeRGB kullanan profesyonel bir yazılım programından yazdırırken, yazılım programındaki renk yönetimini devre dışı bırakarak renk boşluğunun yönetimini yazıcı yazılımına bırakmak önemlidir.
- Yazıcının RGB verisini işlenmemiş aygıt modunda yazdırmasını sağlamak için Yok'u seçin. Bu seçenek seçiliyken belgeleri doğru şekilde işlemek için, renk yönetimini çalışmakta olduğunuz programdan veya işletim sisteminden gerçekleştirmeniz gerekir.



DİKKAT Bu seçeneği yalnızca, yazılım programında veya işletim sisteminde renk yönetimi yordamlarına alışkınsanız kullanın.

 Başka yazıcılardan yazdırılan çıktıyı çoğaltmak isterseniz veya sepya tonlar gibi özel efektler kullanmak isterseniz Özel Profil'i seçin. Bu ayar yazıcıya, renk çıktısını daha doğru şekilde belirleyip denetlemek için özel bir giriş profili kullanmasını sağlar. www.hp.com adresinden özel profiller yükleyebilirsiniz.

Otomatik veya elle renk ayarlama

Otomatik renk ayarı seçeneği, bir belgenin her öğesi için kullanılan nötr gri renk işlemini, yarım tonları ve kenar geliştirmelerini en iyi duruma getirir. Ek bilgi için yazıcı sürücüsünde çevrimiçi Yardım'a bakın.

158 Bölüm 6 Renk TRWW



Not Otomatik, varsayılan ayardır ve çoğu renkli belgelerin yazdırılmasında kullanılması önerilir.

Elle renk ayarlama seçeneği, metin, grafik ve fotoğraflar için nötr gri renk işlemini, yarım tonları ve kenar geliştirmelerini ayarlamanıza olanak verir. Elle renk seçeneklerine erişmek için **Renk** sekmesinde önce **Elle**, sonra da **Ayarlar**'ı seçin.

Elle ayarlanan renk seçenekleri

Kenar Denetimi, Yarım Tonlar ve Nötr Griler için renk seçeneklerini elle ayarlayabilirsiniz.

Kenar Denetimi

Kenar Denetimi ayarı, kenarların nasıl görüneceğini belirler. Kenar denetiminin üç bileşeni vardır: uyarlamalı yarı tonlama, REt ve ayırma. Uyarlamalı yarı tonlama, kenar netliğini artırır. Ayırma, bitişik nesnelerin kenarlarını hafifçe birbirlerinin üzerine yerleştirerek yanlış renk hizalama etkisini azaltır. Renkli REt seçeneği kenarları yumuşatır.



Not Nesneler arasında beyaz boşluklar veya kenarlarında bir miktar mavi, mor veya sarı gölgeler görürseniz, ayırma düzeyini azaltan bir kenar denetimi ayarını seçin.

Dört kenar denetim düzeyi kullanılabilir:

- Maksimum, en uç ayırma ayarıdır. Uyarlamalı yarı tonlama ve renkli REt ayarları etkindir.
- Normal, varsayılan ayırma ayarıdır. Ayırma orta düzeydedir. Uyarlamalı yarı tonlama ve renkli REt ayarları etkindir.
- Açık ayırmayı minimum düzey olarak ayarlar. Uyarlamalı yarı tonlama ve renkli REt ayarları etkindir.
- Kapalı öğesi ayırma, uyarlamalı yarı tonlama ve renkli Ret özelliklerini kapatır.

Yarım ton seçenekleri

Yarım ton seçenekleri, renkli çıktınızın çözünürlüğünü ve netliğini etkiler. Yarım ton ayarlarını metin, grafik ve fotoğraf için bağımsız olarak seçebilirsiniz. **Pürüzsüz** ve **Ayrıntı** olmak üzere iki yarım ton ayarı vardır.

- Pürüzsüz seçeneği, büyük, düz renkli dolgulu yazdırma alanları için daha iyi sonuç verir. Hassas renk derecelerini yumuşatarak, fotoğrafları daha net hale getirir. Tek biçimli ve pürüzsüz alan dolguları en önemli unsurlar olduğunda, bu seçeneği kullanın.
- Ayrıntı seçeneği, çizgiler veya renkler arasında keskin sınırlar gerektiren metin ve grafikler, şema veya yoğun ayrıntı içeren görüntüler için kullanışlıdır. Net kenarlar ve ayrıntılar en önemli unsurlar olduğunda, bu seçeneği kullanın.



Not Bazı uygulamalar metin veya grafikleri bit eşlem görüntülere dönüştürür. Bu durumlarda, **Fotoğraflar** için renk seçeneklerinin ayarlanması metin ve grafiklerin görünüşünü de etkiler.

Nötr Griler

Nötr Griler ayarı, metin, grafik ve fotoğraflarda kullanılan gri renkleri oluşturma yöntemini belirler.

Nötr Griler ayarı için iki değer kullanılabilir:

- Yalnızca Siyah, yalnızca siyah toneri kullanarak nötr renkler (griler ve siyah) üretir. Bu işlem, hiçbir renk tonuna rastlanmayan nötr renkleri garanti eder.
- 4-Renk, dört toner renginin tümünü birleştirerek nötr renkler (griler ve siyah) üretir. Bu yöntem, nötr olmayan renklere daha yumuşak derece ve geçişler sağlar; ayrıca en koyu siyahı üretir.



Not Bazı uygulamalar, metin veya grafikleri taramalı görüntülere dönüştürür. Bu durumlarda, **Fotoğraflar** için renk seçeneklerinin ayarlanması metin ve grafiklerin görünüşünü de etkiler.

Renkli baskıyı kısıtlama

HP Color LaserJet 4730 Series yazıcılarda, ağa bağlı yazıcılar için **RENK KULLANIMINI KISITLA** ayarı vardır. Ağ yöneticisi, renkli toneri korumak amacıyla renkli yazdırma özelliklerine erişimi kısıtlamak için bu ayarı kullanabilir. Renkli yazdıramıyorsanız ağ yöneticinizle görüşün.

- 1. Menü düğmesine basın.
- 2. ▼ düğmesine basarak YAZDIRMA KALİTESİ seçeneğini belirleyin ve sonra ✔ düğmesine basın.
- 3. ▼ düğmesine basarak SİSTEM KURULUMU seçeneğini belirleyin ve sonra ✓ düğmesine basın.
- düğmesine basarak RENK KULLANIMINI KISITLA seçeneğini belirleyin ve sonra ✓ düğmesine basın.
- Aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek için ▼ düğmesine basın:
 - RENK DEVRE DIŞI BIRAK: Bu ayar, yazıcının renk yeteneklerini tüm kullanıcılar için engeller.
 - **RENK ETKİNLEŞTİR**: Bu varsayılan ayardır; tüm kullanıcıların renkli yazıcı yeteneklerini kullanmasına izin verir.
 - **iZİN VERİLİRSE RENKLİ**: Bu ayar ağ yöneticisinin seçili kullanıcılar için renkli yazdırmaya izin vermesini sağlar. Renkli yazdırabilecek kullanıcıları belirlemek için katıştırılmış Web sunucusunu kullanın.
- Ayarı kaydetmek için ✓ düğmesine basın.

Ağ yöneticisi belirli bir HP Color LaserJet 4700 Series yazıcı için renk kullanımın, renkli kullanım iş günlüğünü yazdırarak izleyebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Yazıcı bilgi sayfaları</u>.

Renk kullanımını kısıtlama ve raporlama hakkında daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/coloraccess adresine gidin.

160 Bölüm 6 Renk TRWW

Macintosh bilgisayarlarda yazıcı renk seçeneklerini yönetme

Renk seçeneklerinin Otomatik değerine ayarlanması, genellikle, en genel yazdırma gereksinimlerine yönelik olası en iyi yazdırma kalitesini sağlar. Ancak, bazı belgeler için, renk seçeneklerinin elle ayarlanması belgenin görünümünü iyileştirebilir. Bu belgelere örnek olarak, çok sayıda görüntü içeren pazarlama broşürleri veya yazıcı sürücüsünde listelenmeyen bir ortam türüne yazdırılan belgeler verilebilir.

Gri renkte yazdırın veya **Print** (Yazdır) iletişim kutusundaki **Color Options** (Renk Seçenekleri) açılan menüsünü kullanarak renk seçeneklerini değiştirin.

Yazıcı sürücülerine erişme konusunda daha fazla bilgi için bkz: Yazıcı sürücülerine erişim.

Gri Tonlarında Yazdır

Yazıcı sürücüsünde **Print Color as Gray** (Gri Tonlarında Yazdır) seçeneğini belirlemek belgeyi siyah ve grinin tonlarında yazdırır. Bu seçenek, slayt ve basılı çıktıların ön kopyalarını gözden geçirmek veya fotokopisi çekilecek ya da fakslanacak renkli belgeleri yazdırmak için yararlıdır.

Metin, grafik ve fotoğraflar için gelişmiş renk seçenekleri

Yazdırma işi için **Color** (Renk) (veya **Color Map** (Renk Eşlemesi)) ve **Halftoning** (Yarım Ton) seçeneklerini ayarlamak üzere el ile renk ayarlama yöntemini kullanın.

Yarım ton seçenekleri

Yarım ton seçenekleri, renkli çıktınızın çözünürlüğünü ve netliğini etkiler. Yarım ton ayarlarını metin, grafik ve fotoğraf için ayrı ayrı seçebilirsiniz. İki yarım ton seçeneği vardır: **Smooth** (Pürüzsüz) ve **Detail** (Ayrıntı).

- **Smooth** (Pürüzsüz) seçeneği, büyük, düz renkli yazdırma alanlarında daha iyi sonuç verir. Hassas renk tonlarını yumuşatarak, fotoğrafları iyileştirir. Tek tip ve pürüzsüz alan dolguları öncelikli unsurlar olduğunda, bu seçeneği kullanın.
- Detail (Ayrıntı) seçeneği, çizgiler veya renkler arasında keskin sınırlar gerektiren metin ve grafikler, şema veya yoğun ayrıntı içeren görüntüler için kullanışlıdır. Keskin sınırlar ve ayrıntılar öncelikli unsurlar olduğunda, bu seçeneği kullanın.



Not Bazı yazılım programları, metin veya grafikleri bit taramalı görüntülere dönüştürür. Bu durumlarda, **Photographs** (Fotoğraflar) ayarları, metin ve grafikleri de denetler.

Nötr Griler

Neutral Grays (Nötr Griler) ayarı metin, grafik ve fotoğraflardaki gri renkleri oluşturmak için kullanılan yöntemi belirler.

Nötr Griler ayarı için iki değer kullanılabilir:

- Black Only (Yalnızca Siyah), yalnızca siyah toneri kullanarak nötr renkler (griler ve siyah) oluşturur. Bu secenek, nötr renklerde renk farkı olmamasını garantiler.
- 4-Renk, dört toner renginin tümünü birleştirerek nötr renkler (griler ve siyah) üretir. Bu yöntem, nötr olmayan renklere daha yumuşak derece ve geçişler sağlar; ayrıca en koyu siyahı üretir.



Not Bazı yazılım programları, metin veya grafikleri bit taramalı görüntülere dönüştürür. Bu durumlarda, **Photographs** (Fotoğraflar) ayarları, metin ve grafikleri de denetler.

RGB Rengi

RGB Color (RGB Rengi) ayarı için beş değer kullanılabilir:

- Yazdırma gereksinimlerinin çoğu için Default (Varsayılan) (sRGB) seçeneğini belirleyin. Bu ayar, yazıcının RGB renklerini sRGB olarak yorumlamasını sağlar; bu, Microsoft ve World Wide Web Organizasyonu (www) tarafından kabul edilen standarttır.
- İçeriği çoğunlukla bit eşlem görüntülerden oluşan .GIF veya .JPEG dosyaları gibi belgeleri iyileştirmek için Image optimization (Görüntü iyileştirme) (sRGB) seçeneğini belirleyin. Bu ayar, yazıcının sRGB, bit eşlem görüntülerini işlerken en iyi renk eşlemesini kullanmasını sağlar. Bu ayar, metin veya vektör tabanlı grafiklerde etkili değildir. Bu ayarla birlikte parlak ortam kullanılması, maksimum geliştirme sağlar.
- sRGB yerine AdobeRGB renk alanı kullanan belgeler için AdobeRGB seçeneğini belirleyin. Örneğin, bazı dijital kameralar görüntüyü AdobeRGB olarak çeker ve Adobe PhotoShop ile oluşturulan belgeler AdobeRGB renk alanını kullanır. AdobeRGB kullanan profesyonel bir yazılım programından yazdırırken, yazılım programındaki renk yönetimini devre dışı bırakarak renk boşluğunun yönetimini yazıcı yazılımına bırakmak önemlidir.
- Yazıcının RGB verisini işlenmemiş aygıt modunda yazdırmasını sağlamak için None (Yok) seçeneğini belirleyin. Bu seçenek seçiliyken belgeleri düzgün bir şekilde işlemek için, renk yönetimini kullanmakta olduğunuz programdan veya işletim sisteminden gerçekleştirmeniz gerekir.



DİKKAT Bu seçeneği yalnızca, yazılım programında veya işletim sisteminde renk yönetimi yordamlarına alıskınsanız kullanın.

 Başka yazıcılardan yazdırılan çıktıyı çoğaltmak isterseniz veya sepya tonlar gibi özel efektler kullanmak isterseniz, Custom Profile (Özel Profil) seçeneğini belirleyin. Bu ayar yazıcıya, renk çıktısını daha doğru şekilde belirleyip denetlemek için özel bir giriş profili kullanmasını sağlar. www.hp.com adresinden özel profiller yükleyebilirsiniz.

Kenar Denetimi

Edge Control (Kenar Denetimi) ayarı, kenarların nasıl görüneceğini belirler. Kenar denetiminin üç bileşeni vardır: uyarlamalı yarı tonlama, Çözünürlük Geliştirme Teknolojisi (REt) ve ayırma. Uyarlamalı yarı tonlama, kenar netliğini artırır. Ayırma, bitişik nesnelerin kenarlarını hafifçe birbirlerinin üzerine yerleştirerek yanlış renk hizalama etkisini azaltır. Renkli REt seçeneği kenarları yumuşatır.



Not Nesneler arasında beyaz boşluklar veya kenarlarında bir miktar mavi, mor veya sarı gölgeler görürseniz, ayırma düzeyini azaltan bir kenar denetimi ayarını seçin.

Dört kenar denetim düzeyi kullanılabilir:

- Maksimum, en uç ayırma ayarıdır. Uyarlamalı yarı tonlama ve renkli REt ayarları etkindir.
- **Normal**, varsayılan ayırma ayarıdır. Ayırma orta düzeydedir. Uyarlamalı yarı tonlama ve renkli REt ayarları etkindir.
- Açık ayırmayı minimum düzey olarak ayarlar. Uyarlamalı yarı tonlama ve renkli REt ayarları etkindir.
- Kapalı öğesi ayırma, uyarlamalı yarı tonlama ve renkli Ret özelliklerini kapatır.

162 Bölüm 6 Renk TRWW

7 Bakım

Bu bölümde, yazıcınızın bakımı hakkında bilgiler verilmektedir. Aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

- Baskı kartuşlarını yönetme
- Baskı kartuşlarını değiştirme
- Sarf malzemelerini değiştirme
- Temizleme sayfasını kullanma
- Uyarıları yapılandırma

TRWW 163

Baskı kartuşlarını yönetme

En iyi baskı kalitesi için orijinal HP baskı kartuşları kullanmaya özen gösterin. Bu bölümde, HP baskı kartuşlarının doğru kullanımı ve saklanması hakkında bilgi verilmektedir. HP olmayan baskı kartuşlarını kullanma konusunda bilgiler de sağlanmıştır.

HP baskı kartuşları

Orijinal bir yeni HP baskı kartuşu kullandığınızda, aşağıdaki sarf malzemeleri bilgilerini alabilirsiniz:

- Kalan sarf malzemelerinin yüzdesi
- Tahmini kalan sayfa sayısı
- Yazdırılan sayfa sayısı



Not Kartuş sipariş bilgileri için bkz: Parça numaraları

HP olmayan baskı kartuşları

Hewlett-Packard Company, HP ürünü olmayan yeni veya yeniden üretilmiş kartuşların kullanılmasını önermez. Bunlar orijinal HP ürünü olmadığından, HP bunların tasarımını etkileyemez ve kalitelerini denetleyemez. HP ürünü olmayan bir baskı kartuşu kullanılması sonucu gereken hiçbir hizmet veya onarım, garanti kapsamı altında *değildir*.

HP olmayan baskı kartuşu kullandığınızda, kalan toner düzeyi verileri gibi belirli özellikler, HP olmayan bu sarf malzemesini kullanmanızın bir sonucu olarak, kullanılamayabilir.

HP olmayan bir baskı kartuşu size orijinal bir HP ürünü olduğu belirtilerek satıldıysa, bkz: HP ihbar hattı.

Baskı kartuşu doğrulaması

HP Color LaserJet 4700 serisi yazıcı, takılan baskı kartuşlarını otomatik olarak doğrular. Doğrulama sırasında yazıcı, kartuşun orijinal HP baskı kartuşu olup olmadığını bildirir.

Yazıcı kontrol panelindeki ileti, kartuşun orijinal HP baskı kartuşu olmadığını gösterirse, ancak siz orijinal HP baskı kartuşu aldığınızı düşünüyorsanız, HP ihbar hattını arayın.

HP ürünü olmayan baskı kartuşu hatalarını geçersiz kılmak için ✓ düğmesine basın.

HP ihbar hattı

HP baskı kartuşu taktığınızda baskı kartuşunun HP ürünü olmadığı iletisi görüntüleniyorsa, HP ihbar hattını (1-877-219-3183, Kuzey Amerika'da ücretsiz) arayın. HP, ürünün orijinal olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olacak ve sorunu çözmek için gereken işlemleri uygulayacaktır.

Aşağıdaki durumlarla karşılaştığınızda baskı kartuşunuz orijinal HP baskı kartuşu olmayabilir:

- Baskı kartuşuyla ilgili çok sayıda sorun yaşıyorsunuz
- Kartuş her zamanki gibi görünmüyor (örneğin, ambalajı HP ambalajından farklı).

Baskı kartuşunu saklama

Kullanmaya hazır oluncaya kadar baskı kartuşunu ambalajından çıkarmayın.

164 Bölüm 7 Bakım TRWW



DİKKAT Baskı kartuşunun zarar görmemesi için kartuşu birkaç dakikadan fazla ışığa maruz bırakmayın.

Baskı kartuşunun kullanım ömrü

Baskı kartuşunun kullanım ömrü, kullanım şekillerine ve baskı işlerinin gerektirdiği toner miktarına bağlıdır. Letter veya A4 boyutlu kağıtlara her kartuş için %5'lik bir kapsama oranı temel alındığında bir HP renkli baskı kartuşu ortalama 10.000 sayfa, bir HP siyah baskı kartuşu ise ortalama 11.000 sayfa yazdırır. Sonuclar, kullanım kosulları ve yazdırma biçimleri nedeniyle değisiklik gösterebilir.

İstediğiniz zaman toner düzeyini aşağıda gösterildiği gibi denetleyerek kalan kullanım ömrünü görebilirsiniz.

Baskı kartuşu ömrünü denetleme

Yazıcı kontrol panelini, katıştırılmış web sunucusunu, yazıcı yazılımını, HP Easy Printer Care Software uygulamasını veya HP Web Jetadmin yazılımını kullanarak baskı kartuşu ömrünü denetleyebilirsiniz.

Yazıcının kontrol panelini kullanarak

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- BİLGİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- BİLGİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. YZDRM KAYNAKLARI DURUM SAYFASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 5. Sarf malzemeleri durumu sayfasını yazdırmak için ✓ düğmesine basın.

Katıştırılmış web sunucusunu kullanma

- 1. Tarayıcınızda, yazıcı ana sayfasının IP adresini girin. Bu sizi yazıcı durum sayfasına götürür. Bkz: Yerleşik web sunucusunu kullanma.
- 2. Ekranın solundaki **Sarf Malzemeleri Durumu** düğmesini tıklatın. Bu sizi baskı kartuşu bilgilerini sağlayan sarf malzemeleri durumu sayfasına götürür.

HP Easy Printer Care Software uygulamasını kullanma

Sarf malzemeleri durumu sayfasını açmak için **Supplies Status** (Sarf Malzemeleri Durumu) bölümündeki **Overview** (Genel Bakış) sekmesinde **Supplies Details** (Sarf Malzemeleri Ayrıntıları) seçeneğini tıklatın.

HP Easy Printer Care Software uygulaması hakkında daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/easyprintercare adresine gidin.

HP Web Jetadmin'i Kullanma

HP Web Jetadmin'de, yazıcı aygıtını seçin. Aygıt durumu sayfası, baskı kartuşu bilgilerini gösterir.

Baskı kartuşlarını değiştirme

Baskı kartuşu kullanım ömrünün sonuna yaklaştığında, kontrol paneli, yeni bir kartuş sipariş etmenizi öneren bir ileti görüntüler. Yazıcı, kontrol panelinde kartuşu değiştirmenizi bildiren bir ileti görüntüleninceye dek geçerli baskı kartuşunu kullanarak yazdırmaya devam eder.

Yazıcı dört renk kullanır ve her renk için farklı bir baskı kartuşuna sahiptir: siyah (K), macenta (M), cam göbeği (C) ve sarı (Y).

Kontrol panelinde **<RENK> KARTUŞU DEĞİŞTİRİN** iletisi görüntülendiğinde baskı kartuşunu değiştirin. Kontrol paneli ekranı, değiştirilmesi gereken rengi de gösterir (orijinal HP kartuşu takılı durumdaysa).

Baskı kartuşunu değiştirme




DİKKAT Toner giysilerinize bulaşırsa, kuru bir bezle silin ve soğuk suyla yıkayın. Sıcak su, tonerin kumaşa işlemesine neden olur.



Not Kullanılmış baskı kartuşlarının geri dönüştürülmesi hakkında bilgi için bkz: <u>HP Yazdırma</u> <u>Sarf Malzemeleri İade ve Geri Dönüşüm Programı hakkında Bilgi</u> veya HP LaserJet Supplies Web sitesi (http://www.hp.com/go/recycle).

Baskı kartuşunu değiştirmek için

1. Yazıcının üst kapağını kaldırın.

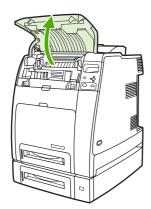




DİKKAT Kaynaştırıcı çok sıcak olabilir.

166 Bölüm 7 Bakım TRWW


2. Ön kapağı ve aktarma birimini aşağıya doğru çekin.

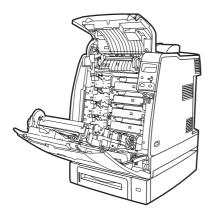




DİKKAT Açık durumdayken aktarma birimi üzerine hiçbir şey koymayın. Aktarma birimi zarar görürse, yazdırma kalitesi sorunları ortaya çıkabilir.


3. Biten baskı kartuşunu yazıcıdan çıkarın.

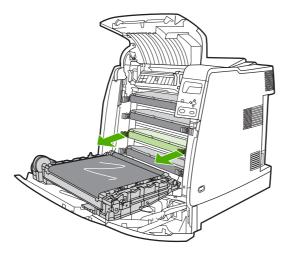

4. Yeni baskı kartuşunu poşetinden çıkartın. Biten baskı kartuşunu geri dönüşüm için poşetine koyun.

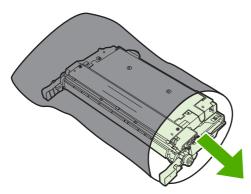

5. Baskı kartuşunu, yazıcının içindeki kılavuzlarla aynı hizaya getirin ve kartuşu iyice oturana dek yerleştirin.

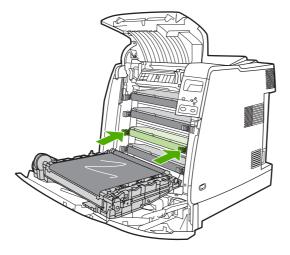



Not Baskı kartuşu yazıcıya takıldığında bandı otomatik olarak çıkar.

Not Kartuş yanlış renk yuvasındaysa, kontrol paneli **YANLIŞ [RENK] KARTUŞ** iletisini görüntüler.

- 6. Ön kapağı ve sonra üst kapağı kapatın. Kısa bir süre sonra kontrol paneli ekranında **HAZIR** iletisinin görüntülenmesi gerekir.
- 7. Değiştirme işlemi tamamlanmıştır. Biten baskı kartuşunu, yeni kartuşun kutusuna yerleştirin. Geri dönüşüm yönergeleri için ilişikteki geri dönüşüm kılavuzuna başvurun.
- 8. HP olmayan bir baskı kartuşu kullanıyorsanız, diğer yönergeler için kontrol panelini izleyin.

Ek yardım için, http://www.hp.com/support/clj4700 adresini ziyaret edin.

168 Bölüm 7 Bakım TRWW


Sarf malzemelerini değiştirme

Orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında, sarf malzemeleri azaldığında yazıcı otomatik olarak uyarır. Sarf malzemeleri siparişi uyarısı, değiştirmeden önce yeni malzeme siparişi için yeterli zaman kazandırır.

Sarf malzemelerinin konumu

Sarf malzemeleri, etiketleri ve mavi plastik tutacakları ile tanımlanır.

Aşağıdaki şekilde her bir sarf malzemesi öğesinin konumu görünmektedir.

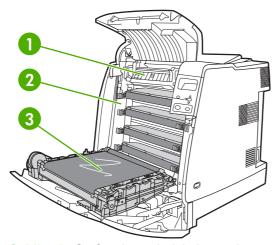

Şekil 7-1 Sarf malzemelerinin konumları

1	Füzer
2	Baskı kartuşları
3	Aktarım birimi

Sarf malzemeleri değiştirme yönergeleri

Sarf malzemelerini kolayca değiştirmek için yazıcıyı ayarlarken aşağıdaki yönergeleri göz önünde bulundurun.

- Sarf malzemelerinin çıkarılabilmesi için yazıcının üstünde ve önünde yeterli boşluk bırakın.
- Yazıcı, düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirilmelidir.


Sarf malzemelerinin takılması hakkındaki yönergeler için her sarf malzemesi öğesi ile birlikte verilen yönergelere bakın veya ek bilgi için http://www.hp.com/support/clj4700 adresini ziyaret edin. Bağlandığınızda, **Solve a Problem** (Sorun Çöz) seçeneğini seçin.



DİKKAT Hewlett-Packard, bu yazıcıda orijinal HP ürünlerinin kullanılmasını önerir. HP olmayan ürünler, Hewlett-Packard genişletilmiş garanti veya servis anlaşmaları kapsamına girmeyen servis gerektiren sorunlara neden olabilir.

Sarf malzemelerini değiştirmek için yazıcının çevresinde boş alan bırakma

Aşağıdaki şekil, sarf malzemelerini değiştirmek için yazıcının önünde, üstünde ve yanında bırakılması gereken alanı gösterir.

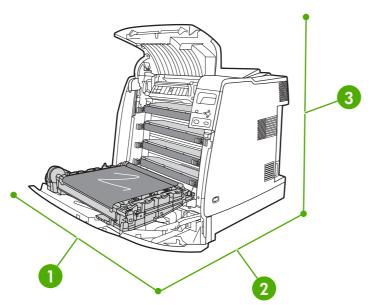

Şekil 7-2 Sarf malzemeleri değişimi için boş alan diyagramı

1	530 mm
2	1294 mm
3	804 mm

Sarf malzemelerinin ortalama değiştirme aralıkları

Aşağıdaki tablo, sarf malzemelerinin tahmini değiştirme aralıklarını ve her öğenin değiştirileceği zamanı bildiren kontrol paneli iletilerini listeler. Sonuçlar, kullanım koşulları ve yazdırma biçimleri nedeniyle değişiklik gösterebilir.

Öğe	Yazıcı iletisi	Sayfa sayısı	Yaklaşık süre²
Siyah kartuşlar	SİYAH KARTUŞU DEĞİŞTİRİN	11.000 sayfa¹	3 ay
Renkli kartuşlar	<renk> KARTUŞU DEĞİŞTİRİN</renk>	10.000 sayfa ¹	2,7 ay
Resim aktarım seti	AKTARIM SETİNİ DEĞİŞTİRİN	120.000 sayfa	40 ay
Resim füzer seti	FÜZER SETİNİ DEĞİŞTİRİN	150.000 sayfa³	50 ay

Her rengin %5 kapsanmasını esas alan yaklaşık ortalama A4-/letter boyutu sayfa sayısı.

170 Bölüm 7 Bakım TRWW

² Ortalama ömür ayda 3.000 sayfayı esas alır.

³ Yaklaşık ömrü, 4 sayfa aralıklı modda yazdırıldığında tahminen 150.000 sayfadır.

Saf malzemesi sipariş etmek için yerleşik Web sunucusunu kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: Yerleşik web sunucusunu kullanma

Zımba kartuşunu değiştirme

Zımba kartuşu 5.000 zımba içerir. Boşaldığında tüm kartuşu değiştirin.

Yazıcı kontrol paneli ekranında **ZIMBA TELİ BİTİYOR** iletisi (bu noktada, zımba kartuşunda 20 - 50 arası zımba kalmıştır) veya **ZIMBALAYC KARTUŞUNU DEĞİŞTİRİN** iletisi görüntülenirse zımba kartuşunu değiştirin. Zımbalayıcıda zımba biterse ve zımbalayıcı/yığınlayıcı **DEVAM** olarak yapılandırılmışsa, işler zımbalayıcı/yığınlayıcı biriminden yazdırılmaya devam eder, ancak zımbalanmaz. Zımbalayıcı/yığınlayıcı duracak şekilde yapılandırılırsa, yeni zımba kartuşu yükleninceye kadar baskı durur.



Not HP zımba kartuşunu, **ZIMBALAYC KARTUŞUNU DEĞİŞTİRİN** iletisi görüntülendiğinde en kısa zamanda değiştirmenizi önerir. Kartuşta bir miktar kullanılabilir zımba kalsa da, zımbalayıcı mekanizmasına düşerek üründe arızaya neden olabilir.

Yeni zımba kartuşu yükleme


1. Zımbalayıcı/yığınlayıcının sol tarafında, zımba kartuşu kapağını yavaşça çekerek açın.






Not Yeni zımba kartuşu (parça numarası C8091A) sipariş etme konusunda bilgi için bkz: Sarf malzemeleri ve aksesuarlar.

2. Zımba kartuşu tutamacını kavrayarak yavaşça yukarı çekin.

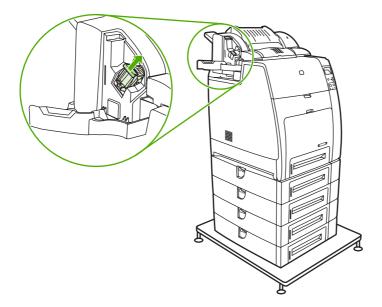


3. Zımba kartuşunu yavaşça saat yönünün tersine çevirin ve dışarı çekin.

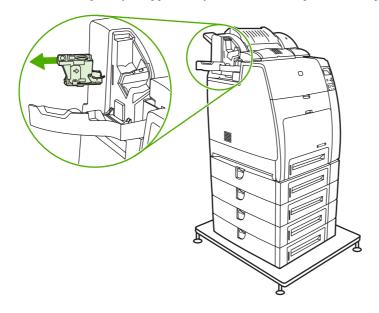

172 Bölüm 7 Bakım TRWW

4. Yeni bir zımba kartuşu takın ve yerine oturuncaya kadar aşağı itin.

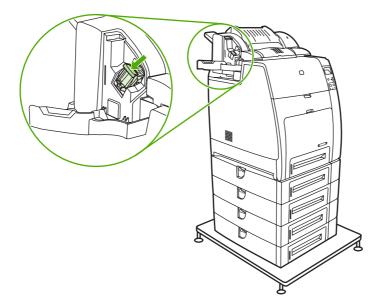



Not Yeni zımba kartuşu almak için, C8091A parça numarasıyla sipariş edin.


5. Zımbalayıcı kartuş kapağını kapatın.



Temizleme sayfasını kullanma

Yazdırma sırasında, yazıcının içinde toner ve toz birikebilir. Zamanla, bu birikim baskı kalitesinde toner lekeleri veya bulaşmaları gibi sorunlara neden olabilir. Bu yazıcının, bu sorunları önlemeye ve gidermeye yardımcı olabilecek bir temizleme modu vardır.

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

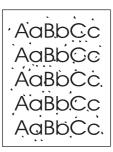

HP Color LaserJet 4700 ve HP Color LaserJet 4700n yazıcıları kontrol panelinden temizleme

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- YAZDIRMA KALİTESİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 5. YAZDIRMA KALİTESİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 7. TEMİZLEME SYFS OLUŞTURMA öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.



Not Yazıcı bir desen ile bir temizleme sayfası basar. Temizleme sayfası oluşturuluncaya kadar bu yazıcılar için **TEMİZLEME SYFS İŞLE** seçeneği kullanılamaz.

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 11. YAZDIRMA KALİTESİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 12. YAZDIRMA KALİTESİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

174 Bölüm 7 Bakım TRWW

- 13. TEMİZLEME SYFS İŞLE öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 14. TEMİZLEME SYFS İŞLE öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

HP Color LaserJet 4700dn, HP Color LaserJet 4700dtn ve HP Color LaserJet 4700ph+ yazıcıları kontrol panelinden temizleme

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- YAZDIRMA KALİTESİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- YAZDIRMA KALİTESİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. **TEMİZLEME SYFS İŞLE** öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- TEMİZLEME SYFS İŞLE öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

Desenli bir sayfa basılır.

Otomatik temizlemeyi ayarlama

OTOM. TEMİZLEME menü seçeneği otomatik temizlemeyi açmanıza ve kapatmanıza olanak sağlar. Otomatik temizleme etkinleştirildiğinde, sayfa sayısı, temizleme aralığında belirlenen değere ulaştığında yazıcı bir temizleme sayfası basar. Otomatik temizleme **Kapalı** olarak ayarlanırsa, temizleme aralığı gösterilmez. Otomatik temizleme için varsayılan değer: **Kapalı**.

- 1. **MENÜLER** menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- YAZDIRMA KALİTESİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- YAZDIRMA KALİTESİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. OTOM. TEMİZLEME öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. OTOM. TEMİZLEME öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. İstenen değeri vurgulamak için, ▼ düğmesine basın.
- 9. İstenen değeri seçmek için ✓ düğmesine basın.

Temizleme aralığını ayarlama

TEMİZLEME ARALIĞI menü seçeneği, yazıcı için otomatik temizleme aralığını ayarlamanıza olanak sağlar. Temizleme aralığı 1.000 – 20.000 sayfa arasında ayarlanabilir.

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- YAZDIRMA KALİTESİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.

- 5. YAZDIRMA KALİTESİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- **6. TEMİZLEME ARALIĞI** öğesini vurgulamak için **▼** düğmesine basın.
- **7. TEMİZLEME ARALIĞI** öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 8. İstenen değeri vurgulamak için, ▼ düğmesine basın.
- 9. İstenen değeri seçmek için ✓ düğmesine basın.

176 Bölüm 7 Bakım TRWW

Uyarıları yapılandırma

Sistemi yazıcıyla ilgili sorunlar hakkında uyarılar gönderecek şekilde yapılandırmak için HP Web Jetadmin'i veya yazıcının katıştırılmış web sunucusunu kullanabilirsiniz. Uyarılar, belirteceğiniz bir eposta hesabına e-posta olarak gönderilir.

Aşağıdakileri yapılandırabilirsiniz:

- İzlemek istediğiniz yazıcıyı (yazıcıları)
- Ne tür uyarıların alınacağı (örneğin, kağıt sıkışması, kağıt tükenmesi, sarf malzemeleri durumu ve kapak açık uyarıları)
- Uyarıların iletileceği e-posta hesabı

Yazılım	Bilgi konumu	
HP Web Jetadmin	HP Web Jetadmin hakkında genel bilgi için bkz: <u>HP Web</u> <u>Jetadmin</u> .	
	Uyarılar ve ayarlanmaları hakkında ayrıntılı bilgi için HP Web Jetadmin Yardım sistemine başvurun.	
Katıştırılmış web sunucusu	Katıştırılmış web sunucusu hakkında genel bilgi için bkz: Yerleşik web sunucusunu kullanma.	
	Uyarılar ve ayarlanmaları hakkında ayrıntılı bilgi için web sunucusu Yardım sistemine başvurun.	

TRWW Uyarıları yapılandırma 177

178 Bölüm 7 Bakım TRWW

8 Sorun giderme

Bu bölümde, yazıcınızda sorunlarla karşılaştığınızda yapmanız gerekenler belirtilmektedir. Aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

- Temel sorun giderme onay listesi
- Yazıcı performansını etkileyen faktörler
- Sorun giderme bilgisi sayfaları
- Kontrol paneli ileti türleri
- Kontrol paneli iletileri
- Kağıt sıkışmaları
- Kağıt sıkışmalarının sık rastlanan nedenleri
- Sıkışmaları temizleme
- Ortam kullanımında karşılaşılan sorunlar
- Yazıcı yanıt sorunları
- Yazıcı kontrol paneli ile ilgili sorunlar
- Hatalı yazıcı çıkışı
- Yazılım uygulama sorunları
- Sık karşılaşılan Macintosh sorunlarını giderme
- Renkli yazdırma sorunları
- Baskı kalitesi sorunlarını giderme

TRWW 179

Temel sorun giderme onay listesi

Yazıcıyı kullanırken sorunlarla karşılaşıyorsanız, bu onay listesi sorunun nedenini belirlemede yardımcı olabilir.

- Yazıcı güç kaynağına bağlı mı?
- Yazıcı HAZIR durumunda mı?
- Tüm gerekli kablolar bağlı mı?
- Kontrol panelinde görüntülenen herhangi bir ileti var mı?
- Gerçek HP malzemesi mi takıldı?
- En son değiştirilen baskı kartuşları düzgün bir şekilde takıldı mı?
- En son takılan sarf malzemeleri (resim kaynaştırıcı seti, resim aktarım seti) düzgün şekilde takıldı mı?
- Açık/kapalı düğmesi açık konumda mı?

Yazıcı ile ilgili sorunlara bu kılavuzda çözüm bulamazsanız, bkz: http://www.hp.com/supplies/clj4700.

Yazıcıyı kurma ve ayarlama hakkında ek bilgi için, bu yazıcının başlangıç kılavuzuna başvurun.

Yazıcı performansını etkileyen faktörler

Birçok faktör, iş yazdırma süresini etkiler. Bunlardan biri, dakikada yazdırılan sayfa sayısı ile ölçülen maksimum yazıcı hızıdır (s/dk). Özel ortam kullanımı (asetat, parlak ortam, ağır ortam ve özel boyutlu ortam), yazıcı işlem süresi ve karşıdan yükleme süresi, yazdırma hızını etkileyen diğer faktörlerden bazılarıdır.

Baskı işini bilgisayardan yüklemek ve işlemek için gereken süre, aşağıdaki değişkenlere bağlıdır:

- Grafiklerin karmaşıklığı ve boyutu
- Yazıcının G/Ç yapılandırması (ağ paralel)
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayarın hızı
- Takılı yazıcı belleğinin büyüklüğü
- Ağ işletim sistemi ve yapılandırması (varsa)
- Yazıcı kimliği (PCL veya PostScript 3 öykünmesi)



Not Ek yazıcı belleği, bellek sorunlarını çözebilir, yazıcının karmaşık grafikleri işleme kapasitesini artırabilir ve yükleme sürelerini kısaltabilir, ancak maksimum yazıcı hızını artırmaz (s/dk oranı).

Sorun giderme bilgisi sayfaları

Yazıcının kontrol panelinden, yazıcı ile ilgili sorunları tanılamanıza yardımcı olacak sayfalar yazdırabilirsiniz. Burada, aşağıdaki bilgi sayfalarını yazdırma yordamları açıklanmıştır:

Yapılandırma sayfası



Not Herhangi bir yazıcı tanılamasına başlamadan önce bir yapılandırma sayfası yazdırmanız önerilir.

- Kağıt yolu test sayfası
- Kayıt sayfası
- Olay günlüğü

Yapılandırma sayfası

Yapılandırma sayfasını, geçerli yazıcı ayarlarını görmek veya geri yüklemek, yazıcı sorunlarının giderilmesine yardımcı olmak ya da DIMM, kağıt kullanma aksesuarları, tepsiler ve yazıcının dilleri gibi isteğe bağlı aksesuarların yüklü olduğunu doğrulamak için kullanın.

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. BİLGİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- BİLGİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. YAPILANDIRMA YAZDIR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- YAPILANDIRMA YAZDIR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

Yazıcı yapılandırma sayfası baskı işlemini tamamlayana kadar ekranda **Yazdırılıyor... YAPILANDIRMA** iletisi görüntülenir. Yazıcı, yazdırdıktan sonra **HAZIR** durumuna geri döner.



Not Yazıcı bir HP Jetdirect baskı sunucusu, dupleksleyici veya zımbalayıcı/yığınlayıcı ile yapılandırılırsa, bu aygıtlarla ilgili bilgi veren ek bir yapılandırma sayfası yazdırılır.

Kağıt yolu test sayfası

Kağıt yolu test sayfası, yazıcının kağıt yükleme özelliklerinin sınanması için yararlıdır. Kaynak, hedef ve yazıcıda bulunan diğer seçenekleri seçerek sınamak istediğiniz kağıt yolunu tanımlayabilirsiniz.

- 1. **MENÜLER** menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- TANILAMA öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- TANILAMA öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- KAĞIT YOLU TESTİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- KAĞIT YOLU TESTİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

Yazıcı, kağıt yolu testini tamamlayıncaya kadar ekranda **Yürütülüyor... KAĞIT YOLU TESTİ** iletisi görüntülenir. Kağıt yolu test sayfası yazdırıldıktan sonra, yazıcı **HAZIR** durumuna döner.

Kayıt sayfası

Kayıt sayfasında, bir görüntünün sayfanın merkezinden ne kadar uzaklıkta yazdırılabileceğini gösteren yatay ve dikey bir ok yazdırılır. Bir tepsinin kayıt değerlerini, görüntü sayfanın ön ve arka yüzünde ortalanacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Kaydın ayarlanması ayrıca, kenardan kenara yazdırma ayarının sayfanın tüm kenarlarından yaklaşık 2 mm içeride olacak şekilde gerçekleştirilmesine de olanak verir. Görüntü yerleştirme, her tepside bir miktar farklılık gösterir. Her tepsi için kayıt yordamını uygulayın.

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- YAZDIRMA KALİTESİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- YAZDIRMA KALİTESİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 6. KAYDI AYARLA öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. KAYDI AYARLA öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.



Not Bir **KAYNAK** belirterek bir tepsi seçebilirsiniz. Varsayılan **KAYNAK**, Tepsi 2'dir. Tepsi 2 kaydını ayarlamak üzere 12. adıma geçin. Aksi halde bir sonraki adımla devam edin.

- 8. KAYNAK öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 9. KAYNAK öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 10. Bir tepsiyi vurgulamak için ▼ veya ▲ düğmesine basın.
- Tepsiyi seçmek için ✓ düğmesine basın.

Tepsi secildikten sonra yazıcı kontrol paneli KAYDI AYARLA menüsüne döner.

- 12. DENEME SAYFASI YAZDIR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 13. DENEME SAYFASI YAZDIR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 14. Yazdırılan sayfadaki yönergeleri izleyin.

Yazıcı kayıt sayfası baskı işlemini tamamlayana kadar ekranda **Yazdırılıyor... KAYIT SAYFASI** iletisi görüntülenir. Kayıt sayfası yazdırıldıktan sonra, yazıcı **HAZIR** durumuna döner.

Olay günlüğü

Olay günlüğü, yazıcı sıkışmaları, servis hataları ve diğer yazıcı koşulları gibi yazıcı olaylarını listeler.

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- TANILAMA öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- TANILAMA öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- OLAY GÜNLÜĞÜNÜ YAZDIR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- OLAY GÜNLÜĞÜNÜ YAZDIR öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

Yazıcı olay günlüğü baskı işlemini tamamlayana kadar **Yazdırılıyor... OLAY GÜNLÜĞÜ** iletisi görüntülenir. Olay günlüğü yazdırıldıktan sonra, yazıcı **HAZIR** durumuna döner.

Kontrol paneli ileti türleri

Kontrol paneli iletileri, önem derecelerine göre üç türe ayrılır.

- Durum iletileri
- Uyarı iletileri
- Hata iletileri

Hata iletisi kategorisi içinde, bazı iletiler *Kritik* hata iletileri olarak derecelendirilir. Bu bölümde, kontrol paneli iletilerinin türleri arasındaki farklar açıklanmıştır.

Durum iletileri

Durum iletileri, yazıcının geçerli durumunu yansıtır. İletiler, sizi normal yazıcı çalışması konusunda bilgilendirir; bu iletileri temizlemek için kullanıcı etkileşimi gerekmez. Yazıcı durumuyla birlikte değişirler. Yazıcı çevrimiçiyken, hazırsa, meşgul değilse ve bekleyen uyarı iletisi yoksa **HAZIR** durum iletisi görüntülenir.

Uyarı iletileri

Uyarı iletileri, kullanıcıya veri ve yazdırma hataları hakkında bilgi verir. Bu iletiler genellikle **HAZIR** veya **Durum** iletileriyle dönüşümlü olarak görüntülenir ve v düğmesine basılana dek ekranda kalır. **SİLİNEBİLİR UYARILAR** yazıcı yapılandırma menüsünde **İŞ** olarak ayarlanırsa, bu iletiler bir sonraki baskı isi tarafından silinir.

Hata iletileri

Hata iletileri, kağıt ekleme veya kağıt sıkışıklığını giderme gibi birtakım eylemlerin yerine getirilmesi gerektiğini bildirir.

Bazı hata iletilerinde otomatik olarak çalışmaya devam edilebilir; **OTO DEVAM ET=AÇIK** ise, yazıcı otomatik olarak devam etme olanağı sağlayan bir hata iletisini 10 saniye görüntüledikten sonra normal çalışmasına devam eder.



Not Otomatik olarak devam edebilen hata iletisinin 10 saniyelik görüntülenme süresi içinde herhangi bir düğmeye basılması, otomatik devam özelliğini geçersiz kılar ve basılan düğmenin islevi öncelik kazanır. Örneğin, Menü düğmesine basıldığında ana menü görüntülenir.

Kritik hata iletileri

Kritik hata iletileri aygıt arızalarını bildirir. Bu iletilerden bazıları yazıcı kapatılıp açılarak silinebilir. Bu iletiler **OTO DEVAM ET** ayarından etkilenmez. Kritik hata devam ederse, servis hizmeti gereklidir.

Aşağıdaki tabloda, kontrol paneli iletileri alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

TRWW Kontrol paneli ileti türleri 185

Kontrol paneli iletileri

İleti listesi

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
(FS) AYGIT	Belirtilen sürücüde bir aygıt arızası oluşmuştur. Flash DIMM gerektirmeyen	 İletiyi temizlemek için, ✓ düğmesine basın.
HATASI	işlerin baskı işlemi devam edebilir.	2. İleti görüntülenmeye devam ederse,
Temizlemek için basın: ✔		EIO disk sürücüsünü çıkarıp yeniden takın.
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		Yazıcıyı yeniden açın.
HAZIR		 İleti görüntülenmeye devam ederse, Flash DIMM'i değiştirin.
(FS) AYGIT	Dosya sistemi aygıtı korumalıdır ve üzerine	Flash Belleğe yazmayı etkinleştirmek
KARŞI KORUMALI	yeni dosya yazılamamaktadır.	için HP Web Jetadmin'i kullanarak yazma korumasını kaldırın.
Temizlemek için basın: ✔		 İletiyi temizlemek için, ✓ düğmesine basın.
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		İleti görüntülenmeye devam ederse, verseye kenetin eçin
HAZIR		yazıcıyı kapatıp açın.
(FS) DOSYA	Yazıcı, mantıksız bir işlem (örneğin, dosyayı var olmayan bir dizine yüklemek) gerçekleştirmeye çalışan PJL dosya sistemi komutu almıştır.	 İletiyi temizlemek için, ✓ düğmesine basın.
İŞLEMİ BAŞARISIZ		
Temizlemek için basın: ✔		İleti görüntülenmeye devam ederse, yazıcıyı kapatıp açın.
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		 İleti yeniden görüntülenirse, yazılım uygulamasıyla ilgili bir sorun olabilir.
HAZIR		
(FS) DOSYA	Yazıcı, dosya sistemine bir şey saklamaya	Dosyaları Flash Bellek'ten silmek için
SİSTEMİ DOLU	çalışan, ancak dosya sistemi dolu olduğundan başarısız olan bir PJL dosya sistemi komutu almıştır.	HP Web Jetadmin yazılımını kullanın v yeniden deneyin.
Temizlemek için basın: ✔		 İletiyi temizlemek için, ✓ düğmesine basın.
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		3. İleti görüntülenmeye devam ederse,
HAZIR		yazıcıyı kapatıp açın.
[FS] NOT	Aygıt başlatılmadı.	Aygıtı başlatmak için Web JetAdmin'i kullanabilirsiniz.
BAŞLATILDI		Kullai läDilli Sil IIZ.
[RENK] KARTUŞU	Belirlenen yazdırma kartuşu kullanım ömrünün sonuna yaklaşmıştır. Yazıcı	İletiyle ilgili yardımı görüntülemek için ' düğmesine basın.
SİPARİŞ EDİN	hazırdır ve belirtilen sayfaların tahmini sayısı	•
Sarf malzemeleri göstergesi, baskı kartuşlarının tüketim düzeylerini görüntüler.	için baskı işlemine devam edecektir. Kalan tahmini sayfa sayısı, bu yazıcının geçmişteki kağıt kapasitesi temel alınarak hesaplanır.	 Belirtilen baskı kartuşunun parça numarasını alın.
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:	Sarf malzemesinin değiştirilmesi gerekinceye kadar baskı işlemi devam eder.	3. Baskı kartuşu sipariş edin

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
HAZIR Sarf malzemeleri göstergesi, baskı kartuşlarının tüketim düzeylerini görüntüler.		Not Sarf malzemeleri sipariş bilgileri yerleşik Web sunucusundar da alınabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Yerleşik web sunucusunu kullanma
<renk> KARTUŞU DEĞİŞTİRİN Sarf malzemeleri göstergesi, baskı kartuşlarının tüketim düzeylerini görüntüler. iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir: Devam için basın: ✓ Sarf malzemeleri göstergesi, baskı kartuşlarının tüketim düzeylerini görüntüler.</renk>	Tanımlanan baskı kartuşu kullanım ömrünü tamamlamıştır ve SİSTEM KURULUMU menüsündeki RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ ayarı BİTİNCE DURDUR olarak ayarlanmıştır. Yazdırma devam edebilir.	 Uygun baskı kartuşunu sipariş edin. Devam etmek için ✔ düğmesine basın Ön ve üst kapakları ve ardından görüntü aktarım birimini açın. DİKKAT Görüntü aktarım birimi kolayca zarar görebilir. Belirlenen baskı kartuşunu çıkarın. Yeni bir baskı kartuşu takın. Görüntü aktarım birimini ve ardından üs ve ön kapakları kapatın. Sarf malzemeleri sipariş bilgileri yerleşik Web sunucusundan da alınabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Yerleşik web
10.90.XY [RENK] KARTUŞU DEĞİŞTİRİN iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir: Yardım içn basn:?	Renkli kartuşta toner bitti ve değiştirilmesi gerekiyor. Baskı kartuşu yazıcıya iyi oturmamış.	sunucusunu kullanma Renkli kartuşu değiştirin. Baskı kartuşunu çıkarıp yeniden takın.
KULLANIMDA DEĞİL 10.X.X SARF MLZ BELLEK HATASI iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir: Yardım içn basn:? Sarf malzemeleri göstergesi, baskı kartuşlarının tüketim düzeylerini görüntüler.	Yazıcı en az bir yazdırma kartuşunu okuyamıyor veya yazamıyor ya da en az bir bellek etiketi eksik. Aşağıdaki kontrol paneli iletileri ilgili baskı kartuşunun rengine karşılık gelmektedir: 10.00.00 = siyah baskı kartuşu 10.00.01 = cam göbeği baskı kartuşu 10.00.02 = mor baskı kartuşu 10.00.03 = sarı baskı kartuşu	 Yazıcıyı kapatıp açın. Ayrıntılı bilgi için ? düğmesine basın. Hata devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
11.X DAHİLİ SAAT HATASI Devam için basın: ✔	Bu ileti, formatlayıcı kartındaki gerçek zamanlı saatte sorun olduğunda görüntülenir. XX=01 Saat pili bitik XX=02 Gerçek zamanlı saat bozuk	Devam etmek için ✔ düğmesine basın. Bu hata oluşursa, yazıcı kapatılıncaya kadar tarih ve saati, işlemcinin saatini kullanarak izler. Hata düzeltilmezse, yazıcının her kapatılıp açılışında tarih ve saati ayarlamanı; istenir.

TRWW Kontrol paneli iletileri 187

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
13.XX.YY	Tepsi 1'de kağıt sıkıştı.	Sıkışmanın giderilmesi konusunda ayrıntılı bilgi için ? düğmesine basın.
TEPSİ 1'DE SIKIŞMA Sıkışmayı giderip		 Adımlar halinde bilgileri görmek için ▼ düğmesine basın.
✓ düğmesine basın ✓		 Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Sıkışmaları</u> temizleme.
		 Tüm sayfalar temizlendikten sonra ileti görüntülenmeye devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
13.XX.YY ÇIKIŞ	Harici bir kağıt kullanma aygıtında kağıt	Dupleksleyicide veya zımbalayıcı/yığınlayıcı
AYGITINDA SIKIŞMA	sıkıştı. Zimbalayıcı/yığınlayıcı birimindeki koyu sarı ışık yanıp sönüyor.	biriminde sıkışan kağıt olup olmadığını denetleyin. Ayrıntılı bilgi için bkz: Zımbalayıcı/yığınlayıcıda sıkışmalar.
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir: Yardım içn basn:?		 Sıkışmanın giderilmesi konusunda ayrıntılı bilgi için ? düğmesine basın.
Tarumi içir basır. :		 Yönergeler arasında gezinmek için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.
		 Tüm sayfalar temizlendikten sonra ileti görüntülenmeye devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
13.XX.YY DPLKS YLNDA	Dupleks yolunda birden çok sıkışma var.	Sıkışmanın giderilmesi konusunda
BİRDEN ÇOK SIKIŞMA	Buna üst kapak alanı da dahildir.	ayrıntılı bilgi için ? düğmesine basın.
Yardım içn basn:?		 Yönergeler arasında gezinmek için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.
		 Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Sıkışmaları</u> temizleme.
		 Tüm sayfalar temizlendikten sonra ileti görüntülenmeye devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
13.XX.YY DUPLEKS	Kağıt yolunda bir sıkışma vardır.	Sıkışmanın giderilmesi konusunda ayrıntılı bilgi için ? düğmesine basın.
YOLUNDA SIKIŞMA Yardım içn basn:?		 Yönergeler arasında gezinmek için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.
		Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Sıkışmaları</u> <u>temizleme</u> .
		 Tüm sayfalar temizlendikten sonra ileti görüntülenmeye devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
13.XX.YY HARİCİ ÇIKTI	Zımbalayıcı/yığınlayıcı aksesuarında bir sıkışma vardır.	Sıkışmanın giderilmesi konusunda ayrıntılı bilgi için ? düğmesine basın.
AYGITTA KAĞIT SIKIŞMASI		 Yönergeler arasında gezinmek için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
		 Sıkışmaları giderme konusunda daha fazla bilgi için bkz: Zımbalayıcı/ yığınlayıcıda sıkışmalar.
		Tüm sayfalar temizlendikten sonra ileti görüntülenmeye devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
13.XX.YY KAĞIT YOLUNDA SIKIŞMA	Kağıt yolunda bir sıkışma vardır.	Sıkışmanın giderilmesi konusunda ayrıntılı bilgi için ? düğmesine basın.
Yardım içn basn:?		 Yönergeler arasında gezinmek için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.
		 Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Sıkışmaları</u> temizleme.
		Tüm sayfalar temizlendikten sonra ileti görüntülenmeye devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
13.XX.YY KĞT YOLUNDA BİRDEN ÇOK SIKIŞMA	Kağıt yolunda birden çok sıkışma var. Buna üst kapak alanı da dahildir.	Sıkışmanın giderilmesi konusunda ayrıntılı bilgi için ? düğmesine basın.
Yardım içn basn:?		 Yönergeler arasında gezinmek için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.
		3. Ayrıntılı bilgi için bkz: Sıkışmaları temizleme.
		 Tüm sayfalar temizlendikten sonra ileti görüntülenmeye devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
13.XX.YY SIKIŞMA TEPSİ 2'Yİ ÇIKARIN	Dupleksleyicide kağıt sıkışmış. Aygıtta sıkışan kağıt olup olmadığını denetleyin.	Sıkışmanın giderilmesi konusunda ayrıntılı bilgi için ? düğmesine basın.
Yardım içn basn:?		 Yönergeler arasında gezinmek için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.
		 Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Sıkışmaları</u> temizleme.
		Tüm sayfalar temizlendikten sonra ileti görüntülenmeye devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
13.XX.YY TEPSİDE	Tepsi 2'de ya da isteğe bağlı tepsilerin birinde veya birkaçında sayfa sıkıştı.	Sıkışmanın giderilmesi konusunda ayrıntılı bilgi için ? düğmesine basın.
SIKIŞMA VAR X Yardım içn basn:?		 Yönergeler arasında gezinmek için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.
		Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Sıkışmaları</u> <u>temizleme</u> .
		 Tüm sayfalar temizlendikten sonra ileti görüntülenmeye devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.

TRWW Kontrol paneli iletileri 189

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
13.XX.YY ÜST KAPAK VEYA DUP.BÖLG.SKIŞMA	Üst kapak alanında bir sıkışma vardır.	 Sıkışmanın giderilmesi konusunda ayrıntılı bilgi için ? düğmesine basın.
Yardım içn basn:?		 Yönergeler arasında gezinmek için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.
		 Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Sıkışmaları</u> temizleme.
		 Tüm sayfalar temizlendikten sonra ileti görüntülenmeye devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
13.XX.YY ZIMBADA SIKIŞMA	Zımbalayıcıda zımba sıkışmış. Zımbalayıcı/ yığınlayıcı biriminde sıkışmış zımba olup olmadığını denetleyin.	Sıkışmanın giderilmesi konusunda ayrıntılı bilgi için ? düğmesine basın.
Yardım içn basn:?	omang conone,	 Yönergeler arasında gezinmek için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.
		 Sıkışmaları giderme konusunda daha fazla bilgi için bkz: Zımbalayıcı/ yığınlayıcıda sıkışmalar.
		 Tüm sayfalar temizlendikten sonra ileti görüntülenmeye devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
20 Yetersiz Bellek	Yazıcı bilgisayardan kullanılabilir belleğine sığmayacak boyutta veri almıştır.	 Baskı işlemine devam etmek için ✓ düğmesine basın.
Yardım içn basn:? iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		Not Veri kaybı oluşur.
20 Yetersiz Bellek		İleride bu hatayla karşılaşmamak için baskı işinin karmaşıklığını azaltın.
Devam için basın: ✔		 Yazıcıya bellek eklemek, daha karmaşık sayfaların yazdırılmasını sağlayabilir.
22 EIO X	X yuvasındaki EIO kartı, meşgul durumdayken G/Ç arabelleğinin taşmasına	 Baskı işlemine devam etmek için ✓ düğmesine basın.
ARABELLEK DOLDU Devam için basın: ✔	neden olmuştur.	Not Veri kaybı oluşur.
		Ileti görünmeye devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
22 KATIŞTIRILMIŞ G/Ç	Yerleşik JetDirect baskı sunucusunda taşma	, ,
ARABELLEK TAŞMASI	var.	hata oluştuğunda veri kaybı olabilir. Gerekirse, işi yeniden yazıcıya gönderin.
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		
Devam için basın: ✔		

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
22 PARALEL G/Ç	Paralel arabellek, yazıcı meşgul durumdayken taştı.	 Baskı işlemine devam etmek için ✓ düğmesine basın.
ARABELLEK DOLDU	durumdayken taştı.	-
Yardım içn basn:?		Not Veri kaybı oluşur.
letisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		İleti görünmeye devam ederse, paralel kabloyu her iki uçtan çıkarın ve yeniden
22 PARALEL G/Ç		takın.
ARABELLEK DOLDU		 İleti görünmeye devam ediyorsa, <u>http://www.hp.com/support/clj4700</u>
Devam için basın: ✔		adresinden HP Destek'e başvurun.
22 USB G/Ç	USB arabelleği, yazıcı meşgul durumdayken taştı.	 Baskı işlemine devam etmek için ✓ düğmesine basın.
ARABELLEK TAŞMASI Devam için basın: ✔		Not Veri kaybı oluşur.
		İleti görünmeye devam ediyorsa, <u>http://www.hp.com/support/clj4700</u> adresinden HP Destek'e başvurun.
40 EIO X BŞRSZ	EIO X yuvasındaki kart bağlantısı kesildi.	 Baskı işlemine devam etmek için ✓ düğmesine basın.
AKTARIM		dugmesine basin.
Devam için basın: ✔		Not Veri kaybı oluşur.
		 İleti görünmeye devam ediyorsa, <u>http://www.hp.com/support/clj4700</u> adresinden HP Destek'e başvurun.
40 KATIŞTIRILMIŞ G/Ç	Yerleşik JetDirect baskı sunucusuyla	Yazıcıyı kapatıp açın. Ayrıntılı bilgi için ?
LETİM HATASI	bağlantı kesildi.	düğmesine basın.
letisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		İleti görünmeye devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
Devam için basın: ✔		
11.3 TEP X İÇİNDE	Besleme yönüne, tepsi için yapılandırılmış	Yanlış boyut seçilmişse, işi iptal edin
BEKLENMEYEN BOYUT	boyuttan daha uzun veya daha kısa ortam yüklenmiştir.	veya yardıma erişmek için ? düğmesine basın.
/ardım içn basn:?		VEYA
etisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak örüntülenir:		 Başka bir tepsi seçmek için ✓ düğmesine basın.
TEPSİ XX YÜKLE		3. Yönergeler arasında gezinmek için ▲
TÜR] [BOYUT]		ve ▼ düğmelerine basın.
Başka bir tepsi		
çin Git'e basın		

TRWW Kontrol paneli iletileri 191

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
41.5 TEPSİ X İÇİNDE BEKLENMEYEN TÜR	Yazıcı, ortam yolunda tepside yapılandırılandan farklı bir ortam türü algılamıştır.	 Yanlış tür seçilmişse, işi iptal edin veya yardıma erişmek için ? düğmesine basın.
Yardım içn basn:?	aignamiştir.	VEYA
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		 Başka bir tepsi seçmek için ✓ düğmesine basın.
TEPSİ XX YÜKLE		 Yönergeler arasında gezinmek için
[TÜR] [BOYUT]		ve ▼ düğmelerine basın.
Başka bir tepsi		
için Git'e basın		
49.XXXX	Önemli bir ürün yazılımı hatası oluşmuştur.	Yazıcıyı kapatıp açın.
YAZICI HATASI		 İleti görünmeye devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700
Devam etmek için		adresinden HP Destek'e başvurun.
açıp kapatın		
50.X FÜZER HATASI	Bir füzer hatası oluşmuştur.	Yazıcıyı kapatıp açın.
Devam etmek için		
açıp kapatın		
50.X KAYNAŞTIRCI HATASI	Bir füzer hatası oluştu. Aşağıdakiler belirli füzer hatalarıdır:	Yazıcıyı kapatıp açın.
Yardım içn basn:?	50.1: Ana termistörde düşük füzer sıcaklığı hatası oluştu.	 Yönergeler arasında gezinmek için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.
	50.2: Füzer ısınma servis hatası oluştu.	 İleti görünmeye devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
	50.3: Ana termistörde yüksek füzer sıcaklığı hatası oluştu.	adresinden Hr. Destek e başvurun.
	50.6: Açık füzer hatası oluştu.	
	50.7: Füzer basıncı serbest bırakma mekanizması hatası oluştu.	
	Bu hatanın nedeni, uygun olmayan bir güç kaynağı, uygun olmayan bir şebeke voltajı veya kaynaştırıcıda meydana gelen bir sorun olabilir.	
51.2Y	Bir ışın hata algılıyor veya bir lazer hatası	Yazıcıyı kapatıp açın.
YAZICI HATASI	oluştu. Y değerleri şunlardır:	2. Sorun devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700
Yardım içn basn:?	Y Tanımı	adresinden HP Destek'e başvurun.
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:	0 – Siyah	
51.2Y	1 – Cam göbeği	
YAZICI HATASI	2 – Mor	

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Devam etmek için	3 – Sarı	
açıp kapatın		
52.XY YAZICI HATASI	Bir yazıcı hatası oluşmuştur.	Yazıcıyı kapatıp açın. Ayrıntılı bilgi için ? düğmesine basın.
letisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		İleti görünmeye devam ediyorsa,
Devam etmek için		http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
ıçıp kapatın		
53.XY.ZZ RAM KONTROL DIMM YUVASI X	Bir füzer hatası oluştu.	Yapılması istenirse, devam etmek için ✔ düğmesine basın. Yazıcı HAZIR durumuna gelmelidir, ancak takılan belleğin tümünü kullanmayacaktır.
		Aksi halde:
		Yazıcıyı kapatın.
		 Tüm DDR SDRAM birimlerinin teknik özelliklere uygun olduğunu ve yerine doğru şekilde takıldığını doğrulayın.
		3. Yazıcıyı açın.
		 Sorun devam ediyorsa, <u>http://www.hp.com/support/clj4700</u> adresinden HP Destek'e başvurun.
54.01 YAZICI	Baskı işlemi devam edemez. Ortam nem	Yazıcıyı kapatıp açın.
HATASI	algılayıcısı normal değil.	2. Sorun devam ediyorsa,
Devam etmek için		http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
açıp kapatın		
54.X YAZICI	Baskı işlemi devam edemez. Bir algılayıcı hatası oluştu.	Yazıcıyı kapatıp açın.
HATASI	X değerleri:	2. Sorun devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700
Devam etmek için	01 – Nem algılayıcısı	adresinden HP Destek'e başvurun.
ıçıp kapatın	15 – Sarı	
	16 – Mor	
	17 – Cam göbeği	
	18 – Siyah	
55.0X.YY DC DENETLEYCİ	Bir yazıcı komut hatası oluşmuştur.	1. Yazıcıyı kapatıp açın.
HATASI		 Sorun devam ediyorsa,
Yardım içn basn:?		http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
letisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		,
55.0X.YY		

TRWW Kontrol paneli iletileri 193

Denetim masası iletisi	A çıklama	Ön	erilen eylem
YAZICI HATASI			
Devam etmek için			
açıp kapatın			
56.XX	Bir yazıcı hatası oluşmuştur.	1.	Yazıcıyı kapatıp açın.
YAZICI HATASI		2.	Sorun devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700
Devam etmek için			adresinden HP Destek'e başvurun.
açıp kapatın			
57.0X	Yazıcı fanı hatası oluşmuştur.	1.	Yazıcıyı kapatıp açın.
YAZICI HATASI		2.	Sorun devam ediyorsa,
Devam etmek için			http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
açıp kapatın			
58.0X	Bellek etiketi hatası algılandı.	1.	Yazıcıyı kapatıp açın.
YAZICI HATASI		2.	Sorun devam ediyorsa,
Yardım içn basn:?			http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:			
58.0X			
YAZICI HATASI			
Devam etmek için			
açıp kapatın			
59.XY	Bir yazıcı motoru hatası oluşmuştur.	1.	Yazıcıyı kapatıp açın.
YAZICI HATASI		2.	Sorun devam ediyorsa,
Yardım içn basn:?			http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:			Not: Bu ileti, aktarım biriminin bulunmaması veya hatalı yerleştirilmesi
59.XY			nedeniyle de görüntülenebilir. Aktarım biriminin doğru şekilde takıldığından
YAZICI HATASI			emin olun.
Devam etmek için			
açıp kapatın			
60.XX YAZICI HATASI	Tepsi kaldırma hatası oluştu; burada XX tepsinin numarasıdır.	1.	Adımlar halinde bilgileri görmek için ▼ düğmesine basın.
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		2.	Hata yeniden görüntülenirse, yazıcıyı kapatıp açın.
Devam etmek için		3.	Hata kaybolmazsa, iletiyi kaydedin ve http://www.hp.com/support/clj4700 adresindeki HP Destek'e başvurun.

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem	
62 NO SYSTEM	Hiçbir sistem yok.	Yazıcıyı kapatıp açın.	
Devam etmek için		2. Sorun devam ediyorsa,	
açıp kapatın		http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.	
65.12.XX ÇIKIŞ	Baskıya devam edilebilmesi için önce, harici Sıkışan kağıt varsa çıkarın ve ü		
AYGITI DURUMU	bir çıkış aygıtı dikkat gerektiren bir durumda. Zımbalayıcı/yığınlayıcı aksesuarındaki koyu sarı ışık yanıp sönüyor.	kapatın. Gerekirse, çıkış aygıtını yeniden yerleştirin.	
65.XY.ZZ ÇIKIŞ AYGT	Yazıcı ile aygıt arasında iletişim koptu. Aygıtın bağlantısı kesilmiş olabilir.	Yazıcıyı kapatın. Yazıcıdaki zımbalayıcı/ yığınlayıcı birimini değiştirin. Yazıcıyı açın.	
BAĞLANTISI KESİLDİ		Hata kaybolmazsa, iletiyi kaydedin ve http://www.hp.com/support/clj4700 adresindeki HP Destek'e başvurun.	
66.XY.ZZ ÇIKIŞ	Zımbalayıcı/yığınlayıcı başarısız oldu.	Yazıcıyı kapatın.	
AYGITI HATASI	Zımbalayıcı/yığınlayıcı birimindeki koyu sarı ışık sürekli yanıyor.	 Zımbalama yatağında kağıt veya zımba sıkışması olup olmadığını denetleyin. Zımba kartuşunun tam olduğunu doğrulayın. 	
		 Zımbalayıcı/yığınlayıcı biriminin hareketini engelleyen bir şey olup olmadığını kontrol edin. 	
		 Çıkış tepsinin düzgün takıldığını denetleyin. 	
		5. Yazıcıyı açın.	
68.X DEPOLMA HATASI	Uzun süreli saklama aygıtına kaydedilen bir veya daha çok yazıcı ayarı geçersizdir ve fabrika varsayılan ayarına getirilmiştir. ✔	 Devam etmek için ✓ düğmesine basın. 	
AYARLAR DEĞİŞTİ		2. İleti görüntülenmeye devam ederse,	
Yardım içn basn:?	düğmesine basılması, iletinin temizlenmesini sağlar. Baskı işlemi devam edebilir, ancak	yazıcıyı kapatıp açın.	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:	beklenmeyen davranışlar görülebilir.	 Sorun devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun. 	
68.X DEPOLMA HATASI			
AYARLAR DEĞİŞTİ			
Devam için basın: ✓			
68.X SÜREKLİ	Uzun süreli saklama aygıtı dolu. ✔	 Devam etmek için ✓ düğmesine basın. 	
DEPOLAMA YAZMA HTASI	düğmesine basılması, iletinin temizlenmesini sağlar. Baskı işlemi devam edebilir, ancak	2. İleti görüntülenmeye devam ederse,	
Devam için basın: ✔	beklenmeyen davranışlar görülebilir.	yazıcıyı kapatıp açın.	
	X Açıklaması 0 kullanılan NVRAM	 Sorun devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun. 	
	1 çıkarılabilir disk (flash veya sabit)	Sarasinasinin Sociolo Sayrarani.	
68.X SÜREKLİ	Uzun süreli saklama aygıtı dolu. ✓	 Devam etmek için ✓ düğmesine basın. 	
DEPOLMA DOLU	düğmesine basılması, iletinin temizlenmesini sağlar. Baskı işlemi devam edebilir, ancak	68.0 hataları için yazıcıyı kapatıp açın.	
Yardım içn basn:?	beklenmeyen davranışlar görülebilir.		

TRWW Kontrol paneli iletileri 195

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:	X Açıklaması	 Hata 68.0 devam ederse, HP Destek ile bağlantı kurun. 	
68.X SÜREKLİ	0 kullanılan NVRAM 1 çıkarılabilir disk (flash veya sabit)	68.1 hataları için, dosyaları disk sürücüsünden silmek üzere HP Web	
DEPOLAMA DOLU	,	Jetadmin yazılımını kullanın.	
Devam için basın: ✓		 Devam eden 68.1 hataları için HP Destek ile bağlantı kurun. 	
69.X YAZICI HATASI	Bir yazıcı hatası oluşmuştur.	Yazıcıyı kapatıp açın. Ayrıntılı bilgi için ? düğmesine basın.	
Yardım içn basn:?		dugmesine basin.	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:			
69.X YAZICI HATASI			
Devam etmek için			
açıp kapatın			
79.XXXX	Önemli bir donanım hatası oluşmuştur.	Yazıcıyı kapatıp açın.	
YAZICI HATASI		 Sorun devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 	
Devam etmek için		adresinden HP Destek'e başvurun.	
açıp kapatın			
8X.YYYY	X yuvasındaki G/Ç aksesuar kartı kritik bir hata ile karşılaştı.	 Yazıcıyı kapatıp açın. 	
EIO X HATASI	X Açıklaması	 Sorun devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 	
	1: yuva 1'de hata	adresinden HP Destek'e başvurun.	
	2: yuva 2'de hata		
8X.YYYY YERLEŞİK	Bu ileti yerleşik JetDirect baskı	Yazıcıyı kapatıp açın. Ayrıntılı bilgi için ? düğmesine basın. İleti görünmeye devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.	
JETDIRECT HATASI	sunucusundaki bir hatadan kaynaklanır.		
ABCDEFGHIJ	Bu ileti, kağıt yolu algılayıcı testi veya kağıt yolu testi çalıştığında görüntülenir. Alfabetik değer hangi algılayıcının denetlendiğini	İşlem yapılması gerekmez.	
0110000000			
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:	gösterir.		
Çıkmak için şuna basın Dur			
AKTARIM S. SP EDİN	Aktarım birimi kullanım ömrünün sonuna	İletiyle ilgili yardımı görüntülemek için ?	
X SYFDAN AZ KALDI	yaklaşmıştır. Yazdırma devam edebilir.	düğmesine basın.	
Yardım içn basn:?		Aktarım seti parça numarasını yardımdan alın.	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		3. Aktarım seti siparişi verin.	

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
HAZIR		Not Sarf malzemeleri sipariş bilgileri yerleşik Web sunucusundan da alınabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Yerleşik web sunucusunu kullanma
AKTARIM SETİNİ DEĞİŞTİRİN	Aktarım birimi kullanım ömrünün sonuna gelmiştir. Baskı kalitesi düşebilir, ancak	Üst ve ön kapakları açın.
Yardım içn basn:?	yazdırma devam edebilir.	 Aktarım biriminin tepesindeki tutamağı aşağı çekerek birimi alçaltın.
		 Aktarım biriminin altında her iki tarafta bulunan küçük mavi mandalları bastırarak birimi yukarı doğru yazıcının dışına kaldırın.
		4. Yeni aktarım birimini takın.
		5. Ön ve üst kapakları kapatın.
		 Sarf malzemeleri sipariş bilgileri yerleşik Web sunucusundan da alınabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Yerleşik web</u> <u>sunucusunu kullanma</u>
AKTARIM SETİNİ DEĞİŞTİRİN	Aktarım birimi kullanım ömrünün sonuna yaklaşmıştır ve SİSTEM KURULUMU	Aktarım seti siparişi verin.
Yardım içn basn:?	menüsündeki SARF MALZL DEĞŞTR ayarı BİTİNCE DURDUR olarak	 Baskı işlemine devam etmek için ✓ düğmesine basın.
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:	ayarlanmıştır.	 Aktarım setini değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:
AKTARIM SETİNİ DEĞİŞTİRİN		 Üst ve ön kapakları açın.
Devam için basın: ✔		 Aktarım biriminin tepesindeki tutamağı aşağı çekerek birimi alçaltın.
		 Aktarım biriminin altında her iki tarafta bulunan küçük mavi mandalları bastırarak birimi yukarı doğru yazıcının dışına kaldırın.
		Yeni aktarım birimini takın.
		Ön ve üst kapakları kapatın.
		 Sarf malzemeleri sipariş bilgileri yerleşik Web sunucusundan da alınabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Yerleşik web sunucusunu kullanma
Alınan veri	Yazıcı veri almıştır ve form beslemesini beklemektedir. Yazıcı başka bir dosya alırsa, ileti kaybolur.	Baskı işlemine devam etmek için ✔
Son syf yzdmk için şuna basın: ✔		düğmesine basın.
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		
HAZIR		
Son syf yzdmk için şuna basın: ✓		

TRWW Kontrol paneli iletileri 197

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem	
Ayarlanıyor	Yazıcı ayarlama yapmaktadır.	İşlem yapılması gerekmez.	
AYARLAR KAYDEDİLDİ	Bir menü seçimi kaydedilmiştir.	İşlem yapılması gerekmez.	
Başlatıyor	Bu ileti yazıcı açıldığında, ayrı ayrı görevler başlatıldığında görüntülenir.	İşlem yapılması gerekmez.	
Bobin taşınıyor	Yazıcı bir bileşen testi yürütmektedir ve	İşlem yapılması gerekmez.	
Çıkmak için şuna basın Dur	seçilen bileşen bir bobindir.		
DUR TUŞU			
Bobin ve motor taşınıyor	Yazıcı bir bileşen testi yürütmektedir ve	İşlem yapılması gerekmez.	
Çıkmak için şuna basın Dur	seçilen bileşenler bobin ve motordur.		
BOYUT EŞLEŞMİYOR	Tepsinin besleme yönüne, tepsi için	Yan ve arka ortam kılavuzlarını kağıda	
TEPSİ XX	yapılandırılmış boyuttan daha uzun veya daha kısa ortam yüklenmiştir.	göre ayarlayın.	
Yardım içn basn:?	cana maa oraan yanaa migan	 Gerekirse, tepsi kapatıldıktan sonra kağıt boyutunu değiştirmek için ✓ düğmesine basın veya tepsideki boyut 	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		ve türle eşleşen yapılandırmayı yazı	
HAZIR			
ÇIKIŞ YIĞININI	El ile beslenen iki taraflı bir belgenin çift sayılı	Bilgisayardaki Her İki Yüze de Yazdır	
EL İLE BESLE	sayfaları yazdırılmıştır ve yazıcı tek numaralı sayfaları yazdırmak üzere çıkış yığınının yerleştirilmesini beklemektedir.	yönerge iletişim kutusundaki yönergeleri izleyin.	
lletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:	yeneşiininesiin bekiemektedir.	VEYA	
İkinci yüzleri yaz.		Yazıcıda yardım için ? düğmesine basın.	
için basın: ✔			
Çoklu Kopya İşi Gerçekleştirilemiyor	Bellek, disk veya yapılandırma sorunu nedeniyle baskı işinin çoklu kopyası	Yazıcıya ek bellek veya disk sürücüsü takı	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:	üretilememektedir. Yalnızca bir kopya basılır.		
İşleniyor			
Dahili disk başlatılıyor	Dahili disk aygıtı başlatılıyor.	İşlem yapılması gerekmez.	
Dahili disk hazırlanıyor	Dahili disk hızlanıyor. Bu ileti genellikle, yazıcı uyku modundan dönerken yaklaşık 15 saniye görüntülenir. Yine de işler yazdırılabilir, ancak depolanmış işler gibi disk erişimi gerektiren işlerin disk başlatılıncaya kadar beklemesi gerekir.	İşlem yapılması gerekmez.	
DAHİLİ DİSK İŞLEVSEL DEĞİL	Dahili disk düzgün çalışmıyor.	Yazıcıyı kapatıp açın. Hata devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresinden HP Destek'e başvurun.	
DİSK AYGIT	Belirtilen sürücüde bir aygıt arızası	İletiyi temizlemek için, ✓ düğmesine hazırı	
HATASI	oluşmuştur. Disk sürücüsüne erişmesi gerekmeyen işlerin baskı işlemi devam	basın.	
Temizlemek için basın: ✔	edebilir.	 İleti görüntülenmeye devam ederse, EIO disk sürücüsünü çıkarıp yeniden takın. 	

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		Yazıcıyı yeniden açın.	
HAZIR		 İleti görüntülenmeye devam ederse, EIO disk sürücüsünü değiştirin. 	
DISK DOSYA	Yazıcı, mantıksız bir işlem (örneğin, dosyayı var olmayan bir dizine yüklemek) gerçekleştirmeye çalışan PJL dosya sistemi komutu almıştır. Baskı işlemi devam edebilir.	 İletiyi temizlemek için, ✓ düğmesine basın. 	
İŞLEMİ BAŞARISIZ		İleti görüntülenmeye devam ederse,	
Temizlemek için basın: ✔		yazıcıyı kapatıp açın.	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		 İleti yeniden görüntülenirse, yazılım uygulamasıyla ilgili bir sorun olabilir. 	
HAZIR			
DISK DOSYA	Yazıcı, dosya sistemine bir şey saklamaya çalışan, ancak dosya sistemi dolu	HP Web Jetadmin yazılımını kullanarak EIO disk sürücüsünden dosyaları silin	
SISTEMI DOLU	olduğundan başarısız olan bir PJL dosya sistemi komutu almıştır.	veya saklanan işi yazıcının kontrol panelinden silin.	
Temizlemek için basın: ✓ iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak		 İletiyi temizlemek için, ✓ düğmesine basın. 	
görüntülenir: HAZIR		İleti görüntülenmeye devam ederse, yazıcıyı kapatıp açın.	
DİSK TEMİZLENİYOR, X% TAMAMLANDI	Bir saklama aygıtı temizleniyor. Yazıcıyı kapatmayın. İşlem tamamlandığında, yazıcı otomatik olarak yeniden başlatılır.	İşlem yapılması gerekmez.	
DİŞK YAZMAYA KARŞI KORUMALI	Dosya sistemi aygıtı korumalıdır ve üzerine yeni dosya yazılamamaktadır.	Diske yazmayı etkinleştirmek için, HP Web Jetadmin'i kullanarak yazma korumasını kaldırın.	
Temizlemek için basın: ✓		 İletiyi temizlemek için, ✓ düğmesine 	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak		basın.	
görüntűlenir: É		İleti görüntülenmeye devam ederse, yazıcıyı kapatıp açın.	
DSK HASSAS TEMİZLEME TAMAMLANAN BLM: X%	Bir saklama aygıtı sterilize ediliyor. Yazıcıyı kapatmayın. İşlem tamamlandığında, yazıcı	İşlem yapılması gerekmez.	
GÜCÜ KAPATMAYIN	otomatik olarak yeniden başlatılır.		
Dupleks işi	Dupleksleme işi yapılırken kağıt geçici olarak		
yürütülüyor	çıkış bölmesine gelir. İş tamamlanana kadar almayın. İş bittiğinde ileti kay sayfaları çıkarmaya çalışmayın.		
İş tamamlanana kadar			
kağıda dokunmayın			
DUPLEKSLEYİCİYİ YENİDEN TAKIN	Dupleksleyici çıkarılmıştır.	Adımlar halinde bilgileri görmek için ▼ düğmesine basın.	
Duraklatıldı	Yazıcı duraklatılmıştır ve ekranda bekleyen	Dur düğmesine basın.	
Hazır'a dönmek için	hiçbir hata iletisi yoktur. G/Ç, bellek dolana kadar veri almaya devam eder.		
DUR tuşuna basın			

TRWW Kontrol paneli iletileri 199

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem	
EIO DISK X	X yuvasındaki EIO diski doğru çalışmamaktadır.	Yazıcıyı kapatın.	
İŞLEV DIŞI	yalışınamanladır.	 EIO diskini gösterilen yuvadan çıkarıp, yeni bir EIO disk sürücüsü takın. 	
Yardım içn basn:?		yeni bii 🗀 O disk Sulucusu takili.	
EIO X diski	X yuvasındaki EIO disk aygıtı	İşlem yapılması gerekmez.	
başlatılıyor	başlatılmaktadır.		
EIO X diski	X yuvasındaki EIO disk aygıtı, optik disk tablasının dönüşünü hızlandırmaktadır.	İşlem yapılması gerekmez.	
hazırlanıyor	tablasının dönüşünü nızlandırmaktadır.		
ELLE BESLEME	EL İLE BESLEME olarak belirtilen bir iş gönderildi ve Tepsi 1 boş. Başka bir tepsi kullanılabilir durumda.	 Tepsi 1'e doğru kağıdı yükleyin. İstenirse, yüklü olan kağıdın boyut ve 	
Başka bir tepsi	Kullatillabili Guruffida.	türünü onaylayın.	
için Git'e basın		 Aksi taktirde, başka bir tepsi seçmek içir düğmesine basın. 	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak		♥ duginesilie basili.	
görüntülenir:			
ELLE BESLEME			
Yardım içn basn:?			
ELLE BESLEME	EL İLE BESLEME olarak belirtilen bir iş gönderildi ve Tepsi 1 boş.	 Tepsi 1'e doğru kağıdı yükleyin ve devam etmek için ✔ düğmesine basın. 	
Devam için basın: ✓	Kullanılabilecek başka tepsi yok.	 İstenirse, yüklü olan kağıdın boyut ve türünü onaylayın. 	
ELLE BESLEME	İşte EL İLE BESLEME belirtilmiş, ancak	1. Tepsi 1'e doğru kağıdı yükleyin.	
	Tepsi 1'e işte belirtilenden farklı bir tür veya boyut yüklenmiş ve yapılandırılmış.	 İstenirse, yüklü olan kağıdın boyut ve türünü onaylayın. 	
Devam için basın: ✓		 Aksi taktirde, başka bir tepsi seçmek içir 	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		✓ düğmesine basın.	
ELLE BESLEME			
Yardım içn basn:?			
ELLE BESLEME	İşte el ile besleme belirtiliyor, ancak Tepsi 1	Tepsi 1'e kağıt ekleyin veya başka bir tepsi	
[TÜR] [BOYUT]	boş. Başka bir tepsi kullanılabilir.	seçmek için ✔ düğmesine basın.	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:			
Başka bir tepsi için Git'e basın			
En az bir	Yazıcı, kartuş denetimini devre dışı bırakma	Baskı kartuşlarından birini çıkarın.	
yazıcı kartuşunu çıkarın.	veya bileşen testi yürütmektedir ve seçilen bileşen kartuş motorudur.		
Çıkmak için şuna basın Dur			

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Erişim Engellendi MENÜLER KİLİTLENDİ	Kontrol paneli güvenlik mekanizması yazıcı yöneticisi tarafından etkinleştirildiği sırada, bir menü öğesini değiştirmek için girişimde bulunulmuştur. İleti kısa süre görüntülenecek ve yazıcı HAZIR durumuna dönecektir.	Ayarların değiştirilmesi için yazıcı yöneticisiyle bağlantı kurun.
FÜZER SETİNİ DEĞİŞTİRİN Yardım içn basn:?	Füzer seti kullanım ömrünün sonuna gelmiştir. Füzer setini değiştirin. Baskı kalitesi düşebilir ancak yazdırma devam edebilir.	 Üst kapağı açın. Füzer birimindeki mor tutacakları kavrayın. Eski füzer birimini yazıcıdan çıkarın. Yeni bir füzer birimi takın ve kelebek vidaları sıkarak sabitleyin. Üst kapağı kapatın. Sarf malzemeleri sipariş bilgileri yerleşik Web sunucusundan da alınabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Yerleşik web sunucusunu kullanma.
FÜZER SETİNİ DEĞİŞTİRİN Yardım içn basn:? iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir: FÜZER SETİNİ DEĞİŞTİRİN Devam için basın: ✓	Füzer kullanım ömrünün sonuna yaklaşmıştır ve SİSTEM KURULUMU menüsündeki SARF MALZL DEĞŞTR ayarı BİTİNCE DURDUR olarak ayarlanmıştır. Yazdırma devam edebilir.	 Füzer seti siparişi verin. Baskı işlemine devam etmek için ✓ düğmesine basın. Füzer setini değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın: Üst kapağı açın. Füzer birimindeki mor tutacakları kavrayın. Eski füzer birimini yazıcıdan çıkarın. Yeni füzer birimini takın. Üst kapağı kapatın. Sarf malzemeleri sipariş bilgileri yerleşik Web sunucusundan da alınabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Yerleşik web sunucusunu kullanma
FÜZERİ TAKIN	Füzer takılı değildir veya düzgün takılı değildir.	Füzerin yazıcıya takılı olduğunu ve tam oturduğunu doğrulayın. Adımlar halinde bilgileri görmek için ▼ düğmesine basın.
Gerçekleştiriliyor YAZDIRMA/ DURDURMA TESTİ	Yazıcı, yazdırma/durdurma testi yapmaktadır.	İşlem yapılması gerekmez.
Geri Yükleniyor [aksesuar #]	Yazıcı bir kullanıcı isteğine yanıt olarak harici aksesuar ayarlarını geri yüklüyor.	İşlem yapılması gerekmez.
Geri Yükleniyor	Yazıcı fabrika ayarlarını geri yüklemektedir. Bu ileti, RENK DEĞERLERİ GERİ	İşlem yapılması gerekmez.

TRWW Kontrol paneli iletileri 201

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem	
	YÜKLENSİN gibi bir geri yükleme eylemi gerçekleştirilirken görüntülenir.		
Geri Yükleniyor	Yazıcı fabrika ayarlarını geri yüklemektedir.	İşlem yapılması gerekmez.	
Geri Yükleniyor			
Hatalı PIN	Hatalı PIN girilmiştir. Üç yanlış PIN girişinden sonra, yazıcı HAZIR durumuna dönecektir.	Doğru PIN'i girin.	
Hazır	Yazıcı özel bir tanılama modundadır.	Özel tanılama modundan çıkmak için Dur düğmesine basın.	
Tanılama modu		VEYA	
Çıkmak için şuna basın Dur		İşlem yapılması gerekmez.	
HAZIR	Yazıcı çevrimiçidir ve veri için hazırdır. Ekranda hiçbir durum veya aygıt kumanda	İşlem yapılması gerekmez.	
Sarf malzemeleri göstergesi, baskı kartuşlarının tüketim düzeylerini görüntüler.	iletisi görüntülenmez.		
HAZIR	Yazıcı çevrimiçi ve hazır durumda.	İşlem yapılması gerekmez.	
IP Adresi:			
HP DIŞI MALZEME	Yazıcı, HP olmayan bir yazdırma kartuşunun takılı olduğunu algılamıştır.	HP kartuşu satın aldığınızı düşünüyorsanız lütfen HP ihbar hattını arayın	
KULLANILIYOR	takın olduğunu algılarmıştır.	(1-877-219-3183, Kuzey Amerika'da	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		ücretsizdir). DİKKAT HP ürünü olmayan bir	
HAZIR		kartuşun kullanılması nedeniyle gereken hiçbir yazıcı onarımı,	
Sarf malzemeleri göstergesi, baskı kartuşlarının tüketim düzeylerini görüntüler, ancak yeniden doldurulan kartuşların düzeyini görüntülemez.		garanti kapsamında değildir.	
İptal edilck iş yok	İptal edilecek saklanmış iş yok.	İşlem yapılması gerekmez.	
İptal Ediliyor	Yazıcı, işi iptal etmektedir. İş durdurulduğunda, kağıt yolu temizlendiğinde ve etkin veri kanalındaki geri kalan tüm veriler alındığında ve atıldığında, ileti görüntülenmeye devam eder.	İşlem yapılması gerekmez.	
ISINIYOR	Uyku modundan çıkmaktadır. İsınma tamamlandıktan sonra baskı işlemine devam edilecektir.	İşlem yapılması gerekmez.	
İSTEĞE BAĞLI TEPSİ	500 sayfalık giriş tepsisi yazıcıyla düzgün	Yazıcının düz bir zemine verleştirildiğinden emin elun	
BAĞLANTISI ZAYIF	bağlantı kuramamaktadır.	yerleştirildiğinden emin olun.	
		2. Yazıcıyı kapatın.	
		 Yazıcıyı 500 sayfalık giriş tepsisine yeniden oturtun. 	
		500 sayfalık giriş tepsisini yeniden yerine oturttuktan sonra yazıcıyı açın.	
İstek kabul edildi	Yazıcı bir iç sayfa yazdırma isteğini kabul	İşlem yapılması gerekmez.	
lütfen bekleyin	etmiştir, ancak iç sayfa yazdırılmadan önce		

Denetim masası iletisi	A çıklama	Önerilen eylem
	geçerli işi baskı işleminin bitmesi gerekmektedir.	
İş Depolanamıyor İŞİN ADI	Bellek, disk veya yapılandırma sorunu nedeniyle iş saklanamamaktadır.	Yazıcıya ek bellek veya disk sürücüsü takın. Disk sürücüsü varsa, önceden saklanmış işleri silin.
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		
İşleniyor		
İşleniyor	Yazıcı şu anda bir iş gerçekleştirmekte ancak henüz sayfaları toplamamaktadır. Kağıt hareketi başladığında, bu iletinin yerini işin hangi tepsiden yazdırıldığını gösteren bir ileti alır.	İşlem yapılması gerekmez.
İşleniyor	Bu ileti, yoğun kullanım sırasında aşırı	Adımlar halinde bilgileri görmek için ▼
ARALIKLI MOD	ısınırsa görüntülenebilir. Bu durumda yazıcı, bir dakika durup bir dakika baskı yapacağı bir	düğmesine basın.
Yardım içn basn:?	moda girer. Bu döngü, çalışma sıcaklığı dengelenene kadar sürer.	
İşleniyor	Yazıcı harmanlanmış kopyaları işlemekte	İşlem yapılması gerekmez.
kopya <x> / <y></y></x>	veya yazdırmaktadır. İleti, geçerli olarak Y toplam kopya sayısından X adet kopyanın işlendiğini gösterir.	
İşleniyor tepsi: xx	Yazıcı, etkin olarak belirtilen tepsideki işi gerçekleştirmektedir.	İşlem yapılması gerekmez.
Kağıt yolu denetleniyor	Motor, olası kağıt sıkışmalarını denetlemek üzere silindirlerini döndürmektedir.	İşlem yapılması gerekmez.
Kağıt yolu temizleniyor	Yazıcı açıldığında kağıt sıkışması veya yanlış yerleştirilmiş kağıt algılamıştır. Yazıcı, sıkışmış sayfaları otomatik olarak çıkarmaya çalışmaktadır.	İşlem yapılması gerekmez.
Kalıcı bellek başlatılıyor	Yazıcı açıldığında, kalıcı belleğin başlatıldığını göstermek üzere görüntülenir.	İşlem yapılması gerekmez.
Kapağı kapatın.	Üst kapağın kapatılması gerekmektedir.	Ön kapakları kapatın.
Yardım içn basn:?		Not Bu ileti, füzerin takılı olmaması veya hatalı yerleştirilmesi nedeniyle de görüntülenebilir. Füzerin doğru şekilde takıldığından emin olun.
KART YUVASI X	X yuvasındaki flaş kart doğru	Yazıcıyı kapatın.
ÇALIŞMIYOR	çalışmamaktadır.	 Kartı belirtilen yuvadan çıkarın ve yenisiyle değiştirin.
KAYNAŞ. S. SİPŞ EDİN	Füzer kullanım ömrünün sonuna	İletiyle ilgili yardımı görüntülemek için ?
XXX SYFDAN AZ KALDI	yaklaşmıştır. Yazıcı hazırdır ve belirtilen sayfaların tahmini sayısı için baskı işlemine	düğmesine basın.
Yardım içn basn:?	devam edecektir.	Füzer setinin parça numarasını alın.
	Sarf malzemesinin değiştirilmesi gerekinceye kadar baskı işlemi devam eder.	3. Füzer seti siparişi verin.

TRWW Kontrol paneli iletileri 203

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir: HAZIR		Not Sarf malzemeleri sipariş bilgileri yerleşik Web sunucusundar da alınabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Yerleşik web sunucusunu kullanma
Lütfen bekleyin	Yazıcı, verileri silme işlemini gerçekleştirmektedir.	İşlem yapılması gerekmez.
Motor döndürülüyor Çıkmak için şuna basın Dur	Yazıcı bir bileşen testi yürütmektedir ve seçilen bileşen bir motordur.	Bu testi durdurmaya hazır olduğunuzda Durdur düğmesine basın.
motoru döndürülüyor	Bir bileşen testi yapılmaktadır ve seçilen bileşen <renkli> kartuş motorudur.</renkli>	Bu testi durdurmaya hazır olduğunuzda Durdur düğmesine basın.
Çıkmak için şuna basın Dur		
Olay Günlüğü Boş	Kontrol panelinden OLAY GÜNLÜĞÜNÜ GÖSTER seçilmiştir ve olay günlüğü boştur.	İşlem yapılması gerekmez.
Olay günlüğü temizleniyor	Bu ileti, olay günlüğü silinirken görüntülenir. Olay günlüğü temizlendikten sonra yazıcı MENÜLER ekranından çıkar.	İşlem yapılması gerekmez.
Oluşturuluyor TEMİZLEME SAYFASI	Bu ileti, bir temizleme sayfası oluşturulurken görüntülenir. Sayfa tamamlandığında, kontrol paneli bir ekran yukarı giderek YAZDIRMA KALİTESİ menüsüne döner.	İşlem yapılması gerekmez. Sayfa yazdırıldığında, sayfayı işlemek için temizleme sayfasında basılı olan yönergeler izleyin.
ÖZEL İŞLERİ SİLME	Yazıcı özel saklanan bir işi siliyor. Özel işleri silmek için PIN gerekir.	İşlem yapılması gerekmez.
Özgün HP sarf malzemeleri takıldı	Yeni bir HP kartuşu takılmıştır. Yazıcı yaklaşık 10 saniye sonra HAZIR durumuna döner.	İşlem yapılması gerekmez.
RAM DİSKİ	Yazıcı, dosya sistemine bir şey saklamaya çalışan, ancak dosya sistemi dolu	İletiyi temizlemek için, ✓ düğmesine basın.
SISTEMI DOLU	olduğundan başarısız olan bir PJL dosya sistemi komutu almıştır.	İleti görüntülenmeye devam ederse,
Temizlemek için basın: ✔		yazıcıyı kapatıp açın.
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		Not Bu işlem, RAM'e kaydedilen dosyaları da silecektir.
HAZIR		
RAM DİSKİ AYGIT	Belirtilen sürücüde bir aygıt arızası oluşmuştur.	 İletiyi temizlemek için, ✓ düğmesine basın.
HATASI Temizlemek için basın: ✔		İleti görüntülenmeye devam ederse, yazıcıyı kapatıp açın.
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		Ileti görünmeye devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700
HAZIR		adresinden HP Destek'e başvurun.

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem	
RAM DİSKİ DOSYA 	Yazıcı, mantıksız bir işlem (örneğin, dosyayı var olmayan bir dizine yüklemek)	 İletiyi temizlemek için, ✓ düğmesine basın. 	
İŞLEMİ BAŞARISIZ Temizlemek için basın: ✔	gerçekleştirmeye çalışan PJL dosya sistemi komutu almıştır.	İleti görüntülenmeye devam ederse, yazıcıyı kapatıp açın.	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:	Baskı işlemi devam edebilir.	İleti yeniden görüntülenirse, yazılım uygulamasıyla ilgili bir sorun olabilir.	
HAZIR			
RAM DİSKİ YAZMAYA	Dosya sistemi aygıtı korumalıdır ve üzerine yeni dosya yazılamamaktadır.	RAM diskine yazma olanağı sağlamak için HP Web Jetadmin yazılımını	
KARŞI KORUMALI		kullanarak yazma korumasını kaldırın.	
Temizlemek için basın: ✓		 İletiyi temizlemek için, ✓ düğmesine basın. 	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		İleti görüntülenmeye devam ederse, yazıcıyı kapatıp açın.	
HAZIR		Jaziory: Rapatip ayiii.	
RENKLİ BASKI KISITLI	Yazıcı İZİN VERİLİRSE RENKLİ olarak	Renkli baskı yapmanıza olanak sağlayacak kullanıcı veya program izinlerini ayarlamak amacıyla sistem yöneticinize başvurun.	
letisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:	ayarlanmış ve size veya yazılım programınıza renkli baskı yapma yetkisi verilmemiş.		
HAZIR			
SAKLANAN İŞ YOK	EIO diskinde saklanan iş yok. Bu ileti, kullanıcı İŞİ ALMA menüsüne girdiğinde ve alınacak bir iş olmadığında görüntülenir.	İşlem yapılması gerekmez.	
SARF MALZ. DĞŞTR	Yazıcı bir baskı kartuşu kullanım ömrünün	Adımlar halinde bilgileri görmek için ▼	
Geç.kıl etkin	sonuna gelse de yazdırmaya devam etmek üzere ayarlanmış.	düğmesine basın.	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:	DİKKAT Geçersiz Kılma modunun		
<geçerli durum="" iletisi=""></geçerli>	kullanılması baskı kalitesinin düşmesine neden olabilir. HP, SARF MALZL DEĞŞTR iletisi görüntülendiğinde sarf malzemesinin değiştirilmesini önerir. HP Sarf Malzemeleri Yüksek Koruma Garantisi kapsamı, sarf malzemesi Geçersiz Kılma modunda kullanırsa sona erer.		
Sarf malzemelerini takın	En az bir sarf malzemesi eksik veya yazıcıda doğru şekilde yerine oturmamış ve başka bir	 SARF MALZ DURUMU menüsüne erişmek için ✓ düğmesine basın. 	
Durum için basın: ✔	sarf malzemesi eksik, yanlış yerleştirilmiş, bitmiş veya azalmış olabilir. Sarf malzemesini	2. Sorun çıkaran belirli bir sarf	
Sarf malzemeleri göstergesi, baskı kartuşlarının tüketim düzeylerini görüntüler.	yerleştirin veya yerleştirilmiş sarf malzemesinin yerine tam oturduğundan emin	malzemesini vurgulamak için ▲ ve ▼ düğmesine basın.	
	olun.	 Sarf malzemesiyle ilgili yardımı görüntülemek için ? düğmesine basın 	
		 Yönergeler arasında gezinmek için ▲ ve ▼ düğmelerine basın. 	

TRWW Kontrol paneli iletileri 205

Denetim masası iletisi	Açıklama	Ön	erilen eylem	
SARF MALZL DEĞŞTR	Birden çok sarf malzemesinin kullanım ömrü bitmiştir ve SİSTEM KURULUMU	1.	SARF MALZ DURUMU menüsüne erişmek için ✔ düğmesine basın.	
Devam için basın: ✓ Sarf malzemeleri göstergesi, baskı kartuşlarının tüketim düzeylerini görüntüler.	menüsündeki SARF MALZL DEĞŞTR ayarı BİTİNCE DURDUR olarak ayarlanmıştır.	2.	Sorun çıkaran belirli bir sarf malzemesini vurgulamak için ▲ ve ▼ düğmesine basın.	
		3.	Sarf malzemesiyle ilgili yardımı görüntülemek için ? düğmesine basın.	
		4.	Yönergeler arasında gezinmek için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.	
		5.	Sarf malzemeleri sipariş bilgileri yerleşik Web sunucusundan da alınabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Yerleşik web</u> sunucusunu kullanma	
SARF MALZL DEĞŞTR	Birden çok sarf malzemesi kullanım ömrünün sonuna ulaşmıştır. Etkilenen sarf	1.	SARF MALZ DURUMU menüsüne erişmek için ✔ düğmesine basın.	
Durum için basın: ✓ Sarf malzemeleri göstergesi, baskı kartuşlarının tüketim düzeylerini görüntüler.	malzemeleri yalnızca kartuşları kapsıyorsa, SİSTEM KURULUMU menüsündeki SARF MALZL DEĞŞTR ayarı AZALINCA DURDUR olduğu için baskı işlemi durmuştur. Etkilenen sarf malzemeleri yalnızca kartuşlarsa, yazdırma devam etmez.	2.	Sorun çıkaran belirli bir sarf malzemesini vurgulamak için ▲ ve ▼ düğmesine basın.	
		3.	Sarf malzemesiyle ilgili yardımı görüntülemek için ? düğmesine basın.	
		4.	Yönergeler arasında gezinmek için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.	
		5.	Sarf malzemeleri sipariş bilgileri yerleşil Web sunucusundan da alınabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Yerleşik web</u> sunucusunu kullanma	
SARF MALZL DEĞŞTR	bitme durumuna geldiğinde ve yazıcı SİYAHLA OTO. DEVAM olarak		Adımlar halinde bilgileri görmek için ▼ düğmesine basın.	
Ylnz siyah kullnick		augmesine basin.		
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:	ayarlandığında görüntülenir.			
<geçerli durum="" iletisi=""></geçerli>				
SARF MLZ SPR EDİN	Birden çok sarf malzemesi azalmıştır.	1.	Menülere erişmek için Menü düğmesine basın.	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:	Sarf malzemesinin değiştirilmesi gerekinceye kadar baskı işlemi devam eder.	2.	▲ veya ▼ düğmesine basarak BİLGİ vurgulayın ve ardından ✔ düğmesine	
HAZIR			basın.	
Yardım içn basn:? Sarf malzemeleri göstergesi, baskı kartuşlarının tüketim düzeylerini görüntüler.		3.	▲ veya ▼ düğmesine basarak SARF MALZ DURUMU vurgulayın ve ardından ✔ düğmesine basın.	
		4.	Sipariş edilmesi gereken bir sarf malzemesini vurgulamak için 📤 veya 🖣 düğmesine basın.	
		5.	Sarf malzemesiyle ilgili yardıma erişmel için ? düğmesine basın.	
		6.	Yardımdan bir parça numarası alın.	

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem	
		7. Sarf malzemesini sipariş edin.	
		 Sipariş edilmesi gereken sarf malzemelerinin her biri için önceki adımları yineleyin. 	
		 Sarf malzemeleri sipariş bilgileri yerleşik Web sunucusundan da alınabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Yerleşik web</u> sunucusunu kullanma 	
SEÇİLEN ÖZELLİK	PJL, yazıcıda bulunmayan bir kimlik isteği	Ayrıntılı bilgi için ? düğmesine basın.	
KULLANILAMIYOR	algıladı. İş iptal edildi; hiçbir sayfa yazdırılmayacak.	2. Yönergeler arasında gezinmek için ▲	
Devam için basın: ✓		ve ▼ düğmelerine basın.	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		 Aygıt için doğru sürücüyü kullanarak yeniden yazdırın. 	
SEÇİLEN ÖZELLİK			
KULLANILAMIYOR			
Yardım içn basn:?			
Siliniyor	Yazıcı saklanan işi silmektedir.	İşlem yapılması gerekmez.	
TARİH/SAAT	Yazıcı tarih ve saatini ayarlama istemi. Varsayılan biçim [YYYY]/[AAA]/[GG] [SS]- [DD] biçimidir.	Değiştirmek için, ✔ düğmesine basın ve saat ve tarih istemlerini izleyin.	
TEMİZLENİYOR	Bir temizleme sayfası işleniyor.	İşlem yapılması gerekmez.	
TEP X BOŞ	Belirtilen tepsi boştur ve geçerli iş baskı işlemi	Tepsiyi uygun bir zamanda doldurun.	
[TÜR] [BOYUT]	için bu tepsiyi gerektirmemektedir.		
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:			
HAZIR			
TEP XX KULLAN	Yazıcı, baskı işinde kullanılmak üzere çeşitli ortamlar sunmaktadır.	 1. ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak tepsi yapılandırmalarını (tür ve boyut) 	
[TÜR] [BOYUT]		görüntüleyin.	
▲/▼ ile değiştirn		 Kullanılacak bir tepsi seçmek için ✓ düğmesine basın. 	
✓ ile devam edin ✓		 Önceki iletiye geri dönmek için, Geri düğmesine basın. 	
TEPSİ 1'E YÜKLE:	Bu ileti, Tepsi 1 seçili olup yüklenmediği	Kağıt tepsisine doğru ortamı yükleyin.	
[TÜR] [BOYUT]	zaman ve kullanıma hazır başka kağıt tepsisi varsa görüntülenir.	İstenirse, yüklü olan kağıdın boyut ve türünü onaylayın.	
Başka bir tepsi		, ,	
için Git'e basın		 Aksi halde, başka bir tepsi seçin. 	
İletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:			
TEPSİ 1'E YÜKLE:			

TRWW Kontrol paneli iletileri 207

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem	
[TÜR] [BOYUT]			
Yardım içn basn:?			
TEPSİ 1'E YÜKLE:	Tepsi 1, iş için belirtilenden farklı tür ve boyutta ortamla yüklenmiş ve	 Doğu kağıt yüklenmişse, ✓ düğmesine basın. 	
[TÜR] [BOYUT] Devam için basın: ✔	yapılandırılmıştır.	 Aksi halde, yanlış kağıdı çıkarın ve Tepsi 1'e belirtilen kağıdı yükleyin. 	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		İstenirse, yüklü olan kağıdın boyut ve türünü onaylayın.	
TEPSİ 1'E YÜKLE:		4. Ortam kılavuzlarının doğru konumda	
[TÜR] [BOYUT]		olduğundan emin olun.	
Yardım içn basn:?		 Başka bir tepsi kullanmak için, Tepsi 1'den kağıdı çıkarın ve ✓ düğmesine basın. 	
TEPSİ 1'E YÜKLE:	Bu ileti, Tepsi 1 seçili olup yüklenmediği zaman ve kullanıma hazır başka kağıt tepsisi	Tepsi 1'e doğru kağıdı yükleyin ve devam etmek için ✔ düğmesine basın.	
[TÜR] [BOYUT]	yoksa görüntülenir.	İstenirse, yüklü olan kağıdın boyut ve türüni	
Yardım içn basn:?		onaylayın.	
TEPSİ X AÇIK	Belirtilen tepsi açıktır veya tamamen kapatılmamıştır.	Tepsiyi kapatın.	
Yardım içn basn:?	Kapatimamyun.		
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:			
HAZIR			
TEPSİ X BOYUTU= <boyutu></boyutu>	Menüden seçilen boyut kaydedildi.	İşlem yapılması gerekmez.	
AYARLAR KAYDEDİLDİ			
TEPSİ XX YÜKLE	Tepsi XX boş veya işte belirtilenden başka bir tür ve boyut için yapılandırılmış ve başka bir	Kağıt tepsisine belirtilen ortamı yükleyin.	
[TÜR] [BOYUT]	tepsi kullanılabilir durumda.	Ortam kılavuzlarının doğru konumda	
Başka bir tepsi		olduğundan emin olun.	
için Git'e basın		3. İstenirse, yüklü olan kağıdın boyut ve türünü onaylayın.	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		 Başka bir tepsi kullanmak için, ✓ 	
TEPSİ XX YÜKLE		düğmesine basın.	
[TÜR] [BOYUT]			
Yardım içn basn:?			
TEPSİ XX YÜKLE	Bu ileti, Tepsi XX seçili olup yüklenmediği ve	Tepsiye doğru kağıdı yükleyin ve devam etmek için ✔ düğmesine basın.	
	kullanıma hazır başka kağıt tepsisi		
[TÜR] [BOYUT]	bulunmadığında görüntülenir.		
	bulunmadığında görüntülenir.		
[TÜR] [BOYUT] Yardım içn basn:? TÜM YAZICI	Yazıcı bir bileşen testi yürütmektedir ve seçilen bileşen Yalnızca Bant'tır.	Tüm baskı kartuşlarını çıkarın.	

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem	
Çıkmak için şuna basın Dur			
TÜR EŞLEŞMİYOR	Tepsiye yüklenen ortam türü, tepsi için yapılandırılmış ortam türüyle	Yan ve arka kılavuzları kağıda göre ayarlayın.	
TEP XX	eşleşmemektedir.	2. Gerekirse, tepsi kapatıldıktan sonra	
Yardım içn basn:?		kağıt boyutunu değiştirmek için ✔ düğmesine basın veya tepside yüklü	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		kağıtla eşleşen yapılandırmayı yazın.	
HAZIR			
USB AKSESUAR	Bu ileti, bağlı olan bir USB aksesuarı çok fazla güç çektiğinde görüntülenir. Bu durumda,	Adımlar halinde bilgileri görmek için ▼ düğmesine basın.	
HATASI	ACC bağlantı noktası devre dışı bırakılır ve	duginesine basin.	
Yardım içn basn:?	yazdırma durur.		
Uyku modu açık	Yazıcı uyku modunda. Bir düğmeye basıldığında, yazdırılabilir veriler alındığında veya bir hata durumunda bu ileti silinir.	İşlem yapılması gerekmez.	
Üst kapağı kapatın.	Yazıcının üst kapağı açık.	Üst kapağı kapatın.	
X programı	Programlar ve yazı tipleri yazıcının dosya	İşlem yapılması gerekmez. Yazıcıyı kapatmayın.	
yükleniyor	sisteminde saklanabilir ve yazıcı açıldığında RAM'a yüklenir. XX sayısı, yüklenmekte olan	карашауш.	
GÜCÜ KAPATMAYIN	programın sıra numarasını belirtir.		
XX nolu tepsi için	Yazıcı Tepsi 2 veya isteğe bağlı bir tepsinin kalkmasını bekliyor.	İşlem yapılması gerekmez.	
kaldırma bekleniyor			
XX NUMARALI TEPSİYİ	Geçerli iş yazdırılmadan önce Tepsi XX takılmalı veya kapatılmalıdır.	Belirtilen tepsiyi kapatın.	
TAKIN VEYA KAPATIN	takiinaii veya kapatiinaiidii.		
Yardım içn basn:?			
YANLIŞ [RENK]	Bir kartuş yanlış yuvaya takılmıştır ve kapak kapalıdır.	Üst ve ön kapakları açın.	
KARTUŞ	каранин.	DİKKAT Görüntü aktarım	
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		birimi kolayca zarar görebilir.	
Yardım içn basn:?		2. Görüntü aktarım birimini açın.	
•		3. Yanlış baskı kartuşunu çıkarın.	
Sarf malzemeleri göstergesi, baskı kartuşlarının tüketim düzeylerini görüntüler.		4. Doğru baskı kartuşunu takın.	
		 Görüntü aktarım birimini ve ardından üst ve ön kapakları kapatın. 	
Yanlış sarf malzemeleri	En az bir sarf malzemesi yazıcıda yanlış konumlandırılmış ve başka bir sarf	 SARF MALZ DURUMU menüsüne erişmek için	
Durum için basın: ✓	malzemesi eksik, yanlış yerleştirilmiş, bitmiş veya azalmış olabilir.	Sorun çıkaran belirli bir sarf	
Sarf malzemeleri göstergesi, baskı kartuşlarının tüketim düzeylerini görüntüler.		malzemesini vurgulamak için ▲ ve ▼ düğmesine basın.	

TRWW Kontrol paneli iletileri 209

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
		 Sarf malzemesiyle ilgili yardımı görüntülemek için ? düğmesine basın.
		 Yönergeler arasında gezinmek için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.
Yazdırılıyor CMYK Örnekleri	Bu ileti, yazıcı CMYK örnekleri sayfası oluşturulduğu sırada görüntülenir.	İşlem yapılması gerekmez.
Yazdırılıyor DEMO SAYFASI	Yazıcı, deneme sayfasını oluşturmaktadır. Sayfa tamamlandığında, yazıcı çevrimiçi HAZIR durumuna döner.	İşlem yapılması gerekmez.
Yazdırılıyor DOSYA DİZİNİ	Yazıcı, yığın saklama dizin sayfasını oluşturmaktadır. Sayfa tamamlandığında, yazıcı HAZIR durumuna döner.	İşlem yapılması gerekmez.
Yazdırılıyor KAYIT SAYFASI	Yazıcı, kayıt sayfasını oluşturmaktadır. Sayfa tamamlandığında, yazıcı KAYDI AYARLA menüsüne döner.	Yazdırılan sayfalardaki yönergeleri izleyin.
Yazdırılıyor Kullanım Sayfası	Yazıcı, kullanım sayfasını oluşturmaktadır. Sayfa tamamlandığında, yazıcı çevrimiçi HAZIR durumuna döner.	İşlem yapılması gerekmez.
Yazdırılıyor MAKİNE TESTİ	Yazıcı, motor test sayfasını oluşturmaktadır. Sayfa tamamlandığında, yazıcı çevrimiçi HAZIR durumuna döner.	İşlem yapılması gerekmez.
Yazdırılıyor MENÜ HARİTASI	Yazıcı, yazıcı menü haritasını oluşturmaktadır. Sayfa tamamlandığında, yazıcı HAZIR durumuna döner.	İşlem yapılması gerekmez.
Yazdırılıyor OLAY GÜNLÜĞÜ	Yazıcı, olay günlüğü sayfasını oluşturmaktadır. Sayfa tamamlandığında, yazıcı çevrimiçi HAZIR durumuna döner.	İşlem yapılması gerekmez.
Yazdırılıyor RGB Örnekleri	Bu ileti, yazıcı RGB örnekleri sayfası oluşturulduğu sırada görüntülenir.	İşlem yapılması gerekmez.
Yazdırılıyor SARF MALZ DURUMU	Yazıcı, sarf malzemeleri durum sayfasını oluşturuyor. Sayfa tamamlandığında, yazıcı çevrimiçi HAZIR durumuna döner.	İşlem yapılması gerekmez.
Yazdırılıyor TANILAMA SAYFASI	Yazıcı, tanı sayfasını oluşturmaktadır. Sayfa tamamlandığında, yazıcı çevrimiçi HAZIR durumuna döner.	İşlem yapılması gerekmez.
Yazdırılıyor Y.TİPİ LİSTESİ	Yazıcı, PCL veya PS kişiliği yazı biçimi listesini oluşturmaktadır. Sayfa tamamlandığında, yazıcı HAZIR durumuna döner.	İşlem yapılması gerekmez.
Yazdırılıyor YAPILANDIRMA	Yazıcı, yapılandırma sayfasını oluşturmaktadır. Sayfa tamamlandığında, yazıcı çevrimiçi HAZIR durumuna döner.	İşlem yapılması gerekmez.
Yazdırılıyor YK SORUN GİDERME	Yazıcı, yazıcı kalite sorunlarını giderme sayfasını oluşturmaktadır. Sayfalar yazdırıldığında, yazıcı HAZIR durumuna döner.	Yazdırılan sayfalardaki yönergeleri izleyin.

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
YAZDIRMA DURDU Devam için basın: ✔	Bu ileti, Yazdırma/Durdurma Testi çalışırken ve süre dolduğunda görüntülenir.	Baskı işlemine devam etmek için ✔ düğmesine basın.
YAZI TİPİ/VERİ YÜKLEMEK İÇİN YETERSİZ BELLEK Yardım içn basn:? iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir: Aygıt Devam için basın: ✓ Yazıcı denetleniyor Yazıcının Yeniden	Belirtilen konumdan yazı tipi veya makro gibi verileri yüklemek için aygıtta yeterli bellek bulunmamaktadır. Aygıt aşağıdakilerden biri olabilir: DAHİLİ = doğrudan biçimlendirici kartındaki ROM KART YUVASI X = yuva X'deki yazı tipi kartı DIMM EIO X DİSKİ = EIO yuvası X'te çıkarılabilir sabit disk takılı Yazıcı bir dahili sınama gerçekleştirmektedir. Yazıcı otomatik olarak yeniden başlatılmadan önce RAM diski ayarları	 Aygıtı veriler olmadan kullanmak için ✓ düğmesine basın. Sorunu çözmek için aygıta bellek ekleyin. DDR SDRAM Bellek: 128 MB (Q2630A) veya 256MB (Q2631A). İşlem yapılması gerekmez. İşlem yapılması gerekmez.
Başlamasını Bekleyin	değiştirilmiştir veya harici aygıt modları değişmiştir ya da yazıcı tanı modundan çıkmaktadır ve otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.	
Yeşil tutamacı indirin.	Aktarım birimi takılı değildir veya düzgün takılı değildir.	 SARF MALZ DURUMU menüsüne erişmek için ✔ düğmesine basın. Aktarım birimini vurgulamak için ✔ düğmesine basın. Yardımı görüntülemek için ? düğmesine basın. Yönergeler arasında gezinmek için ▲ ve ✔ düğmelerine basın.
YIĞINLAYICI BÖLMESİ DOLU	Zımbalayıcı/yığınlayıcı çıkış bölmesi dolu. Zımbalayıcı/yığınlayıcı aksesuarındaki koyu sarı ışık yanıp sönüyor.	Zımbalayıcı/yığınlayıcı çıkış bölmesinden kağıdı çıkarın.
YÜKLE [RENK] KARTUŞ iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir: Yardım içn basn:? Sarf malzemeleri göstergesi, baskı kartuşlarının tüketim düzeylerini görüntüler.	Kartuş yazıcıya takılmamış veya hatalı takılmış olabilir.	 Üst ve ön kapakları açın. DİKKAT Görüntü aktarım birimi kolayca zarar görebilir. Görüntü aktarım birimini açın. Baskı kartuşunu takın ve yerine tam olarak oturduğundan emin olun. Görüntü aktarım birimini ve ardından üst ve ön kapakları kapatın. Hata devam ediyorsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresindan HP destağine başvurun.
Yükseltme	Ürün yazılımı yükseltme işlemi devam etmektedir.	adresinden HP desteğine başvurun. HAZIR durumuna dönünceye kadar yazıcıyı kapatmayın.

TRWW Kontrol paneli iletileri 211


Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Yükseltme	Ürün yazılımı yükseltme işlemi yapılmaktadır.	HAZIR durumuna dönünceye kadar yazıcıyı kapatmayın.
uygulanıyor		
Yükseltme yeniden	Ürün yazılımı yükseltme işlemi başarıyla tamamlanmamıştır.	Yükseltme işlemini yeniden deneyin.
gönderiliyor	tamamamy	
Yürütülüyor	Yazıcı, kağıt yolu testi yapmaktadır.	İşlem yapılması gerekmez.
KAĞIT YOLU TESTİ		
ZAYIF DPLKS	Dupleksleyici düzgün bağlanmamış ve	Yazıcıyı kapatın.
BAĞLANTISI	yazdırmaya devam edilebilmesi için yeniden takılması gerekiyor.	Adımlar halinde bilgileri görmek için ▼ düğmesine basın.
iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir:		dugmesine basin.
Yardım içn basn:?		
ZIMBA TELİ	Zımba kartuşunda 20'den az kullanılabilir	Yeni zımba kartuşu sipariş edin ve takın.
BITIYOR	zımba kaldı. Durum ışığı sürekli yeşildir.	Zımba kartuşunu değiştirme konusunda bilg için bkz: Zımba kartuşunu değiştirme.
ZIMBALANACAK	İş, kullanılan ortam türü için belirtilen yaprak	Belgelerin doğru zımbalanmasını sağlamak
SAYFA ÇOK FAZLA	sayısından fazlasını içeriyor ve zımbalanamaz. Belirli bir ortam türü için maksimum yaprak sayısına ulaşıldığında, iş çıkarılır ve yığınlanmış iş olarak işlenir.	için, işin seçilen ortam türü için belirtilen yaprak sayısını aşmamasına dikkat edin.
ZIMBALANACAK İŞTE KARIŞIK	İş farklı boyutlarda kağıtlar içeriyor ve	Zımbalayıcıya iş gönderirken tek bir kağıt
KAĞIT BOYUTU	zımbalanamaz. Durum ışığı sürekli yeşildir.	boyutu kullanın.
ZIMBALAYC KARTUŞUNU	Zımba kartuşunda 30'dan az zımba var	Zımba kartuşunu değiştirin. Ayrıntılı bilg
DEĞİŞTİRİN	ve kullanılmaması gerekiyor. Zımba kartuşunun değiştirilmesi gerekiyor.	için bkz: Zımba kartuşunu değiştirme.
	Takılı zımba kartuşu yok.	Bir zımba kartuşu takın.
ZIMBALAYICININ KAPAĞI AÇIK	Zımbalayıcı kartuş kapağı açık. Zımbalayıcı/ yığınlayıcı bu koşulda çalışamaz. Zımbalayıcı/yığınlayıcı aksesuarındaki koyu sarı ışık yanıp sönüyor.	Zımbalayıcı kartuş kapağını kapatın.
ZIMBALAYICININ KAPAĞI AÇIK	Zımbalayıcı biriminin üst kapağı açık. Birim çalışamaz.	Üst kapağı kapatın ve işi yeniden gönderin.
ZIMBALAYICININ ÜST KAPAĞI AÇIK	Sıkışma erişim kapağı açık. Zımbalayıcı/ yığınlayıcı bu koşulda çalışamaz. Zımbalayıcı/yığınlayıcı aksesuarındaki koyu sarı ışık yanıp sönüyor.	Sıkışma erişim kapağını kapatın.
ZIMBALAYICININ ÜST KAPAĞI AÇIK	Yığınlayıcı biriminin üst kapağı açık. Birim çalışamaz.	Üst kapağı kapatın ve işi yeniden gönderin.

Kağıt sıkışmaları

Yazıcıdaki kağıt sıkışmalarını gidermek için bu çizimi kullanın. Kağıt sıkışmalarını temizleme yönergeleri için bkz: Sıkışmaları temizleme.



Not Yazıcının sıkışmaları gidermek için açılması gerekebilecek tüm alanları, çabuk görülmesi için yeşil tutamaçlarla donatılmıştır.

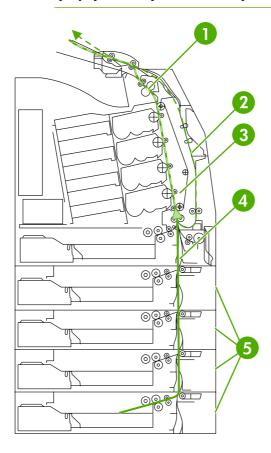

1	Üst kapak alanı
2	Dupleks yolu
3	Kağıt yolu
4	Giriş yolu
5	Kağıt tepsileri

TRWW Kağıt sıkışmaları 213

Kağıt sıkışması giderimi

Bu yazıcı, sıkısan sayfaları otomatik olarak yeniden yazdırmayı deneyip denemeyeceğini belirlemenize olanak veren bir özellik olan otomatik kağıt sıkışma giderimi sağlar. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- OTOMATİK Yazıcı sıkışan sayfaları otomatik olarak yeniden yazdırmayı dener. Bu varsavılandır.
- **KAPALI** Yazıcı sıkışan sayfaları yeniden yazdırmayı denemez.
- Açık Yazıcı sıkışan sayfaları yeniden yazdırmayı dener.



Not Giderim işlemi sırasında yazıcı, kağıt sıkışması oluşmadan önce yazdırılan birçok sorunsuz sayfayı yeniden yazdırabilir. İki kez yazdırılan sayfaları ayırdığınızdan emin olun.

Kağıt sıkışma giderimini devre dışı bırakmak için

- MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 3. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- 4. SİSTEM KURULUMU öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 5. SİSTEM KURULUMU öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- SIKIŞMAYI GİDERME öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- 7. SIKIŞMAYI GİDERME öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- KAPALI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- **KAPALI** öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- HAZIR durumuna dönmek için Menü düğmesine basın.

Yazdırma hızını ve bellek kaynaklarını artırmak için kağıt sıkısma giderimini devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Kağıt sıkışma giderimi devre dışı bırakılırsa, sıkışan kağıtlar yeniden yazdırılmaz.

Kağıt sıkışmalarının sık rastlanan nedenleri

Aşağıdaki tabloda, sık rastlanan kağıt sıkışma nedenleri ve bu sorunları gidermek için önerilen çözümler görülmektedir.

Kağıt sıkışmaları

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Yazıcı ilk yüklendiğinde, koruyucu ek düzgün bir şekilde çıkmıyor.	Bkz: <u>Tepsi 1'de kağıt sıkışması</u> .
Yazdırma ortamı HP tarafından önerilen ortam özelliklerine uymuyor.	Yalnızca HP özelliklerini karşılayan ortamları kullanın. Bkz: Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları.
Sarf malzemesi öğelerinden biri düzgün takılmamış ve bu yineleyen sıkışmalara neden oluyor.	Tüm baskı kartuşlarının, aktarım biriminin ve füzerin düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Daha önce bir yazıcıda veya fotokopi makinesinde kullanılmış kağıtları yeniden kullanıyorsunuz.	Daha önce yazdırılmış veya üzerine fotokopi çekilmiş ortam kullanmayın.
Giriş tepsilerinden biri yanlış yüklenmiş.	Giriş tepsisindeki ortamı kaldırın ve tepsideki ortamı değiştirin. Ortam genişliği kılavuzunu, ortamı bükmeden sıkıca kavrayacak şekilde ayarlayın. Bkz: Giriş tepsilerini yapılandırma.
Yazdırma ortamı bükülmüş.	Giriş tepsisi kılavuzları doğru şekilde ayarlanmamış. Giriş tepsisi kılavuzlarını, ortamı bükmeden sağlamca yerinde tutacak şekilde ayarlayın. Tepsi 2 ve isteğe bağlı tepsilere yüklenen ortam 105 g/m²'den daha ağır olursa, ortam eğrilebilir.
Yazdırma ortamı birbirine yapışıyor.	Ortamı çıkarın, bükün, 180 derece döndürün veya arkasını çevirin. Ortamı giriş tepsisine yeniden yükleyin. Ortamı yelpazelemeyin.
Yazdırma ortamı, çıkış bölmesine yerleşmeden çıkarılıyor.	Yazıcıyı sıfırlayın. Sayfayı çıkarmadan önce, çıkış bölmesine tamamen yerleşmesini bekleyin.
Dupleksleme sırasında yazdırma ortamı belgenin ikinci yüzü yazdırılmadan çıkarılıyor.	Yazıcıyı sıfırlayın ve belgeyi yeniden yazdırın. Sayfayı çıkarmadan önce, çıkış bölmesine tamamen yerleşmesini bekleyin.
Yazdırma ortamı kötü durumda.	Yazdırma ortamını değiştirin.
İç silindirler yazdırma ortamını Tepsi 2 veya isteğe bağlı bir tepsiden almıyor.	En üstteki ortam sayfasını çıkarın. Ortam 105 g/m² üzerindeyse, tepsiden alınmayabilir.
Yazdırma ortamının kenarları pürüzlü ya da tırtıklı.	Ortamı değiştirin.
Yazdırma ortamı delikli veya üzeri kabarık.	Bu ortam kolayca ayrılmaz. Sayfaları Tepsi 1'den tek tek beslemeniz gerekebilir.
Yazıcı sarf malzemelerinin kullanım ömrü sona erdi.	Sarf malzemelerinin değiştirilmesi gerektiğini gösteren iletiler için yazıcı kontrol panelini denetleyin veya sarf malzemelerinin kalan ömrünü denetlemek için sarf malzemeleri durum sayfası yazdırın. Ayrıntılı bilgi için bkz: Sarf malzemelerini değiştirme.
Ortam doğru şekilde saklanmamış.	Yazdırma ortamını değiştirin. Ortam, orijinal paketinde ve denetlenen şartlar altında saklanmalıdır.

Nedeni ve çözümü

Neden Çözüm



Not Yazıcıda sıkışmalar oluşmaya devam ederse, HP Müşteri Desteğine veya yetkili HP servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.hp.com/support/clj4700


6 Bölüm 8 Sorun giderme

Sıkışmaları temizleme


Aşağıdaki her bölüm, kontrol panelinde görüntülenebilecek bir sıkışma iletisiyle ilgilidir. Sıkışmayı temizlemek için bu işlemleri uygulayın.

Tepsi 1'de kağıt sıkışması

1. Tepsi 1'i açın.

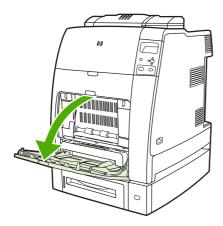


- 2. Tepsi 1'den yüklenen kağıdı kaldırın.
- 3. Tepsi 1'e yeniden kağıt yükleyin ortamın doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
 - Not Kağıt düzeyi tırnaklarını aşmayacak miktarda kağıt yüklemeye dikkat edin.
- 4. Kılavuzların doğru konumda olduğunu doğrulayın.

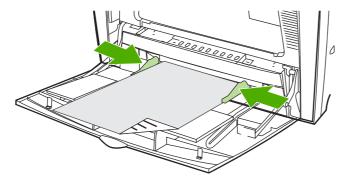

5. Baskı işlemine devam etmek için ? ve ardından ✓ düğmesine basın.

Tepsi 2 veya isteğe bağlı tepsilerde sıkışma

 Belirtilen tepsiyi dışarı çekin ve düz bir yüzeye yerleştirin. Kağıt kılavuzlarının doğru konumda olmasına dikkat edin.

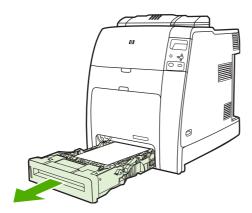

2. Kısmen beslenen ortamları çıkarın. Ortamı her iki köşesinden tutun ve aşağı çekin.



Not Daha ağır kağıtlarda sıkışmalarla karşılaşmamak için Tepsi 1'i kullanın.

3. Ortam yolunun temiz olup olmadığını denetleyin.






Not Ortam yırtılırsa, baskı işlemine devam etmeden önce tüm ortam parçalarının kağıt yolundan çıkarıldığından emin olun.


4. İsteğe bağlı bir tepside oluşan sıkışmalarda, yukarıdaki tepsilerde de sıkışma olup olmadığına bakın. Örneğin, sıkışma Tepsi 4'te olmuşsa, Tepsi 2 ve Tepsi 3'ü de açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.

 Ortamın düzgün yüklendiğini denetleyin. Tepsiyi yazıcıya yerleştirin. Tüm tepsilerin tamamen kapalı olduğundan emin olun.

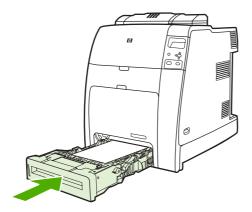

Üst kapak kısmındaki sıkışmalar

Üst kapaktaki sıkışmalar, aşağıdaki şekillerde gösterilen alanlarda oluşur. Bu alandaki bir sıkışmayı temizlemek için bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

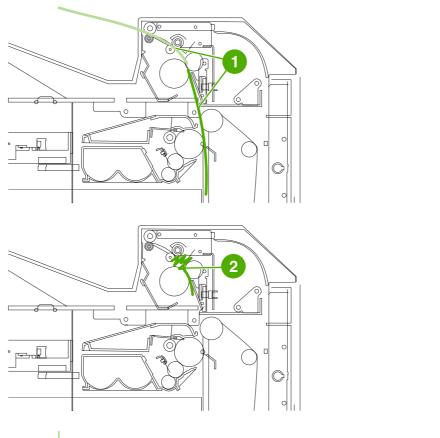


1 Sıkışan kağıt
2 Füzerde buruşuk kağıt

Üst kapak kısmındaki bir sıkışmayı giderme




UYARI! Füzere dokunmayın. Sıcaktır ve yanıklara yol açabilir! Füzerin çalışma sıcaklığı 190° C'dir. Füzere dokunmadan önce soğuması için on dakika bekleyin.


Üst ve ön kapakları açın.

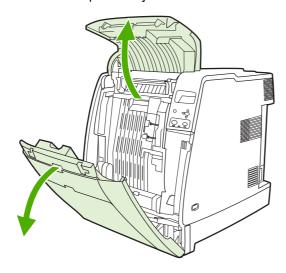


2. Görünen herhangi bir ortam varsa her iki köşesinden tutun ve çekerek çıkarın.

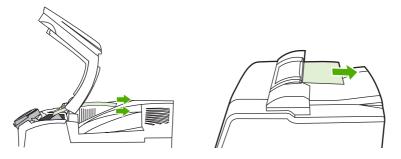


3. Aktarım birimindeki yeşil tutacağı tutun ve aşağı çekin.

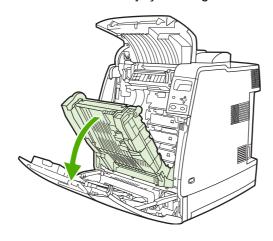


4. Ortamı her iki köşesinden tutun ve aşağı çekin.

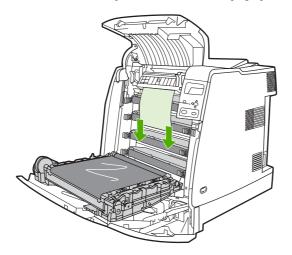

5. Aktarım birimini kapatın.

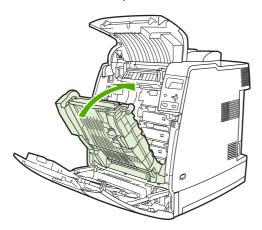


6. Üst ve ön kapakları kapatın.

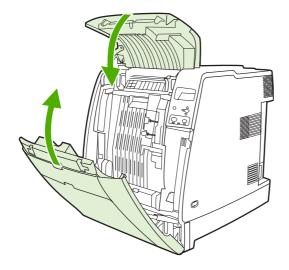


Diğer sıkışmaları giderme


Tutamaçları kullanarak üst ve ön kapakları açın.

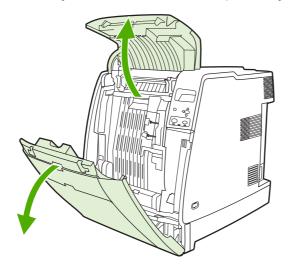

Ortam varsa, her iki köşesinden tutup aşağı çekin.

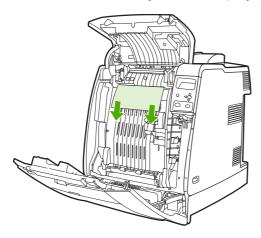


Ortam varsa, her iki köşesinden tutup yukarı çekin.

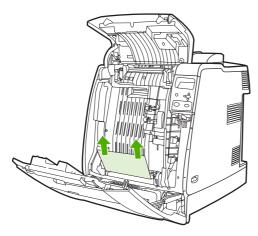


Bu yerlerde ortam yoksa, sıradaki adıma geçin.


4. Aktarım birimindeki yeşil tutacağı tutun ve aşağı çekin.

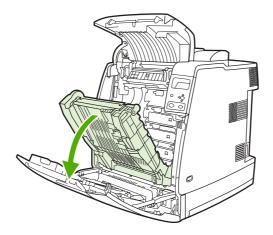


5. Ortam varsa, her iki köşesinden tutup aşağı çekin.

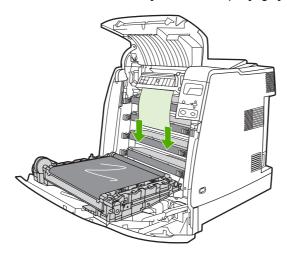


6. Ortam varsa, her iki köşesinden tutup yukarı çekin.

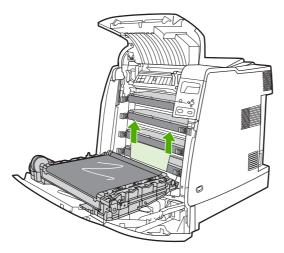

Aktarım birimini kapatın.

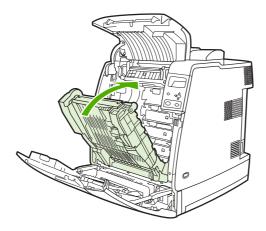

8. Üst ve ön kapakları kapatın.

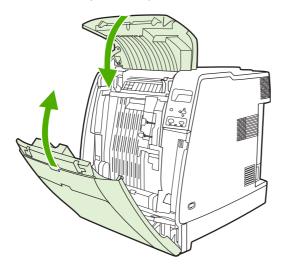


Zımbalayıcı/yığınlayıcıda sıkışmalar



Not Zımbalayıcı/yığınlayıcı sıkışmalarını giderdikten sonra, yazıcının kendisinde de sıkışma olmadığını denetleyin. Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Sıkışmaları temizleme</u>.

Kağıt yolundaki sıkışmaları giderme


1. Açıkta sıkışmış yaprak varsa çıkarın.

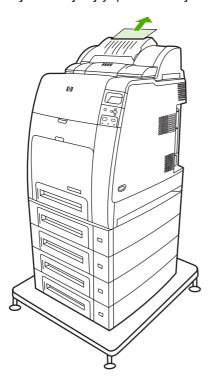


2. Zımbalayıcı/yığınlayıcı birimini tutamaçlarından tutarak yazıcının gövdesinden kaldırarak çıkarın.




DİKKAT Zımbalayıcı/yığınlayıcı birimi 9 kg ağırlığındadır. Daha iyi güvenlik için, zımbalayıcı/yığınlayıcıyı yazıcının arkasında ayakta durarak çıkarmak isteyebilirsiniz.

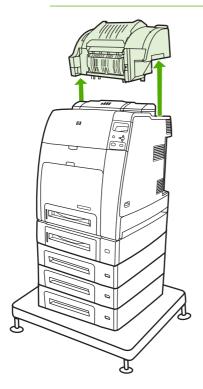


- 3. Zımbalayıcı/yığınlayıcıyı düz bir yüzeye yerleştirin.
- 4. Dupleksleyicinin ön kapağının altında sıkışan yaprak varsa çıkarın.

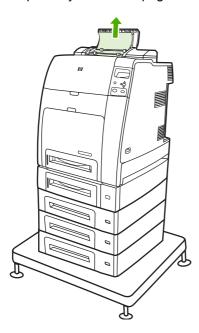

5. Dupleksleyicinin arkasında sıkışan yaprak varsa çıkarın.

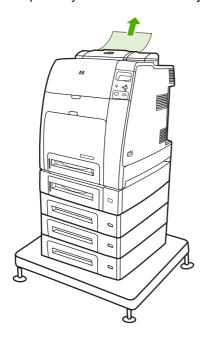

6. Zımbalayıcı/yığınlayıcı birimini yazıcıya yerleştirin.

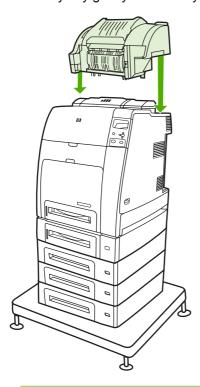





Not Baskının devam etmesi için çıkış bölmesinin en alt konumuna kadar aşağı itilmesi gerekir.

Zımbalayıcı/yığınlayıcı içindeki sıkışmaları giderme

1. Zımbalayıcı/yığınlayıcı biriminin üst kapağını tutamaçlarından tutarak açın.

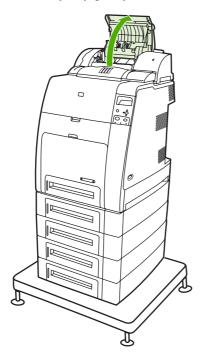


Sıkışan kağıt görünüyorsa, zımbalayıcı/yığınlayıcıdan çekin. Zımbalayıcı/yığınlayıcı kapağını kapatın.

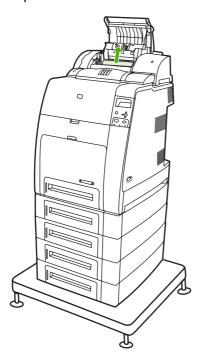

Sıkışan sayfa kısmen görünüyorsa ve kolayca çıkmıyorsa, zımbalayıcı/yığınlayıcı birimini tutamaçlarından kavrayıp yazıcının gövdesinden kaldırın.




DİKKAT Zımbalayıcı/yığınlayıcı birimi 9 kg ağırlığındadır. Daha iyi güvenlik için, zımbalayıcı/yığınlayıcıyı yazıcının arkasından çıkarmak isteyebilirsiniz.

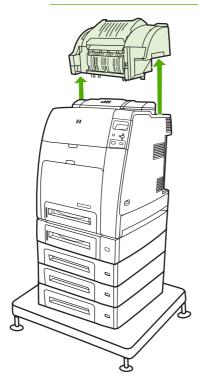


Zımbalayıcı/yığınlayıcıyı düz bir yüzeye yerleştirin.

5. Zımbalayıcı/yığınlayıcıda görünen kağıt varsa çıkarın.

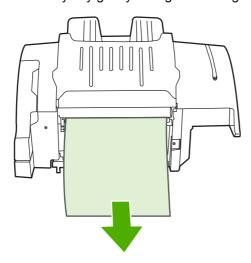


6. Zımbalayıcı/yığınlayıcı birimini yazıcıya yerleştirin.

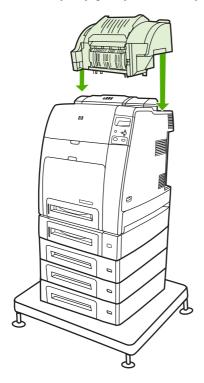

Çıkış bölmesindeki sıkışmalar

▲ Çıkış bölmesinde sıkışan kağıt varsa çıkarın.

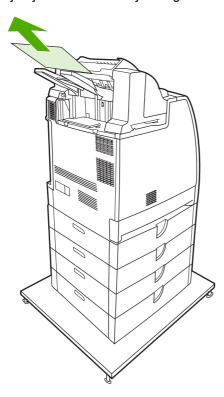



Not Zımbalayıcı/yığınlayıcıdaki sıkışmaların tümünde, dupleksleyici yolunda ya da zımbalayıcı/ yığınlayıcı içinde veya yazıcıda sıkışan ortam olmadığından da emin olun. Yardım için, bu bölümdeki diğer sıkışma kurtarma yordamlarına bakın.

Zımba sıkışmaları




Not Kontrol paneli ekranında **13.XX.YY ZIMBADA SIKIŞMA** iletisi görüntülendiğinde, zımba sıkışmalarını giderin.


1. Zımbalayıcı/yığınlayıcının sol tarafında, zımba kartuşu kapağını yavaşça çekerek açın.




2. Zımba kartuşu tutamacını kavrayarak yavaşça yukarı çekin.

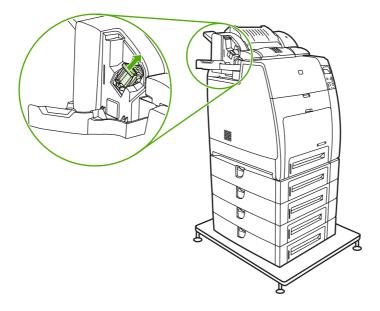


3. Zımba kartuşunu yavaşça saat yönünün tersine çevirin ve dışarı çekin.

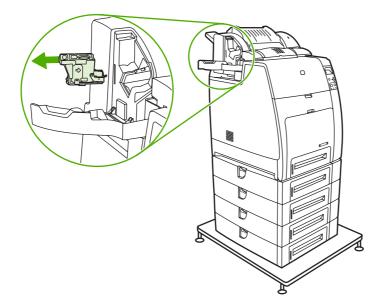


4. Kartuşun ucundaki kapağı kaldırın.

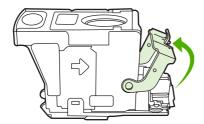

5. Görünen zımbayı çıkarın ve kartuş kapağını kapatın.

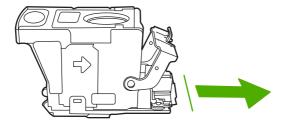

6. Zımba kartuşunu zımbalayıcı birimine yerleştirin. Yerine oturana kadar aşağı bastırın.

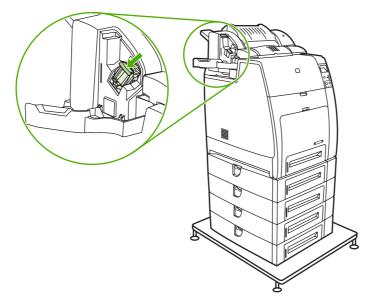

7. Zımbalayıcı kartuş kapağını kapatın.





Not Zımba sıkışması giderildikten sonra zımbalayıcını yeniden yüklenmesi gerekir ve bu yüzden ilk birkaç belge (en çok beş) zımbalanmayabilir. Zımbalayıcı zımbaları yeniden yüklerken zımbalayıcı/yığınlayıcıdan gürültü gelebilir. Birkaç belge zımbalandıktan sonra gürültü geçer. Bir baskı işi gönderildiğinde zımbalayıcıda zımba sıkışmışsa veya zımba kalmamışsa, zımbalayıcı bölmesinin yolunda engel olmadıkça iş yazdırılır.

Ortam kullanımında karşılaşılan sorunlar

Yalnızca HP özelliklerini karşılayan ortamları kullanın. Bu yazıcıya ilişkin kağıt özellikleri için, bkz: Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları.

Ortam sipariş etme bilgileri için bkz: Sarf malzemeleri ve aksesuarlar.

Çok yaprak

Tablo 8-1 Yazıcı birden çok sayfa besliyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Giriş tepsisi gereğinden fazla dolu.	Fazla ortamı giriş tepsisinden alın.
Yazdırma ortamı birbirine yapışıyor.	Ortamı çıkarın, bükün, 180 derece döndürün veya arkasını çevirin ve tepsiye yeniden yerleştirin.
	Not Ortamı yelpazelemeyin. Yelpazeleme, statik elektriklenmeye ve ortamın birbirine yapışmasına neden olur.
Ortam bu yazıcı için belirtilen özelliklere uymuyor.	Yalnızca, bu yazıcı için belirlenen HP ortam özelliklerine uyan ortam kullanın. Bkz: <u>Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları</u> .
Tepsiler doğru şekilde ayarlanmamıştır.	Arka ortam uzunluk kılavuzunun, kullanılmakta olan ortamın uzunluğunu gösterdiğini denetleyin.

Zımbalayıcı/yığınlayıcı

Tablo 8-2 Genel zımbalayıcı/yığınlayıcı sorunlarını çözme

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Zımbalayıcı/yığınlayıcı açılmıyor.	 Yazıcı uyku modunda olabilir. Yazıcıyı uyandırmak için kontrol panelindeki herhangi bir düğmeye basın.
Zımbalayıcı/yığınlayıcı işleri zımbalamıyor.Yazıcı zımbalayıcı/yığınlayıcıyı tanımıyor.	
 Zımbalayıcı/yığınlayıcı'daki LED sönük. 	 Yazıcıyı kapatın, tüm kabloları denetleyin ve yazıcıyı yeniden açın.
	 Zımbalayıcı/yığınlayıcının yazıcı sürücüsünde yapılandırıldığından emin olun.
	 Aygıtın düzgün yapılandırıldığını doğrulamak için bir yapılandırma sayfası yazdırın.
	 Yazıcı zımbalayıcı/yığınlayıcıyı yine tanıyamazsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresine başvurun.
Yazıcı yazdırmayı durdurdu.	 Çıkış bölmesi doludur. Bölmedeki ortamın bir kısmını veya tümünü kaldırın.
	 Zımbalayıcı/yığınlayıcı zımba bittiğinde duracak şekilde yapılandırılmıştır. Yazdırmaya devam etmek için zımba

Tablo 8-2 Genel zımbalayıcı/yığınlayıcı sorunlarını çözme (devam)

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm	
	kartuşunu değiştirin. Ayrıntılı bilgi için bkz: Zımba bittiğinde yazıcı davranışını seçme	
Yazdırma ortamı sıkışmaları. Yinelenen sıkısmalar oluyor.	Yazıcı için desteklenen bir ortam kullandığınızı denetleyin. Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları</u>	
Yinelenen sıkışmalar oluyor.	Not HP belirtimi özelliklerin dışında ortam kullanılması, onarım gerektiren sorunlara neden olabilir. Bu onarım, Hewlett-Packard garanti veya servis anlaşmaları kapsamına girmez.	

Yanlış sayfa boyutu

Tablo 8-3 Yazıcı yanlış sayfa boyutu besliyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Giriş tepsisine doğru boyutta ortam yerleştirilmemiş.	Giriş tepsisine doğru boyutta ortam yerleştirin.
Yazılım uygulamasında veya yazıcı sürücüsünde doğru boyutta ortam seçilmemiş.	Uygulamadaki ve yazıcı sürücüsündeki ayarların uygun olduğunu onaylayın. Uygulama ayarları yazıcı sürücüsü ve kontrol paneli ayarlarını, yazıcı sürücüsü ayarları ise kontrol paneli ayarlarını geçersiz kılar. Yazıcı sürücülerine nasıl erişileceği konusunda daha fazla bilgi için, bu kitapta yazıcı sürücüleriyle ilgili bölüme bakın. Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcı sürücüleri veya Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri.
Yazıcı kontrol panelinde Tepsi 1 için doğru ortam boyutu seçilmemiş.	Kontrol panelinden Tepsi 1 için doğru ortam boyutunu seçin.
Ortam boyutu giriş tepsisi için doğru yapılandırılmamış.	Tepsinin yapılandırıldığı ortam boyutunu belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın veya kontrol panelini kullanın.
Tepsideki kılavuzlar kağıda göre ayarlanmamış.	Arka ve genişlik ortam kılavuzlarının kağıda temas ettiğini doğrulayın.

Yanlış tepsi

Tablo 8-4 Yazıcı yanlış tepsiden çekiyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Başka bir yazıcıya ait sürücü kullanıyorsunuz. Yazıcı sürücülerine nasıl erişileceği konusunda daha fazla bilgi için, bu kitapta yazıcı sürücüleriyle ilgili bölüme bakın. Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcı sürücüleri veya Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri.	Bu yazıcının sürücüsünü kullanın.
Belirtilen tepsi boş.	Belirtilen tepsiye ortam yükleyin.

Tablo 8-4 Yazıcı yanlış tepsiden çekiyor (devam)

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
İstenen tepsi için tepsi davranışı, AYGIT YAPILANDIRMASI menüsünün SİSTEM KURULUMU alt menüsünde İLK olarak ayarlanmıştır.	Ayarı ÖZEL olarak değiştirin.
Ortam boyutu giriş tepsisi için doğru yapılandırılmamış.	Tepsinin yapılandırıldığı ortam boyutunu belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın veya kontrol panelini kullanın.
Tepsideki kılavuzlar kağıda göre ayarlanmamış.	Kılavuzların kağıda değmesini sağlayın.

Otomatik besleme hatası

Tablo 8-5 Ortam otomatik olarak beslenmiyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Yazılım uygulamasında elle besleme seçilmiştir.	Tepsi 1'e ortam yerleştirin veya ortam yerleştirilmişse, ✔ düğmesine basın.
Doğru boyutta ortam yüklenmemiş.	Doğru boyutta ortam yükleyin.
Giriş tepsisi boş.	Giriş tepsisine ortam yükleyin.
Önceki bir sıkışmadan kalan ortam tam olarak çıkarılmamış.	Yazıcıyı açın ve kağıt yolunda kalmış ortamları çıkarın. Sıkışmalarda füzer alanını yakından inceleyin. Bkz: <u>Kağıt</u> sıkışmaları.
Ortam boyutu giriş tepsisi için doğru yapılandırılmamış.	Tepsinin yapılandırıldığı ortam boyutunu belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın veya kontrol panelini kullanın.
Tepsideki kılavuzlar kağıda göre ayarlanmamış.	Arka ve genişlik ortam kılavuzlarının kağıda temas ettiğini doğrulayın.

Tepsi 2 veya isteğe bağlı tepsi besleme hatası

Tablo 8-6 Tepsi 2 veya isteğe bağlı tepsilerden ortam beslemesi yapılmıyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Yazılım uygulamasında elle besleme seçilmiştir.	Tepsi 1'e ortam yerleştirin veya ortam yerleştirilmişse, ✔ düğmesine basın.
Doğru boyutta ortam yüklenmemiş.	Doğru boyutta ortam yükleyin.
Giriş tepsisi boş.	Giriş tepsisine ortam yükleyin.
Yazıcı kontrol panelinde giriş tepsisi için doğru ortam türü seçilmemiştir.	Yazıcı kontrol panelinden Tepsi 1 için doğru ortam türünü seçin.
Önceki bir sıkışmadan kalan ortam tam olarak çıkarılmamış.	Yazıcıyı açın ve kağıt yolunda kalmış ortamları çıkarın. Sıkışmalarda füzer alanını yakından inceleyin. Bkz: <u>Kağıt</u> <u>sıkışmaları</u> .

Tablo 8-6 Tepsi 2 veya isteğe bağlı tepsilerden ortam beslemesi yapılmıyor (devam)

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
İsteğe bağlı tepsilerin hiç biri giriş tepsisi seçeneği olarak görünmüyor.	İsteğe bağlı tepsiler yalnızca takılı olduklarında kullanılabilir olarak görünürler. İsteğe bağlı tüm tepsilerin takılı olduğunu doğrulayın. Yazıcı sürücüsünün isteğe bağlı tepsileri tanıyacak şekilde yapılandırıldığını doğrulayın. Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcı sürücüleri veya Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri.
İsteğe bağlı bir tepsi yanlış takılmıştır.	İsteğe bağlı tepsinin takılı olduğunu doğrulamak için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Takılmamışsa, tepsinin yazıcıya doğru bağlandığını doğrulayın.
Ortam boyutu giriş tepsisi için doğru yapılandırılmamış.	Tepsinin yapılandırıldığı ortam boyutunu belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın veya kontrol panelini kullanın.
Tepsideki kılavuzlar kağıda göre ayarlanmamış.	Kılavuzların kağıda değmesini sağlayın.

Özel ortam besleme hatası

Tablo 8-7 Asetatlar ve kuşe kağıtlar beslenmiyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Yazılımda veya yazıcı sürücüsünde doğru türde ortam belirtilmemiş.	Yazılım uygulamasında veya yazıcı sürücüsünde doğru ortam türünün seçildiğini doğrulayın.
Giriş tepsisi gereğinden fazla dolu.	Fazla ortamı giriş tepsisinden alın. Tepsi 2'ye ve isteğe bağlı tepsilere 200 yapraktan fazla kuşe kağıt veya parlak film ya da 100 yapraktan fazla asetat yüklemeyin. Tepsi 1'in maksimum yığın yüksekliğini aşmayın.
Başka bir giriş tepsisindeki ortam asetatlarla aynı boyutta ve yazıcı diğer tepsiyi varsayılan kabul ediyor.	Asetatları veya kuşe kağıtları içeren giriş tepsisinin yazılım uygulamasında veya yazıcı sürücüsünde seçildiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcı sürücüleri veya Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri. Tepsiyi, yüklenen ortam tipine göre yapılandırmak için kontrol panelini kullanın.
Asetatları veya kuşe kağıtları içeren tepsi, tür için doğru şekilde yapılandırılmamış.	Asetatları veya kuşe kağıtları içeren giriş tepsisinin yazılım uygulamasında veya yazıcı sürücüsünde seçildiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcı sürücüleri veya Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri. Tepsiyi, yüklenen ortam tipine göre yapılandırmak için kontrol panelini kullanın. Bkz: Giriş tepsilerini yapılandırma.
Asetatlar ve parlak kağıtlar, desteklenen ortam özelliklerini karşılamıyor olabilir.	Yalnızca, bu yazıcı için belirtilen HP ortam özelliklerine uyan ortam kullanın. Bkz: <u>Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları</u> .

Zarf yazdırma hatası

Tablo 8-8 Zarflar sıkışıyor veya yazıcıyı beslemiyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Zarflar, desteklenmeyen bir tepsiye yerleştirilmiş. Yalnızca Tepsi 1 zarfları besleyebilir.	Zarfları Tepsi 1'e yükleyin.
Zarflar, bükülmüş veya hasarlı.	Farklı zarflar kullanmayı deneyin. Zarfları kontrollü bir ortamda saklayın.
Nem oranı çok yüksek olduğundan zarfların kapakları yapışıyor.	Farklı zarflar kullanmayı deneyin. Zarfları kontrollü bir ortamda saklayın.
Zarf yönlendirmesi yanlış.	Zarfın doğru bir şekilde yüklendiğinden emin olun. Bkz: Giriş tepsilerini yapılandırma.
Yazıcı, kullanılan zarfları desteklemiyor.	Bkz: Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları.
Tepsi 1, zarf boyutlarına göre yapılandırılmamış.	Tepsi 1 boyutunu zarflara göre yapılandırın.

Çıkış kalitesi

Tablo 8-9 Çıkış bükülmüş veya buruşuk

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Ortam bu yazıcı için belirtilen özelliklere uymuyor.	Yalnızca, bu yazıcı için belirtilen HP ortam özelliklerine uyan ortam kullanın. Bkz: Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları.
Ortam hasarlı veya kötü durumda.	Ortamı giriş tepsisinden çıkarın ve iyi durumda olan ortam yükleyin.
Yazıcı, aşırı nemli bir ortamda çalışıyor.	Yazıcının kullanım ortamının izin verilen nem oranları dahilinde olduğunu doğrulayın. Bkz: <u>Yazıcı özellikleri</u> .
Geniş, dolgulu alanlar yazdırıyorsunuz.	Geniş, dolgulu alanlar aşırı bükülmelere neden olabilir. Farklı bir desen kullanmayı deneyin.
Kullanılan ortam düzgün saklanmamış ve nemlenmiş olabilir.	Ortamı çıkarın ve yeni, açılmamış bir paketten alınan ortam ile değiştirin.
Ortamın kenarları kötü bir biçimde kesilmiş.	Ortamı çıkarın, bükün, 180 derece döndürün veya arkasını çevirin ve giriş tepsisine yeniden yükleyin. Ortamı yelpazelemeyin. Sorun devam ederse, ortamı yenisiyle değiştirin.
Belirlenen bu ortam türü tepsi için yapılandırılmamış veya yazılımda seçilmemiştir.	Yazılımı ortama göre yapılandırın (yazılımın belgelerine başvurun). Tepsiyi ortam için yapılandırın, bkz: <u>Giriş tepsilerini yapılandırma</u> .

Dupleksleme hatası

Tablo 8-10 Yazıcı, duplekslemiyor veya doğru şekilde duplekslemiyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Desteklenmeyen ortamda duplekslemeye çalışıyorsunuz.	Ortamın, dupleks yazdırma için desteklendiğini doğrulayın. Bkz: Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları.
Yazıcı sürücüsü, dupleks yazdırma için ayarlanmamış.	Yazıcı sürücüsünü, dupleks yazdırmayı etkinleştirecek şekilde ayarlayın.
İlk sayfa, önceden yazdırılmış formlar veya antetli kağıtların arkasına yazdırılıyor.	Tepsi 1'de önceden yazdırılmış formları ve antetli kağıtları, anteti veya yazılı yüzleri yukarı bakacak ve sayfanın alt kenarı yazıcıyı besleyecek şekilde yerleştirin. Tepsi 2 ve isteğe bağlı tepsiler için, bu ortamları yazılı yüzleri aşağıya, sayfanın üst kenarı yazıcının arkasına doğru gelecek şekilde yerleştirin.

Yazıcı yanıt sorunları

Kontrol paneli ekranı boş

Tablo 8-11 Ekran iletisi görüntülenmiyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Yazıcının açık/kapalı düğmesi bekleme konumunda.	Yazıcının açık olduğundan emin olun. Fanlar, yazıcı bekleme modundayken de (kapalı) çalışabilir.
Yazıcının bellek DIMM'leri arızalı veya yanlış kurulmuş.	Yazıcının bellek DIMM'lerinin doğru şekilde kurulmuş ve arızasız olduğundan emin olun.
Güç kablosu, yazıcıya ve güç kaynağına sağlam bir şekilde takılmamış.	Yazıcıyı kapatın, güç kablosunu çıkarın ve yeniden takın. Yazıcıyı yeniden açın.
Hat voltajı, yazıcı güç yapılandırmasına uymuyor.	Yazıcıyı, yazıcının arkasındaki Güç Oranı Etiketi'nde belirtilen uygun voltaj kaynağına bağlayın.
Güç kablosu hasarlı veya aşırı derecede yıpranmış.	Güç kablosunu değiştirin.
Güç kaynağı prizi düzgün çalışmıyor.	Yazıcıyı farklı bir güç kaynağı prizine takın.

Yazıcı yazdırmıyor

Tablo 8-12 Yazıcı açık, ancak hiçbir şey yazdırmıyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Yazıcının HAZIR gösterge ışığı yanmıyor.	Yazıcıyı HAZIR durumuna döndürmek için Dur düğmesine basın.
Üst kapak tam olarak kapatılmamış.	Üst kapağı sıkıca kapatın.
Veri gösterge ışığı yanıp sönüyor.	Yazıcı, olasılıkla hala veri alıyor. Veri göstergesinin yanıp sönmesinin durmasını bekleyin.
Yazıcı ekranında <renk> KARTUŞU DEĞİŞTİRİN</renk> iletisi görüntüleniyor.	Yazıcı ekranında belirtilen baskı kartuşunu değiştirin.
Yazıcı kontrol panelinde HAZIR dışında bir ileti görüntüleniyor.	Bkz: Kontrol paneli iletileri.
Çıkış bölmesi doludur.	Çıkış bölmesindeki ortamın bir kısmını veya tümünü kaldırın.
Zımba kartuşu boş ve yazıcı zımba kartuşu boş olduğunda baskıyı durduracak şekilde yapılandırılmış.	Zımba kartuşunu değiştirin.
Paralel bağlantı noktasında DOS zaman aşımı hatası olabilir.	AUTOEXEC.BAT dosyasına bir MODE komutu ekleyin. Ayrıntılı bilgi için DOS el kitabına başvurun.
PS (PostScript Öykünmesi) kimliği seçilmemiş.	Yazıcı dili için PS veya OTOMATİK seçeneğini belirleyin. Ayrıntılı bilgi için bkz: <u>Yazıcı kontrol paneli yapılandırma</u> <u>ayarlarını değiştirme</u>
Yazılım uygulamasında veya yazıcı sürücüsünde doğru yazıcı sürücüsü seçilmemiş.	Yazılım uygulamasında veya yazıcı sürücüsünde bu yazıcıya ilişkin PostScript Öykünmesi için sürücü seçin. Daha fazla bilgi

Tablo 8-12 Yazıcı açık, ancak hiçbir şey yazdırmıyor (devam)

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
	için, bkz. <u>Yazıcı sürücüleri</u> veya <u>Macintosh bilgisayarlar için</u> yazıcı sürücüleri.
Yazıcı doğru şekilde yapılandırılmamış.	Bkz: Yazıcı kontrol paneli yapılandırma ayarlarını değiştirme.
Bilgisayar bağlantı noktası, doğru şekilde yapılandırılmamış veya çalışmıyor.	Bağlantı noktasının düzgün bir şekilde çalıştığını doğrulamak için bu bağlantı noktasına bağlı başka bir çevrebirimi çalıştırın.
Yazıcı, ağ veya Macintosh bilgisayarı için doğru şekilde adlandırılmamış.	Yazıcıyı, ağ üzerinde adlandırmak için uygun hizmet programını kullanın. Macintosh OS 9.x bilgisayarları için, Chooser'dan yazıcıyı seçin. Macintosh OS 10.2 ve daha yeni sürümleri için, Print Center Application'ı (Yazdırma Merkezi Uygulaması) açın, bağlantı türünü ve yazıcıyı seçin.

Yazıcı verileri almıyor

Tablo 8-13 Yazıcı açık, ancak veri almıyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Yazıcının HAZIR gösterge ışığı yanmıyor.	Yazıcıyı HAZIR durumuna döndürmek için Dur düğmesine basın.
Üst kapak tam olarak kapatılmamış.	Üst kapağı sıkıca kapatın.
Yazıcı kontrol panelinde HAZIR dışında bir ileti görüntüleniyor.	Bkz: Kontrol paneli iletileri.
Arabirim kablosu bu yapılandırma için uygun değil.	Yapılandırmanız için uygun arabirim kablosunu seçin. Bkz: Paralel yapılandırma, HP Jetdirect yazdırma sunucuları veya USB yapılandırması.
Arabirim kablosu yazıcıya ve bilgisayara sağlam bir şekilde bağlı değil.	Arabirim kablosunu çıkarıp yeniden takın. Jetdirect ağ bağlantıları için, Bağlantı LED'inin yandığını doğrulayın. Bağlantı LED'i uygun bir ağ bağlantısı kurulduğunu gösterir.
Yazıcı doğru şekilde yapılandırılmamış.	Yapılandırma bilgisi için <u>Yazıcı kontrol paneli yapılandırma</u> ayarlarını değiştirme bölümüne bakın.
Yazıcının yapılandırma sayfasındaki arabirim yapılandırmaları, ana bilgisayardaki yapılandırmalarla eşleşmiyor.	Yazıcıyı, bilgisayarın yapılandırması ile eşleşecek şekilde yapılandırın.
Yazıcı düzgün bir şekilde çalışmıyor.	Bilgisayarı denetlemek için düzgün çalıştığını bildiğiniz bir uygulamayı kullanmayı deneyin veya DOS'ta, DOS komut istemine Dir>Prn yazın.
Yazıcının bağlı olduğu bilgisayar bağlantı noktası doğru şekilde yapılandırılmamış veya çalışmıyor.	Bağlantı noktasının düzgün bir şekilde çalıştığını doğrulamak için bu bağlantı noktasına bağlı başka bir çevrebirimi çalıştırın.
Yazıcı, ağ veya Macintosh bilgisayarı için doğru şekilde adlandırılmamış.	Yazıcıyı, ağ üzerinde adlandırmak için uygun hizmet programını kullanın. Macintosh OS 9.x bilgisayarları için, Chooser'dan yazıcıyı seçin. Macintosh OS 10.2 ve daha yeni sürümleri için, Print Center Application'ı (Yazdırma Merkezi Uygulaması) açın, bağlantı türünü ve yazıcıyı seçin.

TRWW Yazıcı yanıt sorunları 241

Yazıcı seçimi

Tablo 8-14 Yazıcı, bilgisayardan seçilemiyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Anahtar kutusu kullanıyorsanız, yazıcı bilgisayardan seçilmeyebilir.	Doğru yazıcıyı anahtar kutusu aracılığıyla seçin.
Yazıcının HAZIR gösterge ışığı yanmıyor.	Yazıcıyı HAZIR durumuna döndürmek için Dur düğmesine basın.
Yazıcı kontrol panelinde HAZIR dışında bir ileti görüntüleniyor.	Bkz: Kontrol paneli iletileri.
Bilgisayarınıza doğru yazıcı sürücüsü yüklenmemiş.	Doğru yazıcı sürücüsünü yükleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. <u>Yazıcı sürücüleri</u> veya <u>Macintosh bilgisayarlar için yazıcı</u> <u>sürücüleri</u> .
Bilgisayarda doğru yazıcı ve bağlantı noktası seçilmemiş.	Doğru yazıcıyı ve bağlantı noktasını seçin.
Ağ, bu bilgisayar için doğru şekilde yapılandırılmamış.	Yazıcının ağ yapılandırmasının doğru şekilde yapıldığından emin olmak için ağ yazılımını kullanın veya ağ yöneticisine başvurun.
Güç kaynağı prizi düzgün çalışmıyor.	Yazıcıyı farklı bir güç kaynağı prizine takın.

Yazıcı kontrol paneli ile ilgili sorunlar

Kontrol paneli ayarı

Tablo 8-15 Kontrol paneli ayarları düzgün çalışmıyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Yazıcı kontrol paneli ekranı, fan çalıştığı halde boş veya yanmıyor.	Fanlar, yazıcı bekleme modundayken de (kapalı) çalışabilir. Yazıcıyı açmak için yazıcının açık/kapalı düğmesine basın.
Yazdırma yazılımı uygulamasındaki veya yazıcı sürücüsündeki yazdırma ayarı, yazıcı kontrol paneli ayarlarından farklı.	Uygulamadaki ve yazıcı sürücüsündeki ayarların uygun olduğunu onaylayın. Uygulama ayarları yazıcı sürücüsü ve kontrol paneli ayarlarını, yazıcı sürücüsü ayarları ise kontrol paneli ayarlarını geçersiz kılar. Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcı sürücüleri veya Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri.
Kontrol paneli ayarları değiştirildikten sonra doğru şekilde kaydedilmemiş.	Kontrol paneli ayarlarını yeniden seçin ve ✔ düğmesine basın. Ayarın sağında bir yıldız işaretinin (*) görüntülenmesi gerekir.
Veri gösterge ışığı yanıyor ve hiçbir sayfa yazdırılmıyor.	Yazıcıda arabellek verileri bulunuyor. Geçerli kontrol paneli ayarlarını kullanıp, arabellekteki verileri yazdırmak ve yeni kontrol paneli ayarlarını etkinleştirmek için ✔ düğmesine basın.
Yazıcı bir ağ üzerindeyse, başka bir kullanıcı yazıcı kontrol paneli ayarlarını değiştirmiş olabilir.	Kontrol paneli ayar değişikliklerinde uyum sağlamak için ağ yöneticinize başvurun.

İsteğe bağlı tepsi seçme

Tablo 8-16 İsteğe bağlı tepsiler seçilemiyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
İsteğe bağlı tepsiler yapılandırma sayfasında veya kontrol panelinde seçenek olarak görünmüyor.	İsteğe bağlı tepsiler yalnızca takılı olduklarında kullanılabilir olarak görünürler. Tepsilerin doğru şekilde takılı olduğunu doğrulayın.
İsteğe bağlı tepsiler yazıcı sürücüsünde kullanılabilir olarak görünmüyor.	Yazıcı sürücüsü yapılandırmasının isteğe bağlı tepsiyi tanıdığını doğrulayın. Daha fazla bilgi için, bkz. <u>Yazıcı</u> <u>sürücüleri</u> veya <u>Macintosh bilgisayarlar için yazıcı sürücüleri</u> .

Hatalı yazıcı çıkışı

Yanlış yazı tipleri

Tablo 8-17 Hatalı yazı tipleri yazdırılıyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Yazı tipi yazılım uygulamasında doğru seçilmemiş.	Yazılım uygulamasında yazı tipini yeniden seçin.
Yazı tipi yazıcıda bulunamıyor.	Yazı tipini yazıcıya yükleyin veya başka bir yazı tipi kullanın. (Windows'ta, sürücü bunu otomatik olarak yapar.)
Doğru yazıcı sürücüsü seçilmemiş.	Doğru yazıcı sürücüsünü seçin. Yazıcı sürücülerine nasıl erişileceği konusunda daha fazla bilgi için, bu kitapta yazıcı sürücüleriyle ilgili bölüme bakın.

Simge kümeleri

Tablo 8-18 Simge kümesinde tüm karakterler yazdırılamıyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Doğru yazı tipi seçilmemiş.	Doğru yazı tipini seçin.
Doğru simge kümesi seçilmemiş.	Doğru simge kümesini seçin.
Seçilen karakter veya simge yazılım uygulaması tarafından desteklenmiyor.	Seçili karakteri veya simgeyi destekleyen bir yazı tipi kullanın.

Kayan metin

Tablo 8-19 Metni çıkışlar arasında kaydırıyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Yazılım uygulamanız yazıcıyı sayfa başına geri döndürmüyor.	Ayrıntılı bilgi için yazılım kılavuzuna veya PCL/PJL Technical Reference Package'a başvurun.

Çıkış hataları

Tablo 8-20 Düzensiz, eksik karakterler veya tamamlanmayan çıkış

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Arabirim kablosu düşük kaliteli.	Farklı, yüksek kaliteli, IEEE uyumlu bir kablo kullanmayı deneyin. Paralel kablolar 10 metreden (30 fit) daha uzun olamaz.

Tablo 8-20 Düzensiz, eksik karakterler veya tamamlanmayan çıkış (devam)

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Arabirim kablosu gevşemiş.	Arabirim kablosunu çıkarıp yeniden takın.
Arabirim kablosu hasarlı veya bozuk.	Farklı bir arabirim kablosu kullanmayı deneyin.
Güç kablosu gevşemiş.	Güç kablosunu çıkarıp yeniden takın.
PostScript Öykünmesine göre yapılandırılmış yazıcı ile PCL işi yazdırmaya çalışıyorsunuz.	Yazıcı kontrol panelinden doğru yazıcı özelliğini seçin ve sonra işi yeniden gönderin.
PCL için yapılandırılmış yazıcı ile PostScript işi yazdırmaya çalışıyorsunuz.	Yazıcı kontrol panelinden doğru yazıcı özelliğini seçin ve sonra işi yeniden gönderin.

Tamamlanmamış çıkış

Tablo 8-21 Tamamlanmamış çıkış

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Yazıcı kontrol panelinde bir bellek hata iletisi görüntülenir.	 Yazıcı belleğini, yüklenen gereksiz yazı tiplerinden, stil sayfalarından ve makrolardan temizleyin; veya
	2. Yazıcıya ek bellek yükleyin.
Yazdırdığınız dosyada hatalar var.	Yazılım uygulamanızı denetleyerek dosyada hata olmadığını doğrulayın. Bunu yapmak için:
	 Aynı yazılımda hatasız olduğunu bildiğiniz başka bir dosyayı yazdırın; veya
	Dosyayı başka bir uygulamadan yazdırın.

Farklı yazı tipleri ile yazdırmak için yönergeler

- PostScript Öykünmesi (PS) ve PCL modunda 80 dahili yazı tipi bulunmaktadır.
- Yazıcı belleğini korumak için yalnızca gerekli yazı tiplerini yükleyin.
- Birçok yazı tipi yüklemeniz gerekirse, ek yazıcı belleği yüklemeyi düşünün.

Bazı yazılım uygulamaları, yazı tiplerini her baskı işinin başında otomatik olarak yükler. Bu uygulamaları yazıcıda bulunmayan yazılım yazı tiplerini yüklemek üzere yapılandırmak mümkün olabilir.

TRWW Hatalı yazıcı çıkışı 245

Yazılım uygulama sorunları

Yazılımdan sistem seçimi

Tablo 8-22 Sistem seçimleri yazılım aracılığıyla değiştirilemiyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Sistem yazılımı değişiklikleri kontrol paneli tarafından kilitlenmiş.	Ağ yöneticinize başvurun.
Yazılım uygulaması, sistem değişikliklerini desteklemiyor.	Yazılım uygulamasının belgelerine başvurun.
Doğru yazıcı sürücüsü yüklenmemiş.	Doğru yazıcı sürücüsünü yükleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. <u>Yazıcı sürücüleri</u> veya <u>Macintosh bilgisayarlar için yazıcı</u> <u>sürücüleri</u> .
Doğru uygulama sürücüsü yüklenmemiş.	Doğru uygulama sürücüsünü yükleyin.

Yazılımdan yazı tipi seçimi

Tablo 8-23 Yazılımdan yazı tipi seçilemiyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Yazı tipi yazılım uygulamasında bulunmuyor.	Yazılım uygulamasının belgelerine başvurun.

Yazılımdan renk seçimi

Tablo 8-24 Yazılımdan renk seçilemiyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Yazılım uygulaması, rengi desteklemiyor.	Yazılım uygulamasının belgelerine başvurun.
Yazılım uygulamasında veya yazıcı sürücüsünde Renk modu seçilmemiş.	Gri tonlar veya tek renkli modun yerine Renk modunu seçin.
Doğru yazıcı sürücüsü yüklenmemiş.	Doğru yazıcı sürücüsünü yükleyin.

İsteğe bağlı tepsilerin ve dupleksleyicinin tanınması

Tablo 8-25 Yazıcı sürücüsü isteğe bağlı tepsileri veya dupleksleyiciyi tanımıyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Yazıcı sürücüsü isteğe bağlı tepsileri veya dupleksleyiciyi tanıyacak şekilde yapılandırılmamış.	Yazıcının, yazıcı aksesuarlarını tanıyacak şekilde yapılandırılması hakkındaki yönergeler için yazıcı sürücüsünün çevrimiçi yardımına başvurun. Daha fazla bilgi

Tablo 8-25 Yazıcı sürücüsü isteğe bağlı tepsileri veya dupleksleyiciyi tanımıyor (devam)

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
	için, bkz. <u>Yazıcı sürücüleri</u> veya <u>Macintosh bilgisayarlar için</u> yazıcı sürücüleri.
Aksesuar takılmamış olabilir.	Aksesuarın düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.

Sık karşılaşılan Macintosh sorunlarını giderme

Bu bölüm Mac OS 9.x veya Mac OS X kullanıldığında oluşabilecek sorunlar sıralanmıştır.

Mac OS 9.x ile ilişkili sorunları çözme



Not USB ve IP yazdırma ayarları Desktop Printer Utility aracılığıyla gerçekleştirilir. Yazıcı Chooser içinde *görüntülenmez*.

Tablo 8-26 Mac OS 9.x ile ilişkili sorunlar

Yazıcı adı veya IP adresi Desktop Printer Utility içinde görünmüyor.

Neden	Çözüm
Yazıcı hazır olmayabilir.	Kabloların düzgün takıldığından, yazıcının açık olduğundan ve Hazır ışığının yandığından emin olun. USB veya Ethernet hub'ı ile bağlıyorsanız, doğrudan bilgisayara bağlamayı veya farklı bir bağlantı noktası kullanmayı deneyin.
Yanlış bağlantı türü seçilmiş olabilir.	Yazıcı ve bilgisayar arasındaki bağlantı türüne bağlı olarak Desktop Printer Utility programında Printer (USB) (Yazıcı (USB)) veya Printer (LPR) (Yazıcı (LPR) seçili olmalıdır.
Yanlış yazıcı adı veya IP adresi kullanılıyor.	Yazıcı adını veya IP adresini denetlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki yazıcı adı veya IP adresiyle Desktop Printer Utility içindeki yazıcı adı veya IP adresinin eşleştiğinden emin olun.
Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi düşük olabilir.	Arabirim kablosunu değiştirin. İyi kaliteli bir kablo kullanmaya dikkat edin.

Desktop Printer Utility içinde yazıcı için PostScript Yazıcı Tanımı (PPD) dosyası seçenek olarak görüntülenmiyor.

Neden	Çözüm
Yazıcı yazılımı yüklenmemiş veya gerektiği gibi yüklenmemiş olabilir.	LaserJet 4700 PPD dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe olduğundan emin olun: System Folder/Extensions/Printer Descriptions (Sistem Klasörü/Genişletmeler/Yazıcı Açıklamaları). Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.
PostScript Yazıcı Tanımı (PPD) dosyası bozuk.	PPD dosyasını şu sabit disk klasöründen silin: System Folder/ Extensions/Printer Descriptions. Yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.

Yazdırma işi istediğiniz yazıcıya gönderilmedi.

Neden	Çözüm
Yazdırma sırası durdurulmuş olabilir.	Yazdırma sırasını yeniden başlatın. Masaüstü yazıcı simgesini seçin, en üstteki menü çubuğundan Printing (Yazdırma) menüsünü seçin ve Start Print Queue (Yazdırma Sırasını Başlat) seçeneğini tıklatın.
Yanlış yazıcı adı veya IP adresi kullanılıyor. Yazdırma işinizi aynı veya benzer ada ya da IP adresine sahip başka bir yazıcı almış olabilir.	Yazıcı adını veya IP adresini denetlemek için yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki yazıcı adı veya IP adresiyle

Tablo 8-26 Mac OS 9.x ile ilişkili sorunlar (devam)

Yazdırma işi istediğiniz yazıcıya gönderilmedi.

Neden	Çözüm
	Desktop Printer Utility içindeki yazıcı adı veya IP adresinin eşleştiğinden emin olun.
Yazıcı hazır olmayabilir.	Kabloların düzgün takıldığından, yazıcının açık olduğundan ve Hazır ışığının yandığından emin olun. USB veya Ethernet hub'ı ile bağlıyorsanız, doğrudan bilgisayara bağlamayı veya farklı bir bağlantı noktası kullanmayı deneyin.
Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi düşük olabilir.	Arabirim kablosunu değiştirin. İyi kaliteli bir kablo kullanmaya dikkat edin.

Yazıcı yazdırma işini gerçekleştirirken bilgisayarı kullanamıyorsunuz.

Neden	Çözüm
Background Printing (Arkaplanda Yazdırma) seçili değil.	LaserWriter 8.6 ve daha sonraki sürümleri için: File (Dosya) menüsündeki Print Desktop (Masaüstünü Yazdır) öğesini seçip, ardından Background Printing (Arkaplanda Yazdırma) açılan menüsünü tıklatarak arkaplanda yazdırmayı etkinleştirebilirsiniz.

Encapsulated PostScript (EPS) dosyası doğru yazı tipleri kullanılarak yazdırılmıyor.

Neden	Çözüm
Bu sorun bazı programlarda ortaya çıkmaktadır.	Dosyayı ikili kodlama yerine ASCII biçiminde gönderin.
	 Yazdırma işleminden önce, EPS dosyasındaki yazı tiplerini yazıcıya yüklemeyi deneyin.

Belgeniz New York, Geneva veya Monaco yazı tipleriyle yazdırılamıyor.

Neden	Çözüm
Yazıcı yazı tiplerini değiştiriyor olabilir.	Değiştirilen yazı tiplerini silmek için Page Setup (Sayfa Yapısı) iletişim kutusunda Options (Seçenekler) öğesini tıklatın.

Diğer USB kartlarından yazdıramıyorsunuz.

Neden	Çözüm
Bu hata USB yazıcı yazılımı yüklenmediğinde ortaya çıkar.	Diğer USB kartlarını eklerken, Apple USB Adapter Card Support yazılımı gerekebilir. Bu yazılımın en güncel sürümünü Apple web sitesinden edinebilirsiniz.

USB kablosuyla bağlanan yazıcı, sürücü seçildikten sonra Desktop Printer Utility veya Apple System Profiler'da görünmüyor.

Neden	Çözüm
Bu sorun bir yazılım veya donanım bileşeninden kaynaklanabilir.	Yazılım sorunlarının giderilmesi
	 Macintosh'unuzun USB'yi destekleyip desteklemediğini denetleyin.
	 Macintosh işletim sisteminizin Mac OS 9.1 veya 9.2 olduğunu doğrulayın.
	 Macintosh'unuzda uygun bir Apple USB yazılımı bulunduğundan emin olun.
	Not iMac ve Blue G3 masaüstü Macintosh sistemleri USB aygıtına bağlanmak için gereken tüm özelliklere sahiptir.
	Donanım sorunlarının giderilmesi
	Yazıcının açık olduğundan emin olun.
	USB kablosunun doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
	Yüksek hızlı uygun USB kablosunu kullandığınızdan emin olun.
	 Zincirden güç çeken çok fazla sayıda USB aygıtı olmadığından emin olun. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantısını kesin ve kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB bağlantı noktasına takın.
	 Zincirin bir sırasında güç verilmeyen ikiden fazla USB hub olup olmadığını kontrol edin. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantısını kesin ve kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB bağlantı noktasına takın.
	Not iMac klavyesi güç verilmeyen bir USB hub'dır.

Mac OS X ile ilgili sorunları giderme

Tablo 8-27 Mac OS X sistemde ortaya çıkabilecek sorunlar

Yazıcı sürücüsü, Print Center (Yazdırma Merkezi) veya Printer Setup Utility'de (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) listelenmiyor.

Neden	Çözüm
Yazıcı yazılımı yüklenmemiş veya doğru şekilde yüklenmemiş olabilir.	PPD dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe olduğundan emin olun: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <dil>.lproj (burada <dil>, kullandığınız dilin iki harfli dil kodudur). Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.</dil></dil>
Postscript Yazıcı Açıklaması (PPD) dosyası bozuk.	PPD dosyasını aşağıdaki sabit sürücü klasöründen silin: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <dil>.lproj (burada <dil>, kullandığınız dilin iki harfli dil kodudur). Yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.</dil></dil>

Tablo 8-27 Mac OS X sistemde ortaya çıkabilecek sorunlar (devam)

Yazıcı adı, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adı, Print Center (Yazdırma Merkezi) veya Printer Setup Utility'deki (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) yazıcı listesinde görüntülenmiyor.

Neden	Çözüm
Yazıcı hazır olmayabilir.	Kabloların doğru bağlandığından, yazıcının açık ve hazır ışığının yanıyor durumda olduğundan emin olun. Bir USB veya Ethernet hub üzerinden bağlanıyorsanız, doğrudan bilgisayara bağlanmayı veya farklı bir bağlantı noktası kullanmayı deneyin.
Yanlış bağlantı türü seçilmiş olabilir.	Yazıcı ile bilgisayar arasındaki bağlantının türüne bağlı olarak USB, IP Yazdırma veya Rendezvous öğesinin seçili olduğundan emin olun.
Yanlış yazıcı adı, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adı kullanılıyor.	Yazıcı adını, IP adresini veya Rendezvous ana bilgisayar adını denetlemek için yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki yazıcı adı, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adıyla, Print Center (Yazdırma Merkezi) veya Printer Setup Utility'deki (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) yazıcı adı, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adının eşleştiğinden emin olun.
Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi düşük olabilir.	Arabirim kablosunu değiştirin. İyi kaliteli bir kablo kullanmaya dikkat edin.

Yazıcı sürücüsü seçtiğiniz yazıcıyı Print Center (Yazdırma Merkezi) veya Printer Setup Utility'de (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) otomatik olarak ayarlamıyor.

Neden	Çözüm
Yazıcı hazır olmayabilir.	Kabloların doğru bağlandığından, yazıcının açık ve hazır ışığının yanıyor durumda olduğundan emin olun. Bir USB veya Ethernet hub üzerinden bağlanıyorsanız, doğrudan bilgisayara bağlanmayı veya farklı bir bağlantı noktası kullanmayı deneyin.
Yazıcı yazılımı yüklenmemiş veya doğru şekilde yüklenmemiş olabilir.	PPD dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe olduğundan emin olun: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <dil>.lproj (burada <dil>, kullandığınız dilin iki harfli dil kodudur). Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.</dil></dil>
Postscript Yazıcı Açıklaması (PPD) dosyası bozuk.	PPD dosyasını aşağıdaki sabit sürücü klasöründen silin: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <dil>.lproj (burada <dil>, kullandığınız dilin iki harfli dil kodudur). Yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.</dil></dil>
Yazıcı hazır olmayabilir.	Kabloların doğru bağlandığından, yazıcının açık ve hazır ışığının yanıyor durumda olduğundan emin olun. Bir USB veya Ethernet hub üzerinden bağlanıyorsanız, doğrudan bilgisayara bağlanmayı veya farklı bir bağlantı noktası kullanmayı deneyin.
Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi düşük olabilir.	Arabirim kablosunu değiştirin. İyi kaliteli bir kablo kullanmaya dikkat edin.

Tablo 8-27 Mac OS X sistemde ortaya çıkabilecek sorunlar (devam)

Yazdırma işi istediğiniz yazıcıya gönderilmedi.

Neden	Çözüm
Yazdırma sırası durdurulmuş olabilir.	Yazdırma sırasını yeniden başlatın. Print monitor 'u (Yazdırma izleyicisi) açın ve Start Jobs 'u (İşleri Başlat) seçin.
Yanlış yazıcı adı veya IP adresi kullanılıyor. Yazdırma işinizi aynı veya benzer ada, IP adresine veya Rendezvous ana bilgisayar adına sahip başka bir yazıcı almış olabilir.	Yazıcı adını, IP adresini veya Rendezvous ana bilgisayar adını denetlemek için yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki yazıcı adı, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adıyla , Print Center (Yazdırma Merkezi) veya Printer Setup Utility'deki (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) yazıcı adı, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adının eşleştiğinden emin olun.

EPS (Encapsulated PostScript) dosyası doğru yazı tipleriyle basılmıyor.

Neden	Çözüm
Bu sorun bazı programlarda oluşur.	 Yazdırma işleminden önce, EPS dosyasındaki yazı tiplerini yazıcıya yüklemeyi deneyin.
	 Dosyayı ikili kodlama yerine ASCII biçiminde gönderin.

Üçüncü taraf USB kartından yazdırılamıyor.

Neden	Çözüm
Bu hata USB yazıcı yazılımı yüklü olmadığında oluşur.	Diğer USB kartlarını eklerken, Apple USB Adapter Card Support yazılımı gerekebilir. Bu yazılımın en güncel sürümünü Apple web sitesinden edinebilirsiniz.

USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra yazıcı Print Center (Yazdırma Merkezi) veya Printer Setup Utility'de (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) görüntülenmiyor.

Kurulumu Yardımcı Programı) goruntulenmiyor.	
Neden	Çözüm
Bu sorun bir yazılım veya donanım bileşeninden kaynaklanır.	Yazılım sorunlarının giderilmesi
	 Macintosh'unuzun USB'yi destekleyip desteklemediğini denetleyin.
	 Macintosh işletim sisteminizin Mac OS X s10.1, s10.2.8, veya s10.3 olduğunu doğrulayın.
	 Macintosh'unuzda uygun bir Apple USB yazılımı bulunduğundan emin olun.
	Donanım sorunlarının giderilmesi
	Yazıcının açık olduğundan emin olun.
	 USB kablosunun doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
	Yüksek hızlı uygun USB kablosunu kullandığınızdan emin olun.
	 Zincirden güç çeken çok fazla sayıda USB aygıtı olmadığından emin olun. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantısını kesin ve

Tablo 8-27 Mac OS X sistemde ortaya çıkabilecek sorunlar (devam)

USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra yazıcı Print Center (Yazdırma Merkezi) veya Printer Setup Utility'de (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) görüntülenmiyor.

Neden	Çözüm
	kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB bağlantı noktasına takın.
	 Aygıt zincirinin bir sırasında güç verilmeyen ikiden fazla USB hub olup olmadığını kontrol edin. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantısını kesin ve kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB bağlantı noktasına takın.
	Not iMac klavyesi güç verilmeyen bir USB hub'dır.

Renkli yazdırma sorunları

Çıkış renk hatası

Tablo 8-28 Renkli yerine siyah yazdırma

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Yazılım uygulamasında veya yazıcı sürücüsünde Renk modu seçilmemiş.	Yazılım uygulamasında veya yazıcı sürücüsünde, gri tonları veya tek renk modunun yerine Renkli modunu seçin, bir yapılandırma sayfasının nasıl yazdırıldığını öğrenmek için bkz: Yazıcı bilgi sayfaları.
Yazılım uygulamanızda doğru yazıcı sürücüsü seçilmemiştir.	Doğru yazıcı sürücüsünü seçin.
Yapılandırma sayfasında hiçbir renk görünmüyor.	Servis temsilcinize başvurun.
RENKLİ SARF MALZMS BİTTİ kontrol paneli ayarları SİYAHLA OTO. DEVAM olarak ayarlanmış ve renkli baskı kartuşlarından biri tükenmiş. Yazıcı yalnızca siyah yazdırmaya devam eder.	Renkli baskı kartuşunu değiştirin.
RENK KULLANIMINI KISITLA kontrol paneli ayarı RENK DEVRE DIŞI BIRAK veya İZİN VERİLİRSE RENKLİ olarak ayarlanmış ve renkli baskı izniniz yok.	Kontrol paneli ayarını RENK ETKİNLEŞTİR olarak değiştirin.

Yanlış gölgelendirme

Tablo 8-29 Yanlış gölgelendirme

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Ortam bu yazıcının özellikleriyle uyumlu değildir.	Ortam özellikleri hakkında bilgi için bkz: <u>Desteklenen ortam</u> ağırlıkları ve boyutları
Yazıcıyı aşırı nemli koşullarda çalıştırıyorsunuz.	Yazıcının kullanım alanının, nem özelliklerine uygun olduğunu doğrulayın. Bkz: Çevresel özellikler.
	Not Renk kalitesi ile ilgili sorunlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Baskı kalitesi sorunlarını giderme.

Eksik renk

Tablo 8-30 Eksik renk

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Bozuk HP baskı kartuşu.	Kartuşu değiştirin.
HP olmayan bir kartuş takılı olabilir.	Gerçek bir HP baskı kartuşu kullandığınıza emin olun.

Kartuş hatası

Tablo 8-31 Baskı kartuşunu taktıktan sonra tutarsız renkler oluşuyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Diğer bir baskı kartuşu bitmek üzere olabilir.	Kontrol panelinde sarf malzemeleri miktarını denetleyin veya sarf malzemeleri durumu sayfası yazdırın. Bkz: <u>Yazıcı bilgi sayfaları</u> .
Baskı kartuşları yanlış bir şekilde takılmış olabilir.	Tüm baskı kartuşlarının düzgün şekilde takıldığını doğrulayın.
HP olmayan bir kartuş takılı olabilir.	Gerçek bir HP baskı kartuşu kullandığınıza emin olun.

Renk eşleme hatası

Tablo 8-32 Yazdırılan renklerle ekrandaki renkler birbirini tutmuyor

Nedeni ve çözümü

Neden	Çözüm
Çok açık ekran renkleri yazdırılmıyor olabilir.	Yazılım uygulaması, çok açık renkleri beyaz olarak değerlendirebilir. Sorun buysa, çok açık renkler kullanmaktan kaçının.
Çok koyu ekran renkleri siyah olarak yazdırılıyor.	Yazılım uygulaması, çok koyu renkleri siyah olarak değerlendirebilir. Sorun buysa, çok koyu renkler kullanmaktan kaçının.
Bilgisayar ekranındaki renkler, yazıcı çıkışından farklı.	Yazıcı sürücüsünün Color Control (Renk Denetimi) sekmesinde ekran ve basılı sayfa arasında renk eşleşmesini etkileyen Color Themes (Renk Temaları) ve Color Themes (Renk Seçenekleri) gibi birçok seçenek vardır. Ayrıntılı bilgi için bkz: Renk eşleştirme.
	Not Yazdırılan renklerin ekranınızdaki renklerle eşleştirilmesini pek çok faktör etkileyebilir. Bu faktörler arasında, yazdırma ortamı, üstten ışıklandırma, yazılım uygulamaları, işletim sistemi paletleri, monitörler ve video kartları ve sürücüleri bulunur.

Baskı kalitesi sorunlarını giderme

Bazen baskı kalitesi ile ilgili sorunlar meydana gelirse, bu bölümde sorunu çözmeye yardımcı olacak bilgileri kullanın.

Ortam ile ilişkili baskı kalitesi sorunları

Bazı baskı kalitesi sorunları, uygunsuz ortam kullanılmasından kaynaklanır.

- HP kağıt özelliklerini karşılayan kağıtlar kullanın. Bkz: Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları.
- Ortamın yüzeyi çok düz. HP kağıt özelliklerini karşılayan ortamlar kullanın. Bkz: Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları.
- Yazıcı sürücüsü ayarı yanlış olabilir. Kullanmakta olduğunuz kağıt için doğru sürücü ayarını seçtiğinizden emin olun.
- Yazdırma modu yanlış ayarlanmış olabilir veya kağıt önerilen özelliklere uymuyordur. Ayrıntılı bilgi için bkz: Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları
- Kullandığınız asetatlar, tonerin yapışacağı şekilde tasarlanmamış Yalnızca HP Color LaserJet yazıcıları için tasarlanmış asetatları kullanın.
- Kağıdın nem oranı değişken, fazla yüksek veya fazla düşük. Farklı bir kaynaktan veya açılmamış bir paketten kağıt kullanın.
- Kağıdın bazı alanları toneri reddediyor. Farklı bir kaynaktan veya açılmamış bir paketten kağıt kullanın.
- Kullandığınız antetli kağıt pürüzlü. Daha düz bir fotokopi kağıdı kullanın. Sorun çözülürse, antetli kağıdınızda kullanılan kağıdın bu yazıcının özelliklerini karşıladığından emin olmak için antetli kağıdın üreticisine başvurun. Bkz: Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları.
- Kağıt aşırı pürüzlü. Daha düz bir fotokopi kağıdı kullanın.

Tepegöz asetatı hatalı

Tepegöz asetatları, asetatlara özel olanların yanı sıra, başka bir ortam türünün neden olabileceği görüntü kalitesi sorunları gösterebilir. Buna ek olarak, asetatlar yazdırma yolunda bükülebileceğinden, ortam işleme bileşenleri tarafından lekelenebilirler.



Not Yazdırdıktan sonra kullanmadan önce asetatların en az 30 saniye soğumasını sağlayın.

- Yazıcı sürücüsünün Kağıt sekmesinde, Asetat seçeneğini ortam türü olarak seçin. Ayrıca, tepsinin asetatlar için doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun.
- Asetatların, bu yazıcının özelliklerini karşılayıp karşılamadığını denetleyin. Bkz: Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları.

Sipariş bilgisi için bkz: Parça numaraları.

- Asetatları kenarlarından tutun. Parmaklarınız asetatların üzerinde yağ lekeleri bırakabilir.
- Dolgulu sayfaların arka kenarındaki küçük, rasgele koyu alanlar, çıkış bölmesindeki asetatların birbirine yapışmasından kaynaklanabilir. İşi daha küçük gruplar halinde yazdırmayı deneyin.

- Seçilen renkler, yazdırıldığında güzel çıkmıyor. Yazılım uygulamasında veya yazıcı sürücüsünde farklı renkler seçin.
- Yansıtıcı bir tepegöz kullanıyorsanız, onun yerine standart bir tepegöz kullanın.

Yazıcının kullanım ortamı ile ilişkili baskı kalitesi sorunları

Yazıcıyı, aşırı nemli veya kuru koşullarda çalıştırıyorsunuz. Yazıcının kullanım ortamının izin verilen nem oranları dahilinde olduğunu doğrulayın. Bkz: <u>Çevresel özellikler</u>.

Sıkışmalar ile ilişkili baskı kalitesi sorunları

- Tüm ortamın kağıt yolundan temizlendiğinden emin olun. Bkz: Kağıt sıkışması giderimi.
- Yazıcıda yakın bir zamanda sıkışma oluştu. Yazıcıyı temizlemek için iki veya üç sayfa yazdırın.
- Ortam füzerden geçmiyor ve bu, sonraki belgelerde görüntü bozukluklarına yol açıyor. Yazıcıyı temizlemek için iki veya üç sayfa yazdırın. Sorun devam ederse bir sonraki bölüme bakın.

Baskı kalitesi sorunlarını giderme sayfaları

Baskı kalitesi sorun giderme sayfaları, yazıcının baskı kalitesini etkileyen yönleri hakkında bilgi sağlar.

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- TANILAMA öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- TANILAMA öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- YK SORUN GİDERME öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- YK SORUN GİDERME öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.

Yazıcı baskı kalitesi sorunlarını giderme bilgilerini yazdırmayı tamamlayıncaya dek ekranda **Yazdırılıyor... YK sorun giderme** iletisi görüntülenir. Yazıcı, baskı kalitesi sorunlarını giderme bilgilerini yazdırdıktan sonra, **HAZIR** durumuna döner.

Baskı kalitesi sorunlarını giderme bilgileri, her renk için bir sayfa (siyah, mor, cam göbeği ve sarı), baskı kalitesine ilişkin yazıcı istatistikleri, bilgileri yorumlama yönergeleri ve baskı kalitesi sorunlarını çözme konusuna ait yordamlar içerir.

Baskı kalitesi sorun giderme sayfalarının önerdiği yordamlar baskı kalitesini artırmazsa, http://www.hp.com/support/clj4700 adresini ziyaret edin.

Baskı kalitesi sorunlarını giderme

Baskı kalitesi sorun giderme aracı HP Color LaserJet 4700 yazıcısının baskı kalitesi sorunlarını tanımlamanıza ve gidermenize yardımcı olur. Ortak bir tanı ortamı sağlamak için standart resimler kullanan araç birçok baskı kalitesi sorununa yönelik çözümler içerir. Araç, baskı kalitesi sorunlarını gösteren ve olası çözümlerini sunan sorun giderme sayfalarını yazdırmak için sezgisel, adım adım yönergeler sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Baskı sorunlarını giderme aracını bulmak için lütfen aşağıdaki URL'yi kullanın: http://www.hp.com/go/printquality/clj4700.

Yazıcıyı ayarlama

HP Color LaserJet 4700 en yüksek baskı kalitesini korumak için farklı zamanlarda otomatik olarak ayarlanır ve temizlenir. Kullanıcı ayrıca yazıcının kontrol panelinden, AYARLAMA ve YAZDIRMA KALİTESİ menüsünde bulunan HIZLI AYARLAMA YAP veya SİMDİ TAM AYARLA seceneğini kullanarak da ayarlama gerçekleştirebilir. HIZLI AYARLAMA YAP renk tonu ayarı için kullanılır ve yaklaşık 65 saniye sürer. Renk yoğunluğu veya tonu yanlış gibi görünüyorsa, Hızlı Ayar kullanılabilir. Tam Ayar, Hızlı Ayar işlemlerinin yanı sıra Tambur Aşaması Ayarı ve Renk Yüzeyi Algılama (CPR) islemlerini de içerir. Bu islem yaklasık 4 dakika 20 saniye sürer. Yazdırılan sayfadaki renk katmanları (siyah, mor, cam göbeği ve sarı) birbirine geçmiş gibi görünüyorsa, ŞİMDİ TAM AYARLA gerçekleştirilmelidir.

HP Color LaserJet 4700 yazıcı, uygun olduğunda ayar islemini atlayarak yazıcının daha hızlı bir sekilde hazır duruma geçmesini sağlayan yeni bir özelliğe sahiptir. Örneğin, yazıcı kapatılır ve hemen açılırsa (20 saniye içinde), ayarlama gerekmez ve atlanır. Bu durumda, yaklaşık bir dakikada HAZIR durumuna geçer.

Yazıcı ayarlama ve temizlik yaparken, bu işlemler için gereken süre boyunca baskı işlemini duraklatır. Ayarlama ve temizleme işlemlerinin çoğunda, yazıcı baskı işlemini yarıda kesmez, ancak ayarlama ve temizleme islemine baslamadan önce isin tamamlanmasını bekler.


- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- 2. AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- AYGIT YAPILANDIRMASI öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın. 3.
- 4. YAZDIRMA KALİTESİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- YAZDIRMA KALİTESİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın. 5.
- HIZLI AYARLAMA YAP öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın. 6.
- HIZLI AYARLAMA YAP öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın. 7.

VEYA

Tam ayar gerçekleştirmek için, 6 ve 7. adımlardaki HIZLI AYARLAMA YAP yerine ŞİMDİ TAM AYARLA seçeneğini kullanın.

Yinelenen hata cetveli

Sayfada belirli aralıklarla hatalar yineleniyorsa, hatanın nedenini bulmak için bu cetveli kullanın. Cetvelin tepesini ilk hataya yerlestirin. Hatanın sonraki yinelemesinin yanındaki isaret hangi bilesenin değiştirilmesi gerektiğini gösterir.

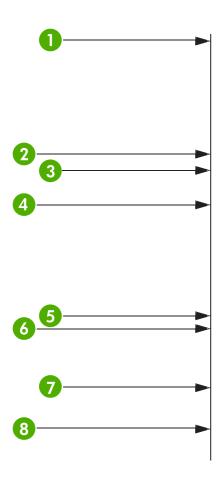

1	Hatanın ilk örneği (sayfanın tepesinden hataya kadar olan uzaklık) farklılık gösterebilir.
2	Baskı kartuşu (34,3 mm)
3	Baskı kartuşu veya transfer rulosu (hata yalnızca bir renkte görülüyorsa, bozuk parça baskı kartuşudur; hata tüm renklerde görülüyorsa, bozuk parça ETB'dir) (37,7 mm)
4	Baskı kartuşu (42,7 mm)
5	ETB (75 mm)
6	Füzer (76,0 mm)
7	Füzer (81,0 mm)
8	Baskı kartuşu (94,2 mm)

Sorunun bir baskı kartuşunda olduğunu doğrulamak için, yeni baskı kartuşu sipariş etmeden önce, varsa başka bir HP Color LaserJet 4700 yazıcının baskı kartuşunu takın.

Hata 94,0 mm aralıklarla yineleniyorsa, füzeri değiştirmeden önce baskı kartuşunu değiştirmeyi deneyin.

Baskı kalitesi hata tablosu

Baskı kalitesi hata tablosundaki örnekleri kullanarak, hangi baskı kalitesi sorunuyla karşılaştığınızı belirleyin ve sorunu gidermenize yardımcı olabilecek bilgileri bulmak için ilgili sayfalara bakın. En yeni bilgiler ve sorun çözme yordamları için http://www.hp.com/support/clj4700 adresini ziyaret edin.



Not Baskı kalitesi hata tablosu için, letter veya A4 boyutunda ortam kullanıldığı ve bu ortamın yazıcıya önce kısa kenarından (dikey yönlendirme) verildiği varsayılmıştır.

Hatasız bir görüntü





Yatay çizgiler veya izler

- Yazıcı için çalıştırma ve yerleştirme gerekliliklerinin yerine getirildiğini denetleyin.
- Baskı Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarını yazdırın (bkz: Baskı kalitesi sorunlarını giderme) ve hatayı belirli bir bileşene indirgemeye çalışmak için ilk sayfada listelenen tanı yordamını izleyin.



Yanlış hizalanmış renkler

Yazıcıyı ayarlayın.



Dikey çizgiler

Baskı Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarını yazdırın (bkz: Baskı kalitesi sorunlarını giderme) ve hatayı belirli bir bileşene indirgemeye çalışmak için ilk sayfada listelenen tanı yordamını izleyin.



Yinelenen hatalar

- Yazıcı için çalıştırma ve yerleştirme gerekliliklerinin yerine getirildiğini denetleyin.
- Baskı Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarını yazdırın (bkz: Baskı kalitesi sorunlarını giderme) ve hatayı belirli bir bileşene indirgemeye çalışmak için ilk sayfada listelenen tanı yordamını izleyin.



Tüm renkler soluk

- Yazıcı için çalıştırma ve yerleştirme gerekliliklerinin yerine getirildiğini denetleyin.
- Yazıcıyı ayarlayın.



Bir renk soluk

- Yazıcı için çalıştırma ve yerleştirme gerekliliklerinin yerine getirildiğini denetleyin.
- Yazıcıyı ayarlayın.
- Baskı Kalitesi Sorun
 Giderme Sayfalarını
 yazdırın (bkz: Baskı
 kalitesi sorunlarını
 giderme) ve hatayı belirli
 bir bileşene indirgemeye
 çalışmak için ilk sayfada
 listelenen tanı yordamını
 izleyin.



Parmak izleri ve ortam kırışması

- Desteklenen bir ortam kullandığınızdan emin olun
- Kullanmakta olduğunuz ortamda, elle tutmaktan kaynaklanan herhangi bir kırışıklık veya çukurluk olmamasına ve ortamın gözle görülür parmak izi veya başka yabancı maddelerle lekelenmemiş olmasına dikkat edin.
- Baskı Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarını yazdırın (bkz: Baskı kalitesi sorunlarını giderme) ve hatayı belirli bir bileşene indirgemeye çalışmak için ilk sayfada listelenen tanı yordamını izleyin.



Yapışmayan toner

- Yazıcı için çalıştırma ve yerleştirme gerekliliklerinin yerine getirildiğini denetleyin.
- Desteklenen bir ortam kullandığınızdan emin olun.
- Tepsi için ortam türü ve boyut ayarının kontrol panelinde, kullanmakta olduğunuz ortam için doğru ayarlandığını denetleyin.
- Ortamın doğru yüklendiğinden ve boyut kılavuzlarının ortam yığınının kenarlarına dokunduğundan emin olun

Kullanmakta olduğunuz ortamda, elle tutmaktan kaynaklanan herhangi bir kırışıklık veya çukurluk olmamasına ve ortamın gözle görülür parmak izi veya başka yabancı maddelerle lekelenmemiş olmasına dikkat edin.



Toner bulaşması

 Desteklenen bir ortam kullandığınızdan emin olun.



Sayfa üzerinde beyaz alanlar (eksik yazdırma)

- Yazıcı için çalıştırma ve yerleştirme gerekliliklerinin yerine getirildiğini denetleyin.
- Desteklenen bir ortam kullandığınızdan emin olun.
- Kullanmakta olduğunuz ortamda, elle tutmaktan kaynaklanan herhangi bir kırışıklık veya çukurluk olmamasına ve ortamın gözle görülür parmak izi veya başka yabancı maddelerle lekelenmemiş olmasına dikkat edin.
- Tepsi için ortam türü ve boyut ayarının kontrol panelinde, kullanmakta olduğunuz ortam için doğru ayarlandığını denetleyin.
- Yazıcıyı ayarlayın.
- Baskı Kalitesi Sorun
 Giderme Sayfalarını
 yazdırın (bkz: Baskı
 kalitesi sorunlarını
 giderme) ve hatayı belirli
 bir bileşene indirgemeye
 çalışmak için ilk sayfada
 listelenen tanı yordamını
 izleyin.



Ortamda hasar (kırışıklık, bükülme, katlanma, yırtık)

- Yazıcı için çalıştırma ve yerleştirme gerekliliklerinin yerine getirildiğini denetleyin.
- Desteklenen bir ortam kullandığınızdan emin olun.
- Ortamın doğru yüklendiğini denetleyin.
- Tepsi için ortam türü ve boyut ayarının kontrol panelinde, kullanmakta olduğunuz ortam için doğru ayarlandığını denetleyin.
- Kullanmakta olduğunuz ortamda, elle tutmaktan



Toner lekeleri veya bulaşmaları

- Yazıcı için çalıştırma ve yerleştirme gerekliliklerinin yerine getirildiğini denetleyin.
- Desteklenen bir ortam kullandığınızdan emin olun.
- Tepsi için ortam türü ve boyut ayarının kontrol panelinde, kullanmakta olduğunuz ortam için doğru ayarlandığını denetleyin.
- Yazıcıyı ayarlayın.
- Baskı Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarını yazdırın (bkz: Baskı

262 Bölüm 8 Sorun giderme

kaynaklanan herhangi bir kırışıklık veya çukurluk olmamasına ve ortamın gözle görülür parmak izi veya başka yabancı maddelerle lekelenmemiş olmasına dikkat edin.

- Aşağıdaki sarf malzemelerinin düzgün yerleştirildiğini denetleyin:
 - füzer
 - aktarım bandı
- Sıkışma alanlarını inceleyin ve algılanamayan sıkışmış veya yırtık ortam varsa çıkarın.

kalitesi sorunlarını giderme) ve hatayı belirli bir bileşene indirgemeye çalışmak için ilk sayfada listelenen tanı yordamını izleyin.



Eğik, kağıda sığmayan veya ortalanmayan sayfa

- Yazıcı için çalıştırma ve yerleştirme gerekliliklerinin yerine getirildiğini denetleyin.
- Desteklenen bir ortam kullandığınızdan emin olun.
- Ortamın doğru yüklendiğini denetleyin.
- Sayfa eğikliği sorunlarında, ortam yığınını ters çevirin ve yığını 180 derece döndürün.
- Aşağıdaki sarf malzemelerinin düzgün yerleştirildiğini denetleyin:
 - füzer
 - aktarım bandı
- Sıkışma alanlarını inceleyin ve algılanamayan sıkışmış veya yırtık ortam varsa çıkarın.

264 Bölüm 8 Sorun giderme

TRWW

A Bellek ve yazdırma sunucusu kartlarıyla çalışma

TRWW 265

Yazıcı belleği ve yazı tipleri

Yazıcının iki adet 200 pimli DDR SDRAM yuvası vardır. Yuvalardan biri yazıcıya bellek eklemek için kullanılabilir. DDR SDRAM bellek, 128 ve 256 MB'lık modüller halinde bulunur.



Not Bellek özellikleri: HP Color LaserJet 4700 serisi yazıcılar, 128 veya 256 MB RAM'i destekleyen 200 pimli küçük çıkış hatlı ikili doğrudan bellek modülü (SODIMM) kullanır.

Yazıcının ayrıca yazıcı ürün yazılımı, yazı tipleri ve diğer çözümler için üç adet flash bellek kartı yuvası vardır.

• İlk flash bellek kartı yazıcı ürün yazılımı için ayrılmıştır.



Not İlk flash bellek kartı yuvasını yalnızca ürün yazılımı için kullanın. Yuva "Firmware Slot" (Ürün Yazılımı Yuvası) olarak isaretlenmistir.

 Diğer iki flash bellek kartı yuvası, kullanıcının yazı tipleri, imza ve kimlikler gibi üçüncü taraflara ait çözümler eklemesine olanak sağlar. Yuvalar "Slot 2" ve "Slot 3" olarak işaretlenmiştir. Kullanılabilir çözüm türleri hakkında ek bilgi için http://www.hp.com/go/qsc adresini ziyaret edin.



Not Flash bellek kartları Compact Flash teknik özelliklerine ve boyutlarına uygundur.



DİKKAT Dijital kameralar için tasarlanmış flash bellek kartlarını yazıcınıza takmayın. Yazıcı doğrudan flash bellek kartından fotoğraf basmayı desteklemez. Kamera tipinde flash bellek kartı takarsanız, kontrol panelinde, flash bellek kartını yeniden biçimlendirmek isteyip istemediğinizi soran bir ileti görüntülenir. Kartı yeniden biçimlendirmeyi seçerseniz, kartta bulunan tüm veriler kaybolur.

Sık sık karmaşık grafikler veya PS belgeleri yazdırıyorsanız veya çok sayıda yüklü yazı tipi kullanıyorsanız, yazıcıya bellek eklemek isteyebilirsiniz. Ek bellek ayrıca yazıcının en yüksek hızda birden cok, harmanlanmıs kopya yazdırmasına olanak verir.



Not Önceki HP LaserJet yazıcılarında kullanılan tek sıralı bellek modülleri (SIMM) / çift sıralı bellek modülleri (DIMM) bu yazıcıyla uyumlu değildir.

Not SODIMM siparişi için Sarf malzemeleri ve aksesuarlar adresini ziyaret edin.

Ek bellek siparişi vermeden önce, yapılandırma sayfası yazdırarak şu anda takılı bellek miktarını saptayın.

Yapılandırma sayfası yazdırma

- 1. MENÜLER menüsüne girmek için Menü düğmesine basın.
- BİLGİ öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- BİLGİ öğesini seçmek için ✓ düğmesine basın.
- **4.** YAPILANDIRMA YAZDIR öğesini vurgulamak için ▼ düğmesine basın.
- Yapılandırma sayfasını yazdırmak için ✓ düğmesine basın.

Sabit disk, bellek takma ve yazı tipi yükleme


Yazıcıya ek bellek takabileceğiniz gibi, yazıcının örneğin Çin veya Kiril alfabesi karakterlerini yazdırması için yazı tipi kartı da takabilirsiniz.




DİKKAT Statik elektrik, DIMM'lere zarar verebilir. DIMM'lere dokunurken antistatik bir bileklik takın veya sık sık DIMM antistatik paketin yüzeyine, sonra da yazıcı üzerindeki çıplak metale dokunun.

Sabit disk takma


1. Yazıcıyı kapatın.

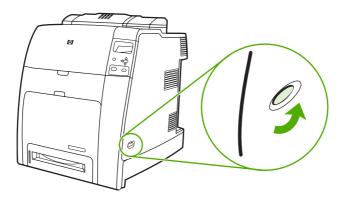


2. Tüm güç ve arabirim kablolarını çıkarın.

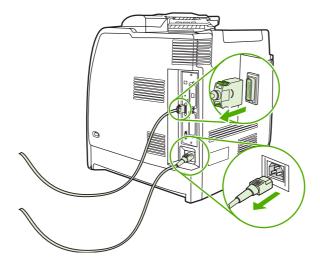


3. Yazıcının arkasında biçimlendirici kartının yerini saptayın.

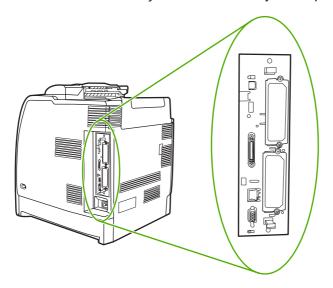


4. Açık bir EIO yuvası bulun. EIO yuvasının kapağını tutan kalan iki vidayı gevşetip çıkardıktan sonra kapağı çıkarın. Bu vidalara ve kapağa bir daha ihtiyacınız olmayacaktır. Atabilirsiniz.

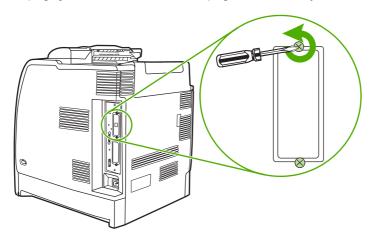


5. Sabit diski EIO yuvasına bastırarak yerleştirin.

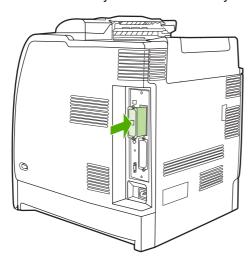

6. Sabit diskle birlikte verilen vidaları yerlerine takıp sıkın.

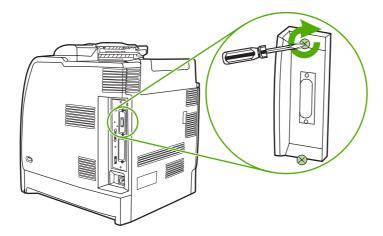


7. Kabloları ve elektrik kablosunu takın ve yazıcıyı açın.

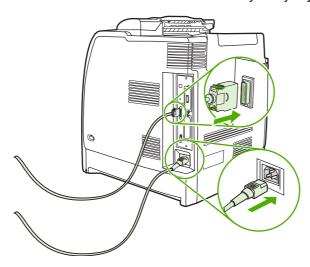


DDR bellek DIMM'lerini takma


1. Yazıcıyı kapatın.

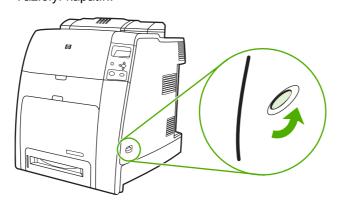


Tüm güç ve arabirim kablolarını çıkarın.

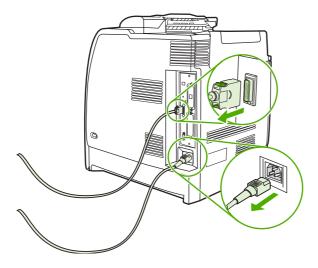


Yazıcının arkasında biçimlendirici kartının yerini saptayın.

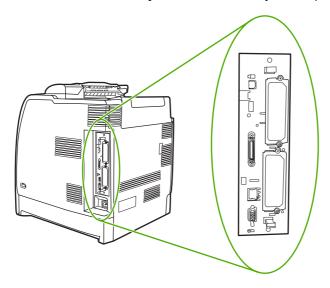


4. Formatlayıcı kartı kartının üstüne ve altına yakın yerlerde bulunan siyah tırnakları kavrayın.

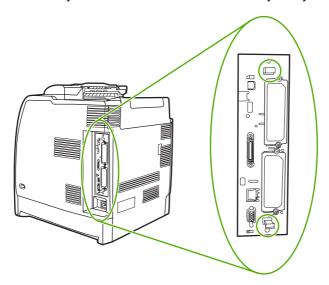


5. Formatlayıcı kartını yazıcıdan çıkarmak için siyah tırnakları hafifçe çekin. Formatlayıcı kartını temiz, düz, topraklanmış bir yüzeye koyun.

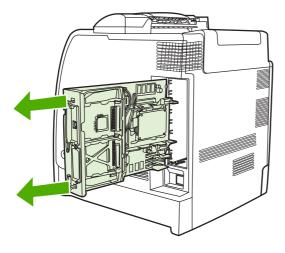


Takılı olan bir DDR DIMM birimini değiştirmek için, DIMM yuvasının iki kenarındaki mandalları yanlara çekin, DDR DIMM birimini açılı olarak yukarı kaldırın ve dışarı çekin.

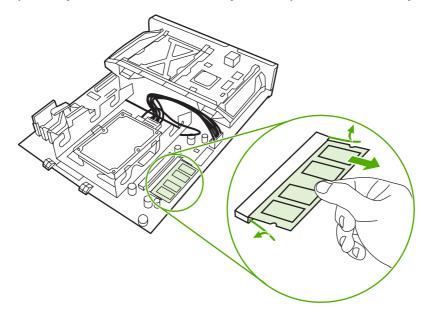


Yeni DIMM'i antistatik ambalajından çıkarın. DIMM'in alt kenarındaki hizalama çentiğini bulun.

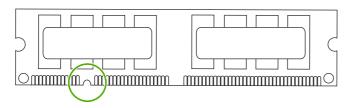

DIMM'i kenarlarından tutarak, DIMM üzerindeki çentiği DIMM yuvasındaki çubuğa açılı bir şekilde hizalayın ve yuvaya tam oturuncaya dek DIMM'i sıkıca bastırın. Düzgün takıldığında, metal temas noktaları görünmez.

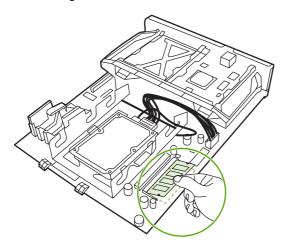


9. Her iki mandal DIMM'i kavrayıncaya kadar DIMM'i aşağıya bastırın.

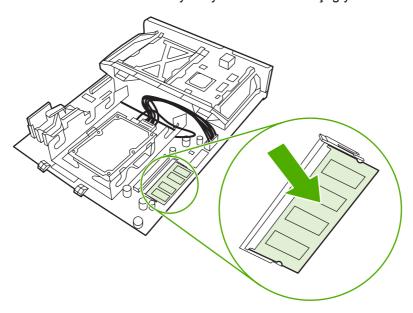




Not DIMM'i takarken güçlük çekerseniz, DIMM'in alt kısmındaki çentiklerin yuvadaki çizgilerle aynı hizada olup olmadığını kontrol edin. DIMM yine de yerine oturmazsa, doğru türde DIMM kullandığınızdan emin olun.

10. Biçimlendirici kartını, yuvanın üst ve alt kısmındaki işaretlere göre hizalayıp kartı yazıcıdaki yerine itin.

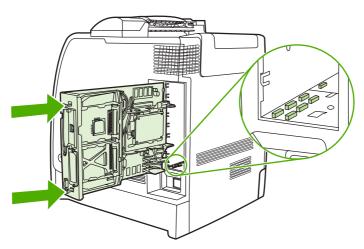

11. Güç ve arabirim kablolarını yeniden takın ve yazıcıyı açın.

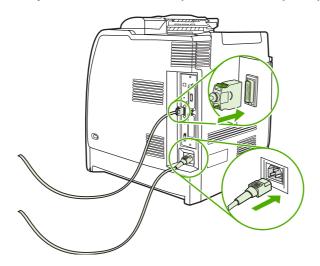


12. Bellek DIMM'i taktıysanız, <u>Belleği etkinleştirme</u> bölümüne bakın.

Flash bellek kartı takma




DİKKAT Dijital kameralar için tasarlanmış flash bellek kartlarını yazıcınıza takmayın. Yazıcı doğrudan flash bellek kartından fotoğraf basmayı desteklemez. Kamera tipinde flash bellek kartı takarsanız, kontrol panelinde, flash bellek kartını yeniden biçimlendirmek isteyip istemediğinizi soran bir ileti görüntülenir. Kartı yeniden biçimlendirmeyi seçerseniz, kartta bulunan tüm veriler kaybolur.


1. Yazıcıyı kapatın.

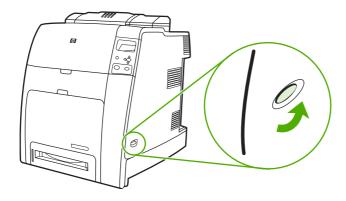


2. Tüm güç ve arabirim kablolarını çıkarın.

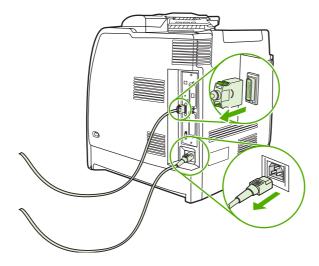


3. Yazıcının arkasında biçimlendirici kartının yerini saptayın.

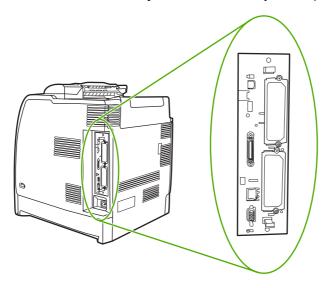


4. Formatlayıcı kartı kartının üstüne ve altına yakın yerlerde bulunan siyah tırnakları kavrayın.

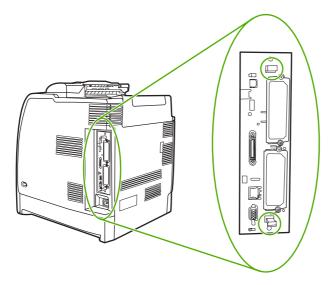

5. Formatlayıcı kartını yazıcıdan çıkarmak için siyah tırnakları hafifçe çekin. Formatlayıcı kartını temiz, düz, topraklanmış bir yüzeye koyun.

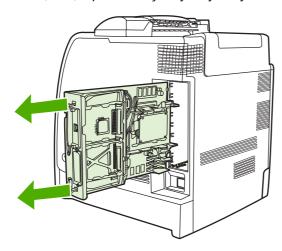

6. Flash bellek kartının yanındaki yivi konektördeki çentiklere hizalayın ve tam oturuncaya kadar yuvanın içine itin.

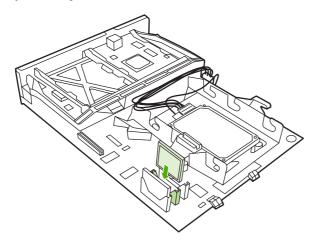




DİKKAT Flash bellek kartını eğerek takmayın.




Not "Firmware Slot" (Ürün Yazılımı Yuvası) olarak işaretlenmiş ilk flash bellek yuvası yalnızca ürün yazılımı için ayrılmıştır. Tüm diğer çözümler için Yuva 2 ve 3 kullanılmalıdır.

7. Biçimlendirici kartını, yuvanın üst ve alt kısmındaki işaretlere göre hizalayıp kartı yazıcıdaki yerine itin.

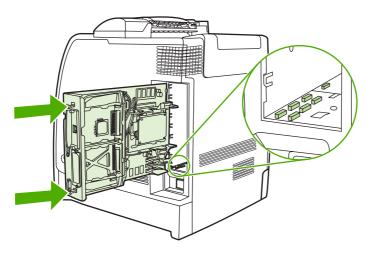

8. Güç ve arabirim kablolarını yeniden takın ve yazıcıyı açın.

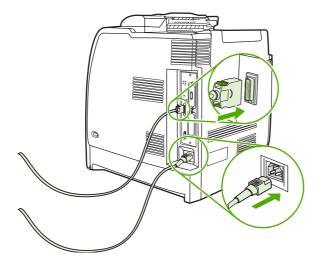

Belleği etkinleştirme

Bellek DIMM'i taktıysanız, yazıcı sürücüsünü yeni eklenen belleği tanıyacak şekilde ayarlayın.

Windows 98 ve Me'de belleği etkinleştirmek için

- 1. Başlat menüsünde, Ayarlar üzerine gelin ve Yazıcılar seçeneğini tıklatın.
- 2. Yazıcıyı sağ tıklatıp Özellikler'i seçin.
- 3. Yapılandır sekmesinde, Diğer'i tıklatın.
- 4. Toplam Bellek alanına, şimdi yüklü olan toplam bellek miktarını girin veya seçin.
- Tamam'ı tıklatın.

Windows 2000 ve XP'de belleği etkinleştirmek için


- 1. Başlat menüsünde, Ayarlar üzerine gelin ve Yazıcılar veya Yazıcılar ve Fakslar seçeneğini tıklatın.
- 2. Yazıcıyı sağ tıklatıp Özellikler'i seçin.
- 3. Aygıt Ayarları sekmesinde, Yazıcı Belleği'ni (Yüklenebilir Seçenekler bölümünde) tıklatın.
- 4. Şimdi takılı olan toplam bellek miktarını seçin.
- Tamam'ı tıklatın.

HP Jetdirect baskı sunucusu kartı takma


Açık bir EIO yuvasına HP Jetdirect baskı sunucusu takabilirsiniz.

HP Jetdirect baskı sunucusu kartı takmak için


Yazıcıyı kapatın.

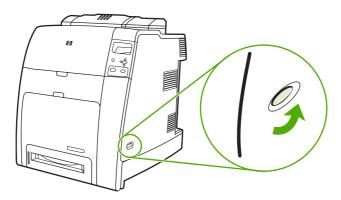


2. Tüm güç ve arabirim kablolarını çıkarın.

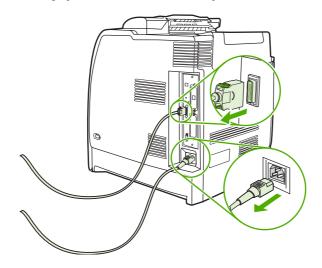


3. Yazıcının arkasında biçimlendirici kartının yerini saptayın.

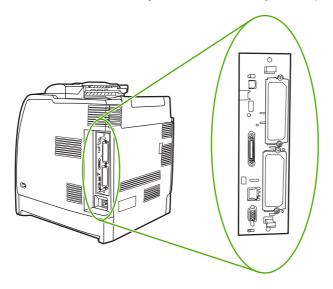


4. Açık bir EIO yuvası bulun. EIO yuvasının kapağını tutan kalan iki vidayı gevşetip çıkardıktan sonra kapağı çıkarın. Bu vidalara ve kapağa bir daha ihtiyacınız olmayacaktır. Atabilirsiniz.

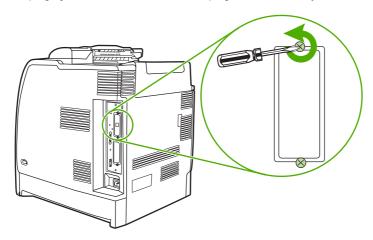


5. HP Jetdirect baskı sunucusu kartını EIO yuvasına bastırarak yerleştirin.

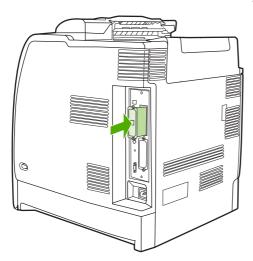


6. Yazdırma sunucusu kartıyla birlikte verilen vidaları yerlerine takıp sıkın.

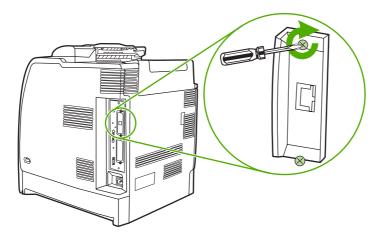

7. Ağ kablosunu takın.

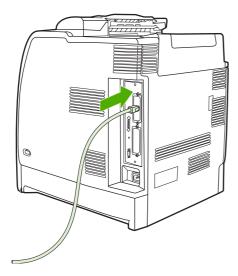

8. Güç kablosunu takın ve yazıcıyı açın.

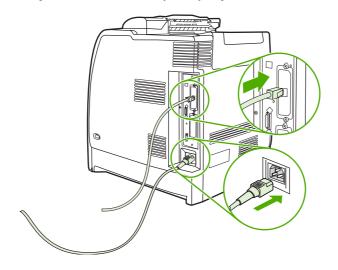

9. Bir yapılandırma sayfası yazdırın (<u>Yapılandırma sayfası</u> bölümüne bakın). Yazıcı yapılandırma sayfası ve Sarf Malzemeleri Durum sayfasına ek olarak, ağ yapılandırması ve durum bilgilerini içeren bir HP Jetdirect yapılandırma sayfası da yazdırılmalıdır.

Yazıcı yazdırmazsa, yuvaya tamamen oturduğundan emin olmak üzere yazdırma sunucusu kartını çıkarıp yeniden takın.

- 10. Aşağıdaki adımlardan birini uygulayın:
 - Doğru bağlantı noktasını seçin. Yönergeler için bilgisayarınızın veya işletim sisteminizin belgelerine bakın.
 - Yazıcı yükleme yazılımını, bu kez ağ yüklemesini seçerek yeniden çalıştırın.

B Sarf malzemeleri ve aksesuarlar

ABD'de sarf malzemeleri siparişi vermek için http://www.hp.com/go/ljsupplies adresini ziyaret edin. Tüm dünyada sipariş vermek için http://www.hp.com/go/accessories adresini ziyaret edin. Aksesuar siparişi için http://www.hp.com/go/accessories adresini ziyaret edin.

TRWW 283

Yerleşik web sunucusundan doğrudan sipariş verme (ağ bağlantıları olan yazıcılar için)

Yerleşik web sunucusundan doğrudan yazıcı sarf malzemeleri siparişi vermek için aşağıdaki adımları izleyin (bkz: Yerleşik web sunucusunu kullanma)

- 1. Bilgisayardaki web tarayıcısında, yazıcının IP adresini girin. Yazıcı durum penceresi görüntülenir. Veya, alarm e-postasında sağlanan URL'ye gidin.
- 2. Diğer Bağlantılar'ı tıklatın.
- 3. Sarf Malzemeleri Sipariş Edin seçeneğini tıklatın. Tarayıcı, yazıcıyla ilgili bilgileri HP'ye göndermeyi seçebileceğiniz bir sayfayı açar. Ayrıca, yazıcı bilgilerini HP'ye göndermeden sarf malzemesi siparişi verme seçeneğiniz de vardır.
- 4. Sipariş vermek istediğiniz parça numaralarını seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

284 Ek B Sarf malzemeleri ve aksesuarlar

Parça numaraları

Sarf malzemesi siparişlerini yerleşik Web sunucusundan vermek için, istediğiniz parça numaralarını seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Sarf malzemeleri, aksesuarlar ve parça numaraları

Parça	Parça numarası	Tür/boyut
Bellek	J6073A	EIO yazıcısı sabit diski
	Q7721A	DIMM 128 MB DDR 200 pimli SDRAM
	Q7722A	DIMM 256 MB DDR 200 pimli SDRAM
	Q7723A	DIMM 512 MB DDR 200 pimli SDRAM
Aksesuarlar	J7934A	HP Jetdirect 620n hızlı Ethernet yazdırma sunucusu
	J7960A	HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet yazdırma sunucusu
	J7951A	HP Jetdirect ew2400 kablolu/kablosuz yazdırma sunucusu (harici)
	Q7501A	Yazıcı sehpası
	Q7499A	İsteğe bağlı 500 yapraklık kağıt besleyicisi (Tepsi 3, 4, 5 veya 6)
	Q7003A	Zımbalayıcı/yığınlayıcı
		Not Harici dupleksleyici ile donatılmış modellere zımbalayıcı/yığınlayıcı eklenebilir.
Yazıcı sarf malzemeleri	C8091A	Zımbalayıcı kartuşunun yeniden dolumu (5.000 zımba)
	Q5950A	Siyah yazıcı kartuşu
	Q5951A	Cam göbeği yazıcı kartuşu
	Q5952A	Sarı yazıcı kartuşu
	Q5953A	Mor yazıcı kartuşu
	Q7504A	Resim aktarım (ETB) seti
	Q7502A	Resim kaynaştırıcı seti (110 volt)
	Q7503A	Resim kaynaştırıcı seti (220 volt)
Kablolar	C2946A	IEEE 1284-C uyumlu paralel kablo, 3 metre uzunluğunda, 25 pimli erkek/ mikro 36 pimli erkek (C boyutlu) konektör
	C2947A	10 metre paralel kablo
	C6518A	HP USB 2.0 yazıcı kablosu a-b, 2 metre
Ortam	Q6541A	HP Color Laser Yumuşak Parlak Sunum Kağıdı (letter), 200 yaprak

TRWW Parça numaraları 285

Parça	Parça numarası	Tür/boyut
	Q6542A	HP Professional 120 Yumuşak Parlak Lazer Kağıdı (A4), 200 yaprak
	Q1298A	HP LaserJet Dayanıklı Kağıt (letter)
	Q1298B	HP Superior 165 Saten Mat Lazer Kağıdı (A4)
	HPU1132	HP Premium Choice LaserJet Kağıt (letter)
	CHP410	HP Premium Choice LaserJet Kağıt (A4)
	HPJ1124	HP LaserJet Kağıt (letter)
	CHP310	HP LaserJet Kağıt (A4)
	Q2413A	HP Premium Kapak Kağıdı (letter), 100 yaprak
	Q6545A	HP Laser Parlak Fotoğraf/Resim Kağıdı (letter)
	Q6547A	HP Professional 120 Parlak Lazer Kağıdı (A4)
	Q6607A	HP Color Laser Parlak Fotoğraf Kağıdı (letter), 200 yaprak
	Q6614A	HP Photo 220 Parlak Lazer Kağıdı (A4), 100 yaprak
	Q6610A	HP Color Laser Broşür Kağıdı (letter), 250 yaprak
	Q6616A	HP Superior 160 Parlak Lazer Kağıdı (A4), 150 yaprak
	C2934A	HP Color Laser Saydamlar (letter), 50 yaprak
	C2936A	HP Color Laser Saydamlar (A4), 50 yaprak
Başvuru malzemeleri	Q7491-90908	HP Color LaserJet 4700 Kullanıcı Kılavuzu
		Yüklenebilen sürümler için, http://www.hp.com/support/clj4700 adresini ziyaret edin. Bağlandığınızda, Manuals seçeneğini seçin.
	Q7491-90943	HP Color LaserJet 4700 Başlarken Kurulum Kılavuzu
		Yüklenebilen sürümler için, http://www.hp.com/support/clj4700 adresini ziyaret edin. Bağlandığınızda, Manuals seçeneğini seçin.
	Q7499-90901	HP Color LaserJet 4700 500 Yapraklık Giriş Tepsisi Kurulum Kılavuzu
		Yüklenebilen sürümler için, http://www.hp.com/support/clj4700

Parça	Parça numarası	Tür/boyut
		adresini ziyaret edin. Bağlandığınızda, Manuals seçeneğini seçin.
	Q7501-90902	HP Color LaserJet 4700 Yazıcı Sehpası Kurulum Kılavuzu
		Yüklenebilen sürümler için, http://www.hp.com/support/clj4700 adresini ziyaret edin. Bağlandığınızda, Manuals seçeneğini seçin.
	Q7504-90902	HP Color LaserJet 4700 ETB Seti Kurulum Kılavuzu
		Yüklenebilen sürümler için, http://www.hp.com/support/clj4700 adresini ziyaret edin. Bağlandığınızda, Manuals seçeneğini seçin.
	Q7502-90902	HP Color LaserJet 4700 110V/220V Füzer Kurulum Kılavuzu
		Yüklenebilen sürümler için, http://www.hp.com/support/clj4700 adresini ziyaret edin. Bağlandığınızda, Manuals seçeneğini seçin.
	Q7003-90903	HP Color LaserJet 4700 Zımbalayıcı/ Yığınlayıcı Kurulum Kılavuzu
		Yüklenebilen sürümler için, http://www.hp.com/support/clj4700 adresini ziyaret edin. Bağlandığınızda, Manuals seçeneğini seçin.
	Q7491–90951	HP Color LaserJet 4700 Formatlayıcı Kurulum Kılavuzu
		Yüklenebilen sürümler için, http://www.hp.com/support/clj4700 adresini ziyaret edin. Bağlandığınızda, Manuals seçeneğini belirleyin.
	5851–2562	HP Color LaserJet 4700 Kağıt Besleyici Kurulum Kılavuzu
		Yüklenebilen sürümler için, http://www.hp.com/support/clj4700 adresini ziyaret edin. Bağlandığınızda, Manuals seçeneğini belirleyin.
	Q7491–90941	HP Color LaserJet 4700 Yardım Kılavuzu
		Yüklenebilen sürümler için, http://www.hp.com/support/clj4700 adresini ziyaret edin. Bağlandığınızda, Manuals seçeneğini belirleyin.
	Q7491–90009	HP Color LaserJet 4700 Silindir Seti Kurulum Kılavuzu
		Yüklenebilen sürümler için, http://www.hp.com/support/clj4700

TRWW Parça numaraları 287

Parça	Parça numarası	Tür/boyut	
		adresini ziyaret edin. Bağlandığınızda, Manuals seçeneğini belirleyin.	
	Q7491–90949	HP Color LaserJet 4700 Yol Haritası	
		Yüklenebilen sürümler için, http://www.hp.com/support/clj4700 adresini ziyaret edin. Bağlandığınızda, Manuals seçeneğini belirleyin.	

288 Ek B Sarf malzemeleri ve aksesuarlar

C Servis ve Destek

TRWW 289

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi

HP ÜRÜNÜ SINIRLI GARANTİ SÜRESİ

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn ve 4700ph+ yazıcı Bir yıllık sınırlı garanti

HP, size, yani son kullanıcıya, HP donanım ve aksesuarlarında satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süreyle materyal ve işçilik bakımından herhangi bir kusur bulunmayacağını garanti eder. Bu türden kusurlar garanti süresi içinde HP'ye bildirilirse, HP kusurlu olduğu kanıtlanan ürünleri kendi yapacağı tercihe göre onarır veya değiştirir. Değiştirilen ürünler yeni veya performans bakımından yeniye eşdeğer olabilir.

HP, HP yazılımlarının, gereken şekilde yüklendiğinde ve kullanıldığında, satın alınma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süreyle, programlama yönergelerini yürütürken malzeme ve işçilik kaynaklı kusurlar nedeniyle hata yapmayacağını garanti eder. Bu türden kusurlar garanti süresi içinde HP'ye bildirilirse, HP söz konusu kusurlar nedeniyle programlama yönergelerini yerine getirmeyen yazılımı değiştirir.

HP, HP ürünlerinin çalışmasının kesintiye uğramayacağının veya hatasız olacağının garantisini vermez. HP, garanti edilen koşullardan birine tabi herhangi bir ürünü makul bir süre içerisinde onaramaz veya değiştiremez ise, ürünü istendiğinde geri getirmeniz koşuluyla satış bedelini iade alma hakkınız doğar.

HP ürünleri, performans bakımından yeniye eşdeğer yeniden imal edilmiş parçalar içerebilir veya bu ürünler geçici kullanıma tabi olmuş olabilir.

(a) Uygunsuz veya yetersiz bakım ya da ayarlama, (b) HP tarafından sağlanmamış yazılım, arabirim, parça veya sarf malzemeleri, (c) onaylanmamış değişiklik veya yanlış kullanım, (d) ürün için yayınlanmış ortam özellikleri dışında çalıştırma veya (e) uygunsuz yer hazırlanması veya yanlış bakımdan kaynaklanan kusurlar garanti kapsamında yer almaz.

HP'nin verdiği sınırlı garanti, HP'nin bu ürün için destek sağladığı ve HP'nin bu ürünü pazarladığı tüm ülkelerde/ bölgelerde geçerlidir. Alacağınız garanti hizmetinin düzeyi yerel standartlara göre değişiklik gösterebilir. HP, yasal veya düzenleyici nedenlerle, ürünün belirli bir ülkede/bölgede çalışmasını sağlamak için biçimini, donanımını veya işlevini daha önce tasarlanmamış bir amaca hizmet edecek şekilde değiştirmez. YEREL YASALARININ İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ GARANTİLER TÜM GARANTİLERİ OLUŞTURUR VE GEREK YAZILI, GEREK SÖZLÜ OLARAK BAŞKA HİÇBİR GARANTİ İMA VEYA İFADE EDİLMEMEKTE OLUP, HP ÖZELLİKLE SATILABİLİRLİK, TATMİNKAR KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU İMA EDEN TÜM GARANTİ VEYA KOŞULLARI REDDEDER. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler/iller ima edilen garantinin süresine sınırlama getirilmesine izin vermez; dolayısıyla, yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti belirli yasal haklarınızı sunmaktadır ve ülkelere/bölgelere, eyaletlere veya illere göre değişiklik gösteren başka haklarınız da olabilir.

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU GARANTİ BİLDİRİMİNDE SUNULAN ÇÖZÜMLER YEGANE VE SİZE ÖZGÜ ÇÖZÜM YOLLARIDIR. YUKARIDA BELİRTİLEN HALLER DIŞINDA, HP VEYA BAYİLERİ SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA HAKSIZ FİİL BİÇİMİNDE OLUŞAN YA DA BAŞKA BİR BİÇİMDE ORTAYA ÇIKAN (KAR VE VERİ KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOĞRUDAN, ÖZEL, RASTLANTISAL VE DOLAYLI VEYA DİĞER ZARARLARDAN YA DA VERİ KAYIPLARINDAN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler/iller arızi veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya sınırlanmasına izin vermez; dolayısıyla, yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

YASAL OLARAK İZİN VERİLEN DURUMLAR DIŞINDA, BU BİLDİRİDEKİ GARANTİ KOŞULLARI, ÜRÜNÜN SİZE SATILMASIYLA İLGİLİ TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI DIŞLAMADIKLARI, SINIRLAMADIKLARI VE DEĞİŞTİRMEDİKLERİ GİBİ, BUNLARA EK OLARAK SAĞLANMAKTADIR.

290 Ek C Servis ve Destek

Yazıcı kartuşu için sınırlı garanti bildirimi

HP Yazıcı Kartuşu için malzeme ve işçilikten doğan hataların oluşmayacağı garanti edilir.

Bu garanti (a) yeniden doldurulmuş, yenilenmiş, yeniden üretilmiş veya herhangi bir şekilde değişiklik yapılan, (b) kötü kullanım, uygunsuz saklama koşulları veya yazıcı ürünü için yayınlanan ortam özelliklerine uymayan yerlerde kullanım nedeniyle sorunlara maruz kalan veya (c) kullanım nedeniyle eskimiş yazıcı kartuşlarına uygulanmaz.

Garanti servisinden faydalanmak için, lütfen ürünü satın aldığınız yere (sorunun yazılı açıklaması ve baskı örnekleriyle birlikte) iade edin veya HP müşteri desteğine başvurun. HP kendi seçimine bağlı olarak kusurlu olduğu belirlenen ürünleri değiştirir veya size satış tutarını iade eder.

YEREL YASALARININ İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ GARANTİLER TÜM GARANTİLERİ OLUŞTURUR VE GEREK YAZILI, GEREK SÖZLÜ OLARAK BAŞKA HİÇBİR GARANTİ İMA VEYA İFADE EDİLMEMEKTE OLUP, HP ÖZELLİKLE SATILABİLİRLİK, TATMİNKAR KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU İMA EDEN TÜM GARANTİ VEYA KOŞULLARI REDDEDER.

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HP VEYA BAYİLERİ SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA HAKSIZ FİİL BİÇİMİNDE OLUŞAN YA DA BAŞKA BİR BİÇİMDE ORTAYA ÇIKAN (KAR VE VERİ KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE)DOĞRUDAN, ÖZEL, RASTLANTISAL VE DOLAYLI VEYA DİĞER ZARARLARDAN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU DEĞİLDİR.

YASAL OLARAK İZİN VERİLEN DURUMLAR DIŞINDA, BU BİLDİRİDEKİ GARANTİ KOŞULLARI, ÜRÜNÜN SİZE SATILMASIYLA İLGİLİ TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI DIŞLAMADIKLARI, SINIRLAMADIKLARI VE DEĞİŞTİRMEDİKLERİ GİBİ, BUNLARA EK OLARAK SAĞLANMAKTADIR.

Füzer ve aktarma birimi için sınırlı garanti bildirimi

Bu HP ürünü için yazıcı kontrol panelinde ömür sonu göstergesini sağlayana kadar malzeme ve işçilik kusuru içermeyeceği garantisi verilir.

Bu garanti (a) yenilenmiş, yeniden üretilmiş veya herhangi bir şekilde değişiklik yapılan, (b) kötü kullanım, uygunsuz saklama koşulları veya yazıcı ürünü için yayınlanan ortam özelliklerine uymayan yerlerde kullanım nedeniyle sorunlara maruz kalan veya (c) kullanım nedeniyle eskimiş ürünlere uygulanmaz.

Garanti servisinden faydalanmak için, lütfen ürünü satın aldığınız yere (sorunun yazılı açıklamasıyla birlikte) iade edin veya HP müşteri desteğine başvurun. HP kendi seçimine baglı olarak kusurlu oldugu belirlenen ürünleri degistirir veya size satıs tutarını iade eder.

YEREL YASALARININ İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ GARANTİLER TÜM GARANTİLERİ OLUŞTURUR VE GEREK YAZILI, GEREK SÖZLÜ OLARAK BAŞKA HİÇBİR GARANTİ İMA VEYA İFADE EDİLMEMEKTE OLUP, HP ÖZELLİKLE SATILABİLİRLİK, TATMİNKAR KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU İMA EDEN TÜM GARANTİ VEYA KOŞULLARI REDDEDER.

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HP VEYA BAYİLERİ SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA HAKSIZ FİİL BİÇİMİNDE OLUŞAN YA DA BAŞKA BİR BİÇİMDE ORTAYA ÇIKAN (KAR VE VERİ KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE)DOĞRUDAN, ÖZEL, RASTLANTISAL VE DOLAYLI VEYA DİĞER ZARARLARDAN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU DEĞİLDİR.

YASAL OLARAK İZİN VERİLEN DURUMLAR DIŞINDA, BU BİLDİRİDEKİ GARANTİ KOŞULLARI, ÜRÜNÜN SİZE SATILMASIYLA İLGİLİ TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI DIŞLAMADIKLARI, SINIRLAMADIKLARI VE DEĞİŞTİRMEDİKLERİ GİBİ, BUNLARA EK OLARAK SAĞLANMAKTADIR.

292 Ek C Servis ve Destek TRWW

HP bakım sözleşmeleri

HP'nin geniş kapsamlı destek gereksinimlerini karşılayan çeşitli türlerde bakım sözleşmeleri vardır. Bakım sözleşmeleri standart garantiye dahil değildir. Destek servisleri ülkelere/bölgelere göre değişebilir. Yararlanabileceğiniz hizmetleri öğrenmek için ülkenizdeki/bölgenizdeki HP yetkili satıcısına basvurun.

İş yerinde servis sözleşmeleri

İhtiyacınıza en uygun düzeyde destek sağlamak için HP'nin üç farklı yanıt süresine göre yerinde servis sözleşmeleri vardır:

Öncelikli iş yerinde servis

Bu sözleşme kapsamında, HP'nin olağan iş saatleri içindeki çağrılarınıza 4 saat içinde servis yanıtı sağlanır.

Ertesi gün iş yerinde servis

Bu sözleşme kapsamında, servis talebini izleyen iş gününde destek sağlanır. İş yerinde sözleşmelerinin pek çoğunda, genişletilmiş servis saatleri ve HP'nin atanmış servis bölgelerinin/ülkelerinin dışına yapılan genişletilmiş servis seyahatleri bulunur. (ek ücrete tabidir).

Haftalık (toplu) iş yerinde servis

Bu sözleşme, çok sayıda HP ürünü olan kuruluşlar için programlı haftalık işyeri ziyaretleri sağlar. Bu sözleşme, yazıcılar, çiziciler, bilgisayarlar ve disket sürücüleri dahil olmak üzere en az 25 iş istasyonu ürünü kullanan yerler için tasarlanmıştır.

D Yazıcı özellikleri

TRWW 295

Fiziksel boyutlar

Tablo D-1 Fiziksel boyutlar

Ürün	Yükseklik	Derinlik	Genişlik	Ağırlık
HP Color LaserJet 4700 ve HP Color LaserJet 4700n	582 mm	598 mm	521 mm	47,7 kg
HP Color LaserJet 4700dn; dupleksleyici ile	628,6 mm	598 mm	521 mm	48,9 kg
HP Color LaserJet 4700dtn; Tepsi 3 ve 4, dupleksleyici ve sehpa ile	1.010,6 mm	715 mm	630 mm	104,3 kg
HP Color LaserJet 4700ph+; Tepsi 3, 4, 5 ve 6, dupleksleyici, zımbalayıcı/yığınlayıcı ve sehpa ile	1.375,5 mm	715 mm	630 mm	130,5 kg
750 yapraklık zımbalayıcı/yığınlayıcı	305 mm	476 mm	500 mm	8,4 kg
İsteğe bağlı kağıt tepsisi	117 mm	578 mm	514 mm	8,9 kg
Yazıcı sehpası	148 mm	715 mm	630 mm	37,6 kg

296 Ek D Yazıcı özellikleri TRWW

Elektrikle ilgili özellikler

	110 Volt modeller	220 Volt modeller	
Güç gereksinimleri	100-127 V (+/- %10)	220-240 V (+/- %10)	
	50/60 Hz (+/- 2 Hz)	50/60 Hz (+/- 2 Hz)	
Nominal akım	8 Amper 4 Amper		

Tablo D-2 Enerji tüketimi (vat, ortalama)¹

Enerji tüketimi (vat, ortalama)				
Ürün modeli	Yazdırma (31 s/dk letter) ²	Hazır ^{3, 4}	Uyku⁵	Kapalı
HP Color LaserJet 4700	567	55	17	0,3
HP Color LaserJet 4700n	567	55	17	0,3
HP Color LaserJet 4700dn	567	55	17	0,3
HP Color LaserJet 4700dtn	591	63	18	0,3
HP Color LaserJet 4700ph+	623	66	18	0,3



Not ¹Bu değerler değişebilir. Güncel bilgi için http://www.hp.cpm/support/clj4700 adresini ziyaret edin.

²Bildirilen güç, tüm standart voltajlar kullanılarak ölçülen en yüksek değerdir.

³Hazır modunda maksimum ısı kaybı tüm modellerde 225 BTU/saattir.

⁴**Hazır** modundan **Uyku** moduna kadar varsayılan süre 30 dakikadır.

⁵**Uyku** modundan çıkarak yazdırmayı başlatmak 15 saniyeden az zaman alır.

TRWW Elektrikle ilgili özellikler 297

Akustik yayılma

Ses Gücü Düzeyi	ISO 9296'ya göre bildirilmiştir
Yazdırma (31 s/dk letter) ^{1, 2, 3}	L _{WAd} =6,7 Bel (A) [67 dB (A)]
Hazır	L _{WAd} =4,7 Bel (A) [47 dB (A)]
Ses Basınç Seviyesi – Yakındaki Kişi Açısından	ISO 9296'ya göre bildirilmiştir
Yazdırma (31 s/dk letter) ^{1, 2, 3}	L _{pAm} =50 dB (A)
Hazır	L _{pAm} =31 dB (A)



Not ¹Bu değerler değişebilir. Güncel bilgi için http://www.hp.com/support/clj4700 adresini ziyaret edin.

²Test edilen yapılandırma: Taban yazıcı, A4 kağıtta simpleks (tek yüze) baskı.

³HP Color LaserJet 4700 hızı: 31 s/dk letter ve 30 s/dk A4 kağıt.

298 Ek D Yazıcı özellikleri TRWW

Çevresel özellikler

Özellikler	Önerilen	İzin Verilen	
Sıcaklık	17 – 25 °C	15 – 30 °C	
Nem	%30-70 göreli nem (RH)	%10-%80 RH	
Yükselti	Bilgi Yok	0 - 2600 m	

TRWW Çevresel özellikler 299

300 Ek D Yazıcı özellikleri TRWW

E Düzenlemelerle ilgili bilgiler

TRWW 301

FCC düzenlemeleri

FCC regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.



Not Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.

Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

302 Ek E Düzenlemelerle ilgili bilgiler TRWW

Çevresel ürün yönetimi programı

Çevreyi koruma

Hewlett-Packard Company, çevreye zarar vermeyen kaliteli ürünler sağlamayı ilke edinmiştir. Bu ürün, çevremiz üzerindeki etkilerini en aza indirecek bazı özelliklerle tasarlanmıştır.

Ozon üretimi

Bu ürün, dikkate değer derecede ozon gazı (O₃) üretmez.

Enerji tüketimi

Uyku modunda, enerji tüketimi doğal kaynakları koruyacak ve bu yazıcının yüksek performansını etkilemeyecek şekilde önemli ölçüde düşer. Bu ürün, verimli enerji kullanımı sağlayan ofis ürünlerinin geliştirilmesini destekleyen gönüllü bir program olan ENERGY STAR® (Sürüm 3.0) ile uyumludur.



ENERGY STAR®, A.B.D. Çevre Koruma Dairesi'nin A.B.D.'de tescilli hizmet markasıdır. Bir ENERGY STAR® ortağı olarak, Hewlett-Packard Company bu ürünün ENERGY STAR® tarafından verimli enerji kullanımı için belirlenen yönergelere uygun olduğunu saptamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.energystar.gov/

Kağıt kullanımı

Bu ürünün istege baglı, otomatik, dupleks özelligi (iki yüze yazdırma, bkz: kki yüze yazdırma (dupleks)) ve mizanpaj (bir sayfaya yazdırılan birden çok sayfa) yetenegi kagıt kullanımını ve dolayısıyla doqal kaynakların tüketimini azaltabilir.

Plastik Parçalar

25 gramdan daha agır plastik parçalarda, ürünün kullanım ömrünün sonunda, plastik parçaların geri dönüsüm için tanımlanmasını kolaylastıran, uluslararası standartlara uygun isaretler bulunur.

HP LaserJet yazdırma sarf malzemeleri

Birçok ülkede/bölgede, bu ürünün yazdırma sarf malzemeleri (yazıcı kartuşu, kaynaştırıcı ve aktarma birimi), HP Printing Supplies Returns and Recycling Program (HP Yazdırma Sarf Malzemeleri İade ve Geri Dönüşüm Programı) aracılığıyla HP'ye geri gönderilebilir. Bu kullanışlı ve ücretsiz iade programı, 30'den fazla ülkede/bölgede uygulanmaktadır. Tüm yeni HP LaserJet yazıcı kartuşlarının ve sarf malzemelerinin paketlerinde birkaç farklı dilde bilgi ve yönergeler bulunmaktadır.

HP Yazdırma Sarf Malzemeleri İade ve Geri Dönüşüm Programı hakkında Bilgi

1992 yılından bu yana HP Yazdırma Sarf Malzemeleri İade ve Geri Dönüşüm Programı çerçevesinde milyonlarca kullanılmış yazdırma kartuşu toplanarak bunların çevreye atılması önlenmiştir. HP LaserJet

yazdırma kartuşları ve sarf malzemeleri toplanmakta, kartuşları parçalarına ayrıştıran kaynak ve geri dönüşüm kuruluşlarına gönderilmektedir. Titizlikle gerçekleştirilen kalite kontrollerinden sonra, seçilen parçalar yeni kartuşlarda kullanılmak üzere yeniden değerlendirilir. Geriye kalan parçalar, yararlı ürünler oluşturmak amacıyla diğer sanayiler tarafından kullanılmak üzere ayrılır ve hammaddeye dönüştürülür.

- A.B.D. iadeleri—Kullanılmış kartuşların ve sarf malzemelerinin çevreye karşı daha duyarlı bir şekilde iadesi için HP bu iadelerin topluca gerçekleştirilmesini desteklemektedir. İki veya daha fazla kartuşu birbirine bağlayıp, paket içinde size ulaştırılan ödemesi yapılmış ve üzerinde adres yazılı bir adet UPS etiketini kartuşların üzerine yapıştırmanız yeterlidir. A.B.D.'de ayrıntılı bilgi için 1-800-340-2445 numaralı telefonu arayın veya http://www.hp.com/go/recycle adresindeki HP LaserJet Sarf Malzemeleri Web sitesini ziyaret edin.
- A.B.D. dışındaki geri dönüşüm iadeleri—A.B.D. dışındaki müşterilerin, HP Sarf Malzemeleri İade ve Geri Dönüşüm Programı'nın kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için http://www.hp.com/go/recycle Web sitesini ziyaret etmeleri gerekmektedir.

Geri dönüşümlü kağıt

Bu ürün, EN 12281:2002'ye uygun olarak geri dönüştürülmüş kağıtları kullanabilecek özelliğe sahiptir. HP, %5'in üzerinde ağaç içermeyen geri dönüşümlü kağıt kullanılmasını önerir (örneğin, HP Office Geri Dönüşümlü kağıt).

Malzeme kısıtlamaları

Bu HP ürününde pil bulunmaktadır ve kullanım süresi tamamlandığında özel bir işlem gerektirebilir. Bu üründe bulunan pil aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Türü: Karbon monoflorür lityum pil

Ağırlık: 0,8 gram

Yeri: Formatlayıcı kartı

Kullanıcı tarafından çıkarılabilir: Hayır





廢電池請回收

Bu ürüne cıva eklenmemiştir.

Geri dönüşüm hakkında bilgi için http://www.hp.com/go/recycle adresini ziyaret edin, ülkenizdeki/ bölgenizdeki yetkili kuruluşlara başvurun veya Electronics Industries Alliance (Elektronik Endüstrileri Birliği) Web sitesini (http://www.eiae.org) ziyaret edin.

Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları için kullanılmış aygıtları atma yöntemi

Ürün veya ambalajının üzerindeki bu simge bu ürünün diğer ev atıklarınızla atılmaması gerektiğini belirtir. Bunun yerine, kullanılmış aygıtınızı elektrikli ve elektronik aygıtların geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim etmeniz gerekmektedir. Kullanılmış aygıtınızın atılma zamanı geldiğinde toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakları korumaya yardımcı olur ve insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlar. Kullanılmış aygıtınızı geri dönüştürme için nereye teslim edebileceğinizle ilgili daha fazla bilgi için, şehrinizdeki yerel ofisinize, ev atıkları imha servisine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.



Malzeme Güvenliği Teknik Verileri (MSDS)

Malzeme Güvenliği Teknik Verileri (MSDS), http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/ productinfo/safety.htm adresindeki HP LaserJet Sarf Malzemeleri Web sitesine başvurarak edinilebilir.

Ayrıntılı bilgi için

HP'nin aşağıdaki çevresel programları hakkında ayrıntılı bilgi için,

- Bu ürün veya pek çok ilgili HP ürünü için ürün çevresel profili sayfası
- HP'nin çevreye verdiği önem
- HP'nin çevre yönetim sistemi
- HP'nin kullanım ömrü sona eren ürünler için iade ve geri dönüşüm programı
- Malzeme Güvenliği Teknik Verileri (MSDS)

Bkz: http://www.hp.com/go/environment veya http://www.hp.com/hpinfo/community/environment

Uygunluk Bildirimi

Uygunluk Bildirimi

ISO/IEC Kılavuz 22 ve EN 45014'e göre

Üretici Adı: **Hewlett-Packard Company** Üretici Adresi: 11311 Chinden Boulevard, Boise. Idaho 83714-1021. A.B.D.

bu ürünün

Ürünün Adı: HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn, 4700ph+

Ürün numaraları: Q7491A, Q7492A, Q7493A, Q7494A, Q7495A

şu aksesuarlar dahil: Q7499A, Q7033A, Q7505A

Yasal Model Numarasi4: BOISB-0404-00

Ürün Secenekleri: Tümü

Q3673A - İsteğe bağlı 500 Yapraklık Giriş Tepsisi

Toner Kartuşu: Q5950A, Q5951A, Q5952A, Q5953A

Aşağıdaki Ürün Özelliklerine uygun olduğunu açıklar:

Güvenlik: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A11 + A2 (Sınıf 1 Lazer/LED Ürünü)

GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Sınıf B1,3

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 EN 55024:1998+A1 değişikliği

FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B / ICES-003, Sayı 4

GB9254-1998

Tamamlayıcı Bilgiler:

Bu ürün, EMC Direktifi 89/336/EEC, Düşük Voltaj Direktifi 73/23/EEC ve R&TTE Direktifi 1999/5/EC (Ek II) tarafından belirlenen şartlara uygundur ve buna göre CE işareti taşımaktadır.

¹Ürün, Hewlett-Packard Kişisel Bilgisayar Sistemleri ile normal bir yapılandırma kullanılarak test edilmiştir.

²Bu Aygıt, FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. İşletim, aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) bu aygıt zararlı girişime sebep olmayabilir, ve (2) bu aygıt alınan her türlü girişimi, istenmeyen işleme sebep olabilen girişim de dahil olmak üzere kabul etmek zorundadır.

³Henüz yürürlükte olmayan 9.5 bendi dışında.

⁴Yasal amaçla, bu ürüne bir Yasal model numarası atanmıştır. Bu numara ürün adı veya ürün numaraları ile karıştırılmamalıdır.

Boise, Idaho 83714-1021, A.B.D.

05.01.05

Yalnızca yasal konular için:

Avustralya Başvuru Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,

adresi: Avustralya

Avrupa Başvuru Ülkenizdeki/bölgenizdeki Yerel Hewlett-Packard Satış ve Servis Ofisi veya Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Almanya, (FAKS: +49-7031-14-3143) Adresi:

A.B.D. Başvuru adresi: Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, A.B.D.,

(Telefon: 208-396-6000)

306 Ek E Düzenlemelerle ilgili bilgiler

Güvenlik beyanları

Lazer güvenliği

U.S. Food and Drug Administration kurumunun Center for Devices and Radiological Health (CDRH) birimi, 1 Ağustos 1976 tarihinden bu yana üretilen lazer ürünleri için yönergeler yayınlamıştır. ABD içinde satılan ürünler için bu yönergelere uyulması zorunludur. Bu yazıcı, Radiation Control for Health and Safety Act of 1968 (1968 yılı Sağlık ve Güvenlik için Radyasyon Denetimi Düzenlemesi)'ne göre U.S. Department of Health and Human Services Radiation Performance Standard (DHHS) (A.B.D. Sağlık ve İnsana Yönelik Hizmetler Departmanı Radyasyon Performansı Standardı) altında "1. Sınıf" bir lazer ürünü olarak onaylanmıştır. Yazıcı içinde yayılan radyasyon koruyucu yuvalar ve dış yüzey tarafından tamamıyla hapsedildiğinden, lazer ışını, normal kullanıcı işleminin hiçbir aşamasında dışarı kaçamaz.



UYARI! Bu kılavuzda belirtilenler dışındaki denetimlerin, ayarların veya yöntemlerin uygulanması zararlı radyasyonun açığa çıkmasına neden olabilir.

Kanada DOC düzenlemeleri

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques « CEM ». »

EMI bildirimi (Kore)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI bildirimi (Japonya)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

AC kablo tertibatı bildirimi (Japonya)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

TRWW Güvenlik beyanları 307

Finlandiya Lazer Beyanı

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dn, 4700ph+ laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dn, 4700ph+ -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm

Teho 5 m W

Luokan 3B laser

308 Ek E Düzenlemelerle ilgili bilgiler TRWW

Sözlük

ağ Bilgi paylaşımı sağlamak üzere telefon kabloları veya başka yollarla birbirine bağlanmış bilgisayarlardan olusan bir sistem.

ağ yöneticisi Ağı yöneten kişi.

aktarım birimi Ortamı yazıcının içine ve toneri yazıcı kartuşundan ortamın üzerine taşıyan siyah plastik bant.

bellek etiketi Özel bir adrese sahip bellek bölümü.

bit taramalı görüntü Noktalardan oluşan bir görüntü.

BOOTP (Önyükleme Protokolü) Ağdaki bir bilgisayarın veya çevre biriminin kendi IP yapılandırmasını BOOTP sunucusundan otomatik olarak almasına olanak tanıyan Internet iletişim kuralını tanımlayan "Bootstrap Protocol" (Önyükleme İletişim Kuralı) teriminin kısaltması.

bölme Yazdırılmış sayfaları tutan bölüm.

chooser (seçici) Bir aygıt seçmenize olanak tanıyan Macintosh aksesuarı.

CMYK "Cyan, magenta, yellow ve black" (Cam göbeği, macenta, sarı ve siyah) sözcüklerinin baş harfleridir.

çevresel aygıt Yazıcı, modem veya depolama sistemi gibi bir bilgisayarla birlikte çalışan yardımcı aygıt.

çift yönlü iletişim İki yönlü veri aktarımı.

çoklu kopya "multiple original prints" (birden çok kopya yazdırma) özelliğini belirten HP terimi.

DDR Double data-rate (çift veri hızı) sözcüklerinin baş harfleridir.

DHCP "Dynamic host configuration protocol" (dinamik ana bilgisayar yapılandırma iletişim kuralı) sözcüklerinin baş harfleridir. DHCP, bir ağa bağlı her bilgisayarın veya çevresel aygıtın, IP yapılandırmasını DHCP sunucusundan almalarına olanak tanır.

DIMM "Dual in-line memory module" (çift hat içi bellek modülü) sözcüklerinin baş harfleridir. Bellek yongalarını tutan küçük bir devre kartı.

dupleks Kağıdın her iki yüzüne de yazdırmaya olanak veren bir özellik.

EIO "Enhanced Input/Output" (Genişletilmiş Giriş/Çıkış) sözcüklerinin baş harfleridir. HP yazıcıları için dahili baskı sunucusu, ağ bağdaştırıcısı, sabit disk ve diğer eklenti işlevleri eklemek için kullanılan bir donanım arabirimi.

Flash bellek kartı Küçük boyutlu, yüksek kaliteli, çıkarılabilir bellek kartı.

fotokopi kağıdı Fotokopi veya lazer yazıcılarda kullanılan kağıdın genel tanımı.

füzer Toneri kağıda veya diğer ortamlara ısıyla uygulayan birim.

G/Ç "Input/output" (giriş/çıkış) sözcüklerinin baş harfleridir ve bilgisayar bağlantı noktası ayarlarıyla ilgilidir.

TRWW Sözlük 309

gri tonlama Çeşitli gri tonları.

HP Jetdirect Ağ yazdırması için tasarlanmış bir HP ürünü.

HP Web Jetadmin Web tarayıcısı kullanarak, tek bir yazıcıyı yada birden çok yazıcıyı yönetmenize olanak tanıyan HP ticari markalı aygıt.

IP adresi Ağa bağlı bir bilgisayar aygıtına atanan benzersiz numara.

IPX/SPX "Internetwork packet exchange/sequenced packet exchange" (Ağlar arası paket değişimi/sıralı paket değisimi) sözcüklerinin bas harfleridir.

kişilik Bir yazıcının veya yazıcı dilinin ayırt edici özellikleri veya karakteristikleri.

kontrol paneli Yazıcının üzerinde yer alan, düğmeler ve bir ekran içeren bölüm. Yazıcı ayarlarını belirlemek ve yazıcının durumu hakkında bilgi edinmek için kontrol panelini kullanın.

makro Bir dizi eylemle veya yönergeyle sonuçlanan tek bir tuş vuruşu veya komutu.

MIME Multipurpose Internet Mail Extensions (Çok Amaçlı Internet Posta Uzantıları) sözcüklerinin baş harfleridir.

ortam Yazıcının görüntüyü yazdırdığı kağıt, etiket, asetat veya diğer malzemeler.

Öykünülmüş PostScript Yazdırılacak sayfanın görünümünü tanımlayan bir programlama dili olan Adobe PostScript'e öykünen bir yazılım.

paralel bağlantı noktası Paralel kabloyla bağlanan bir aygıtın bağlantı noktası.

paralel kablo Yazıcıları ağ yerine doğrudan bir bilgisayara bağlamak üzere sıkça kullanılan bir bilgisayar kablosu türü.

PCL "Printer Control Language" (Yazıcı Kontrol Dili) sözcüklerinin baş harfleridir.

PDF Portable Document Format (Taşınabilir Belge Biçimi) sözcüklerinin baş harfleridir. Adobe Systems Incorporated kuruluşunun Acrobat yazılımının özgün dosya biçimidir. PDF, belgeleri özgün uygulama yazılımından, donanımdan ve bu belgeleri oluşturmada kullanılan işletim sisteminden bağımsız bir şekilde temsil etmeye yönelik dosya biçimidir.

piksel Bir görüntünün ekranda görüntülenen en küçük alan birimi olan "resim öğesi" teriminin kısaltması.

PJL "Printer Job Language" (Yazıcı İş Dili) sözcüklerinin baş harfleridir.

PostScript Sayfa açıklama dilini tanımlayan ticari marka.

PPD "PostScript Printer Description" (PostScript Yazıcı Tanımlaması) sözcüklerinin baş harfleridir.

RAM Değişebilecek verileri saklamak için kullanılan bir bilgisayar bellek türünü tanımlayan "random access memory" (rasgele erişim belleği) sözcüklerinin baş harfleridir.

RARP Bilgisayarın veya çevresel bir aygıtın kendi IP adresini belirlemesini sağlayan bir protokolü tanımlayan "Reverse Address Resolution Protocol" (Ters Adres Çözünürlüğü Protokolü) sözcüklerinin baş harfleridir.

RGB Red, green ve blue (kırmızı, yeşil ve mavi) sözcüklerinin baş harfleridir.

ROM Değiştirilmemesi gereken verileri saklamak için kullanılan bir bilgisayar bellek türünü tanımlayan "read-only memory" (salt okunur bellek) sözcüklerinin baş harfleridir.

sarf malzemeleri yazıcının kullandığı, tüketilen ve yenilenmesi gereken malzemeler. HP Color LaserJet 4700 yazıcısının sarf malzemeleri, dört yazıcı kartuşunu, bir aktarım bandını ve bir kaynaştırıcıyı kapsar.

310 Sözlük TRWW

sayfa arabelleği Yazıcı, sayfanın görüntüsünü oluştururken sayfa verilerini tutmak için kullanılan geçici yazıcı belleği.

sunma Metin veya grafik çıkışı verme işlemi.

TCP/IP ABD Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilmiş ve iletişimin küresel standardı haline gelen Internet iletişim kuralı.

tek renkli Siyah-beyaz. Rengin olmaması.

tepsi Boş ortamı tutan bölüm.

toner Yazdırılmış ortamdaki görüntüyü biçimlendiren ince siyah veya renkli toz.

ürün yazılımı Yazıcıdaki salt okunur bellek biriminde saklanan programlama yönergeleri.

varsayılan Donanım veya yazılım için normal veya standart ayar.

XHTML Extensible Hypertext Markup Language (Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili) sözcüklerinin baş harfleridir.

yarım ton deseni Bir yarım ton deseni, fotoğraf gibi sürekli bir ton görüntüsü üretmek için farklı boyutlarda mürekkep noktaları kullanır.

Yazdırma Görevi Hızlı Ayarı Yazıcı sürücüsünün, geçerli yazıcı sürücüsü ayarlarını yeniden kullanmak üzere kaydetmenize olanak veren bir özelliği (örneğin: sayfa yönlendirme, iki yüze yazdırma ve kağıt kaynakları).

yazı tipi Bir yazı türündeki harflerden, sayılardan ve simgelerden oluşan eksiksiz bir küme.

yazıcı sürücüsü Bir bilgisayarın, yazıcı özelliklerine erişmesini sağlayan bir yazılım programı.

yerleşik Web sunucusu Tümüyle bir aygıt içinde yer alan bir sunucudur. Yerleşik Web sunucuları aygıt hakkında yönetim bilgileri sağlar. Küçük ağlarda tek aygıtları yönetmek için yararlıdırlar. Ağ kullanıcıları bir Web tarayıcısıyla yerleşik Web sunucusuna erişerek, ağ yazıcısı durum güncelleştirmelerini alabilir, basit sorun giderme işlemleri yapabilir, aygıt yapılandırma ayarlarını değiştirebilir ve çevrimiçi müşteri desteğine bağlanabilirler. Çok sayıda ağ aygıtı yönetmeniz gerekirse, HP Web Jetadmin gibi tümleşik bir Web sunucusu yönetim aracı kullanmanız daha etkili olur.

TRWW Sözlük 311

312 Sözlük TRWW

Dizin

A	Macintosh'ta sorun giderme	PS yazı tipleri listesi 147
a 117	249, 252	RGB örnekleri 146
adres, yazıcı	bakım	sarf malzemeleri durumu sayfası
Macintosh, sorun giderme	sözleşmeler 293	145
248, 251	baskı işini iptal etme 136	yapılandırma sayfası 144
adresi göster 66	baskı kalitesi	Bluetooth 91
ağlar	baskı kalitesi hataları 259	
alt ağ maskesi 83	sorunları tanılama 259	C
DLC/LLC'yi devre dışı bırakma	yinelenen hata cetveli 258	cihazı yapılandırma menüsü 48,
85	baskı kartuşu	54
iletişim kurallarını devre dışı	değiştirme 166	CMYK örnekleri
bırakma 84	doğrulama 164	yazdırma 146
IP adresi 82	HP dışı 164	
IPX/SPX'i devre dışı bırakma	kullanım ömrü 165	Ç
85	orijinal HP 164	çevresel özellikler 8
TCP/IP parametreleri 82	saklama 164	
varsayılan ağ geçidi 84	toner düzeylerini denetleme	D
yapılandırma 82	165	dahili saat 150
yazılım 16	yönetme 164	deneme sayfası
yerleşik Web sunucusuyla	baskı sunucuları	yazdırma 146
yapılandırma 150	yapılandırma 149	dil
yönetim araçları 18	belgeleri büyüme 116	değiştirme 77
aksesuar bağlantı noktası 88	belgeleri küçültme 116	seçme 77
aksesuarlar	belgeleri ölçeklendirme 116	yerleşik Web sunucusu 149
sabit disk 8	belgeleri yeniden boyutlandırma	DIMM (çift hat içi bellek modülleri)
sipariş verme 283	116	yükleme 267
alt ağ maskesi 83	Belgeyi Yazdırma 116	dosya dizini sayfası
ana makine USB 88	bellek	yazdırma 147
arkaplanda yazdırma, sorun	ekleme 142, 265	dupleks yazdırma
giderme 249	etkinleştirme 278	ciltleme seçenekleri 129
ayarlar	yönetme 142	el ile 129
hızlı ayarlar 115	bilgi menüsü 52	kontrol paneli ayarları 128
sürücü ön ayarları 123	bilgi sayfaları	durum
yerleşik Web sunucusu 149	CMYK örnekleri sayfası 146	e-posta uyarıları 149
	deneme sayfası 146	düzenlemeler
В	dosya dizini 147	FCC 302
bağlantı	kullanım sayfası 145	_
bilgi 2	menü haritası 144	E a masta un ambar. 110
bağlantı noktaları	olay günlüğü 147	e-posta uyarıları 149
	PCL yazı tipleri listesi 147	ekran parlaklığı

TRWW Dizin 313

ayarlama 72	HP müşteri hizmetleri iii	prova yazdırma ve işi bekletme
EPS dosyaları, sorun giderme	HP OpenVMS sürücüleri 19 137	
249, 252	HP Web Jetadmin	saklama 140
	toner düzeyini denetleme 165	silme 138
F	uyarıları yapılandırmak için	yazdırma 137
Farklı Kağıt/Kapak Kullanma 117	kullanma 177	•
FCC düzenlemeleri 302		J
filigran 116	T	Jetdirect baskı sunucuları
filigranlar	IBM OS/2 sürücüleri 19	yapılandırma 149
kapak sayfası 123	IEEE 802.11b standardı 91	• •
flash bellek kartı	IP adresi	K
yükleme 274	görüntüleme 66	kablosuz yazdırma
•	Macintosh, sorun giderme	802.11b standardı 91
G	248, 251	Bluetooth 91
G/Ç (giriş/çıkış) menüsü 61	ışıklar 42, 43	kağıt
G/Ç yapılandırması	.,,	belge boyutu, seçme 116
ağ yapılandırması 82	i	ilk sayfa 117, 123
garanti	iki taraflı baskı 118, 119	kağıt başına sayfa 117
aktarım birimi 292	iki taraflı baskı aksesuarı	özel boyutlar, ayarlama 117
ürün 289, 290	yükleme 118	yaprak başına sayfa 124
yazıcı kartuşu 291	iki taraflı yazdırma 124, 125	kağıt başına birden fazla sayfa
geri dönüşüm	iki taraflı yazdırma aksesuarı	117
yazıcı kartuşu 303	yükleme 124	kağıt başına sayfa 117
giriş tepsileri	iki yüz, yazdırma 118, 124	kağıt özellikleri 34
kapasiteler 34	iki yüze yazdırma	kağıt yolu test sayfası
yapılandırma 53, 67, 99	el ile 129	yazdırma 182
gri tonlamalı yazdırma 158	kontrol paneli ayarları 128	kağıt yönlendirmesi
gri tonlarıyla yazdırma 161	İki yüze yazdırma 127	zımbalayıcı/yığınlayıcı 134
güvenlik beyanları	ileti türleri 185	kağıt yükleme 8
AC kablo tertibatı (Japonya)	iletiler	kağıt yükleme menüsü 53
307	durum 185	kapak sayfaları 117, 123
Finlandiya lazer güvenliği	hata 185	kapaklar 123
beyanı 308	kritik 185	katıştırılmış Web sunucusu
Japon VCCI 307	uyarı 185	toner düzeyini denetleme 165
Kanada DOC 307	ilk sayfa	kayıt sayfası
Kore EMI 307	boş 117	yazdırma 183
lazer güvenliği 307	farklı kağıt kullanma 117	kişilik
güvenlik sayfası 149	ilk sayfa, farklı kağıt kullan 123	ayarlama 73
guvernik saylası 143	isteğe bağlı tepsilerden yazdırma	kitapçıklar
н	104	
hatalar		-
oto devam 74	iş depolama 137	kontrol paneli
hızlı ayarlar 115	iş depolama sınırı 65 iş ofseti 131, 133	bilgisayardan erişim 39
Hizmetler sekmesi 122		boş ekran 240
HP Easy Printer Care Software	İş saklama alanı 7	düğmeler 38, 41
-	iş saklama zaman aşımı 65	ekran 38
kullanım 17, 151 toner düzeyini denetleme 165	işi alma menüsü 51	genel bakış 37, 38
HP ihbar hattı 164	işleri depolama	ışıklar 38, 42
	hızlı kopyalama 140	menüler 46, 47
HP Jetdirect yazdırma sunucuları	özel işler 138	paylaşılan ortamlarda kullanma
yapılandırma 149		79
yükleme 279		

314 Dizin TRWW

sorunlar 243	belge boyutu, seçme 116	PPD
yapılandırma 65	ilk sayfa 117, 123	sorun giderme 248
yazıcı kişilikleri 73	kağıt başına sayfabirden çok	PS sürücüleri
kontrol paneli ekranı	sayf 117	seçme 20
seçenekler 72	maksimum boyut 8	-
kontrol paneli iletileri 186	otomatik algılama 97	R
kullanıcı arabirimi 7	özel boyutlar, ayarlama 117	RAM (rasgele erişim belleği) 7
kullanım sayfası	Tepsi 2'ye ve isteğe bağlı	RAM diski
açıklama 52	tepsilere yükleme 105, 107,	davranışı ayarlama 77
yazdırma 145	109	renk
yazulilia 143	tür 8	ayarlama 158
L		CMYK mürekkep seti öykünmesi
Linux sürücüleri 19	yaprak başına sayfa 124	155
Linux suruculen 19	OS/2 sürücüleri 19	
M	oto devam 74	dört renkli baskı 155
M Magintagh	otomatik ortam algılama 97	eşleştirme 156
Macintosh	=	gri tonlamayla yazdırma 158
arkaplanda yazdırma 249	Ö	gri tonlarında yazdırma 161
sorunlar, sorun giderme 248	ön ayarlar 123	HP ImageREt 3600 154
sürücüler, erişim 21, 23	Ön yapılandırma 12	kenar denetimi 159, 162
sürücüler, erişme 23	özel işler	kullanım 154
sürücüleri, sorun giderme 250	silme 139	nötr griler 160, 161
USB kartı, sorun giderme 249,	yazdırma 138	numune kataloğu ile renk
252	özel kağıt boyutları	eşleştirme 156
yazı tipleri, sorun giderme 249	sürücü ayarları 117	Pantone® eşleştirme 156
Masaüstü Yazıcı İzlencesi, sorun	özel koşullar	renk örnekleri basma 157
giderme 248	boş arka kapak 135	seçenekler 154
menü haritası	farklı ilk sayfa 135	seçenekleri yönetme 158, 161
açıklama 52	özel boyutlu ortam 135	sRGB 154
yazdırma 144	yazdırma 135	yarım ton seçenekleri 159,
menüler	özel ortam	161
baskı kalitesi 56	yazdırma 111	yazdırılmış çıktı / ekran 156
bilgi 52	özellikler	renk seçenekleri
cihazı yapılandırma 54	akustik 298	
		• •
3 (0 3 3 3/	boyutlar 296	Renk sekmesi ayarları 121, 126
hiyerarşi 47	elektrik 297	renkli baskıyı kısıtlama 150, 160,
İşi alma 51	nem 299	254
kağıt yükleme 53	sıcaklık 299	renkli sarf malzemelerini değiştirme
sıfırlayıcılar 63	_	raporlama 74
sistem kurulumu 58	P	renkli sarf malzemesi bitti
tanılama 64	paralel yapılandırma 87	çözüm 254
yazdırma 54	parolalar	raporlama 76
zımbalayıcı/yığınlayıcı 61	ağ 149	renkli/siyah karma 66
mizanpaj 124	PCL sürücüleri	RGB örnekleri
mopier modu 139	seçme 20	yazdırma 146
	PCL yazı tipleri listesi 147	,
0	PIN (kişisel tanımlama numarası)	S
olay günlüğü	özel işler 138	saat
görüntüleme 149	PostScript Yazıcı Tanımı (PPD)	ayarlama 150
yazdırma 147	dosyaları	sarf malzemeleri
ortam	sorun giderme 248	değiştirme 169
ağırlık 8	cording gradinio 240	aogiçanno 100
~g •		

TRWW Dizin 315


değiştirme aralıkları 170	sıkışmalar 213	ayarlama 71
durum 149	tepegöz asetatları 256	Uykudan uyanma saati
durum sayfası 149	yazıcı yanıtı 240	değiştirme 71
konumlandırma 169	yazılım uygulamaları 246	
sipariş verme 283	sunucular	Ü
sarf malzemeleri az	yapılandırma 149	ürün yönetimi 303
sipariş verme anımsatıcısı 75	sürücü otomatik yapılandırma 12	·
uyarıları yapılandırma 177	sürücüler	W
sarf malzemeleri durumu sayfası	erişme 20, 23	Windows
açıklama 52	hızlı ayarlar 115	sürücüleri, erişme 20
yazdırma 145	Macintosh, sorun giderme	, ,
sarf malzemeleri tükendi	250	Υ
uyarıları yapılandırma 177	ön ayarlar 123	yanlış yazıcı, gönderme 248
servis	seçme 20	yapılandırma
	Yardım 20	uyarılar 177
sözleşmeler 293	faidiii 20	yapılandırma sayfası
sıfırlayıcılar menüsü 63	6	yazdırma 144, 182
sıkışıklıktan kurtarma	Signali Cina adlantia 40	Yerleşik web sunucusuyla
ayarlama 76	Şimdi Güncelleştir 12	görüntüleme 149
sıkışmalar	_	_
giderim 214	T	yaprak başına birden fazla sayfa 124
sık rastlanan nedenler 215	tanılama menüsü 64	:=:
uyarıları yapılandırma 177	temizleme sayfası	yaprak başına sayfa 124
üst kapak alanı 220	kullanım 174	Yardım, yazıcı sürücüsü 20
yerler 213	tepsi 1 119, 125	yardımcı bağlantı yapılandırması
zarflar 238	Tepsi 2'den yazdırma 104	89
zımbalar 231	tepsi davranışı 67	yazdırma
zımbalayıcı/yığınlayıcı 224	tepsiler	iptal etme 136
zımbalayıcı/yığınlayıcı dupleks	iki taraflı baskı 119	kitapçıklar 130
yolu 225	iki taraflı yazdırma 125	özel koşullar 135
sıkışmaları temizleme 220, 222,	tepsileri yapılandırma	özel ortam 111
224	kağıt yükleme menüsünden	yazdırma görevleri 93
silinebilir uyarılar	100	yazdırma isteğini durdurma 136
görüntüleme süresini ayarlama	özel kağıt boyutu 101	yazdırma işlerini denetleme 94
73	-	yazdırma kalitesi menüsü 56
sipariş verme noktası	U	yazdırma menüsü 54
sarf malzemeleri 75	UNIX sürücüleri 19	yazdırma ortamı
sistem kurulumu menüsü 58	USB bağlantı noktası	ağır kağıt 112
siyahla otomatik devam et 254	Macintosh'ta sorun giderme	antetli kağıt 113
sorun giderme	249, 252	asetatlar 111
asetatlar 237	USB yapılandırması 88	desteklenen ağırlıklar 34
	uyarılar	desteklenen boyutlar 34
baskı kalitesi 256	e-posta 149	desteklenen türler 34
dupleksleme 239	yapılandırma 177	etiketler 112
EPS dosyaları 249, 252	Uygunluk Bildirimi 306	geri dönüşümlü kağıt 114
hatalı yazıcı çıkışı 244	uyku gecikmesi	hazır formlar 113
kontrol paneli sorunları 243		
Macintosh sorunları 248	ayarları değiştirme 70	Kaba kağıt 113
onay listesi 180	devre dışı bırakma 71	kaçınılması gereken ortam 96
ortam kullanımında karşılaşılan	etkinleştirme 71	kullanılmaması gereken ortam
sorunlar 234	süre 70	96
renkli yazdırma sorunları 254	uyku modu 70	özellikler 34
	uykudan uyanma saati	parlak kağıt 111

316 Dizin TRWW

renkli baski için 154	yardımcı programlar 17
renkli kağıt 112	yükleme 13
seçme 96	yerleşik Web sunucusu
Tepsi 1'den yazdırma 102	açıklama 17
zarflar 112	kullanım 148
yazdırma sunucusu kartı	sarf malzemeleri siparişi 284
yükleme 279	uyarıları yapılandırmak için
•	kullanma 177
yazı tipleri	Kullanina 177
EPS dosyaları, sorun giderme	_
249, 252	Z
Macintosh, sorun giderme	zarflar
249	sıkışmalar 238
yazı tipleri listesi	Tepsi 1'e yükleme 103
yazdırma 147	yazdırma 103
yazıc	zarflara yazdırma 103
sürücüleri 23	zımba
	kontrol panelinden seçme 133
yazıcı	uygulamadan seçme 132
aksesuarlar 8	,
bağlantı 9	zımba kartuşu
bakım 163	değiştirme 171
kişilikler 7	zımbalama
performans 7	uygulamalarda 132
sürücüleri 19	zımbalama seçenekleri 120
yazı tipleri 8	zımbalayıcı
yönetme 143	sıkışmalar 231
Yazıcı 8	zımbalayıcı/yığınlayıcı
yazıcı ayarları	gösterge lambaları 43
yapılandırma 54	iş ofseti 133
· ·	kağıt yönlendirmesi 134
yazıcı bilgileri sayfaları	menü 61
sorun giderme 182	
yazıcı hakkında bilgiler	sıkışmalar 224, 225
erişim 2	yapılandırma 131
yazıcı kişilikleri 73	yazdırma 132
yazıcı özellikleri	zımbalama 131
yazıcınızı keşfedin 10	
yazıcı sarf malzemeleri 9	
yazıcı sürücüsü	
Hizmetler sekmesi 122	
yazıcı yapılandırmaları 4, 65	
yazıcı yazılımı 12	
yazıcının bileşenleri	
konumlandırma 10	
yazıcınız hakkında temel bilgiler	
1	
yazılım	
ağlar 16	
HP Easy Printer Care 17	
kaldırma 15	
macintosh 25	
uygulamalar 18	
-, galallalal	

TRWW Dizin 317

318 Dizin TRWW

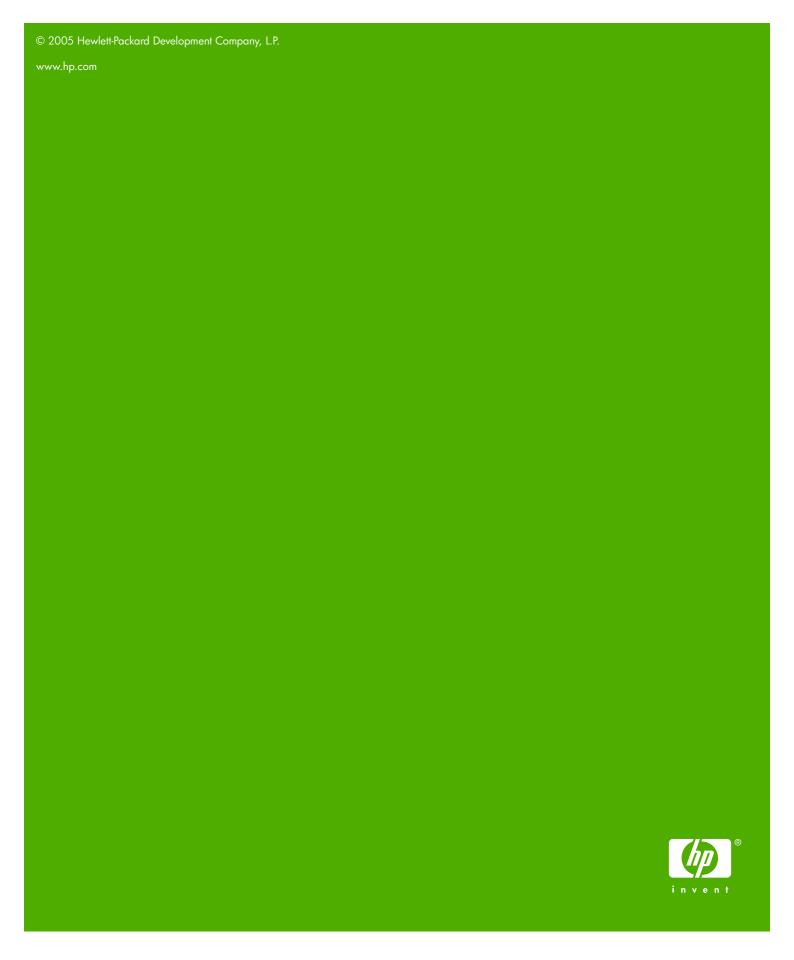



Q7491-90968